


BioloMix[®]

Electric Detachable Milk Frother USER MANUAL

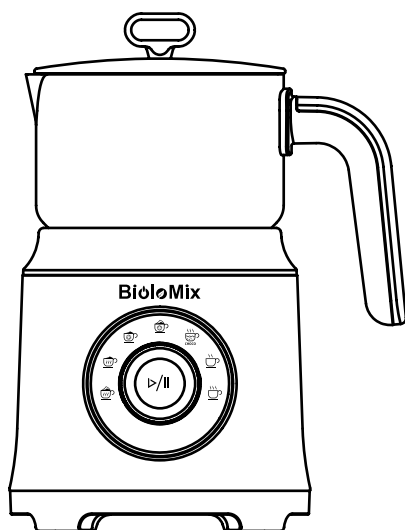

BMF201



BMF202

EN | DE | FR | IT | ES | JP | DK | KR | AR

Please read and save the user manual instructions carefully before use the item.

1. Safety Precautions

- Read this manual thoroughly before use and operate strictly as instructed.
- Retain this manual for future reference.
- Product design/specifications may change without prior notice. Actual product prevails.



Warnings:

- This frother must be grounded.
- Do not immerse in water/liquids or use in excessively humid environments to prevent short circuits.
- Do not operate if damaged (including power cord). If the cord is damaged, replace it only with manufacturer-approved parts by qualified personnel.
- Operate only via professionally installed sockets.
- Never use damaged cords/plugs.
- Avoid touching the plug with wet hands. Keep away from heat sources and oils.



Dangers:

- Do not touch the frother shaft during operation to avoid burns.
- Heating zone remains hot after use—do not touch.
- Never touch the rotating frother.
- If abnormalities occur, use with extreme caution. Keep away from children and infants.




Notes:


- For use below 5,000m altitude only.
- Operating temperature: -10° C to 40° C. Avoid extreme temperatures.
- Maintain sufficient clearance around the unit during operation.
- Complies with electromagnetic compatibility standards.
- Unplug when: not in use, after each use, or before cleaning.
- Never operate without liquid.
- Do not exceed max liquid capacity to prevent overflow.
- Use only with supplied accessories.
- Indoor use only. Place on flat surfaces.
- Designed for household use only—DO NOT for commercial/industrial applications.

2. Getting to Know Your Frother

BMF201

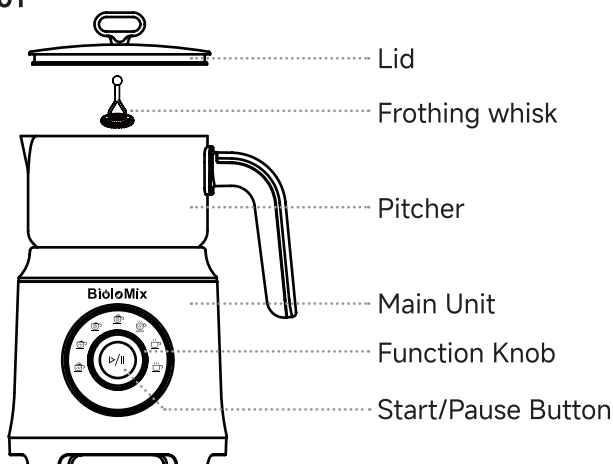

BMF202

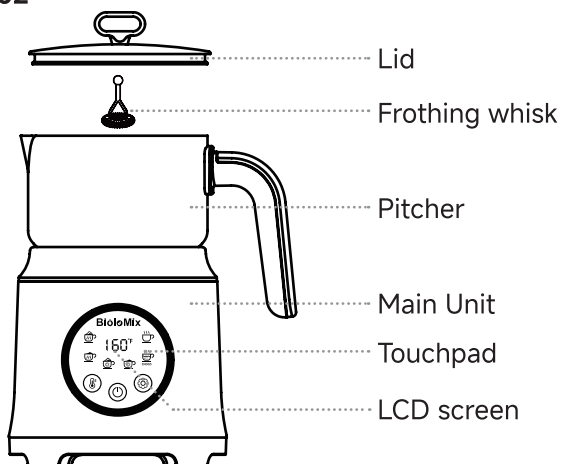

Notes:

- Appearance may vary; diagram is illustrative.
- Design updates will be included in future manuals without notice.

2.1 Preparation Before Use

- Check all accessories are present. Retain packaging materials.
- Fully unwind the power cord.
- First use: Rinse accessories with water and dry with a towel.

2.2 Power Connection

- Unpack carefully, plug in the frother.
- Upon power-up, a "Beep" sound and lights blink on confirms startup.

2.3 Accessories Introduction

2.3.1 Main Unit

- Place on a flat surface.
- Plastic housing—keep away from heat.
- Never immerse or rinse under water.

2.3.2 Pitcher

- Holds milk or non-thick liquids (e.g., chocolate chips for chocolate milk).
- Use only with this frother.
- Food-grade 304 stainless steel. Total capacity: 1.2L.
- Three level marks:
 - a. Min level (100ml)
 - b. Max frothing level (350ml)
 - c. Max Heating level (800ml).



Warnings:

- Liquid must be above min level (100ml).
- Avoid thick liquids to prevent motor damage.
- Do not exceed max capacity.
- Do not touch pitcher or insert hands during operation.

2.3.3 Whisk Installation/Removal:

Place pitcher on the unit or a flat surface. Align frothing whisk with pitcher's pin, press firmly to install/pull to remove.



Warnings:

- Do not touch/remove the whisk during operation.
- Keep whisk secured to avoid loss or play by child.

2.3.4 Lid

- Handle for easy removal.
- Always cover during operation to prevent splashing.

3.1 Control Knob Model: BMF201

- After power-up, place pitcher on unit.
- Breathing red ring light around knob, Rotate knob to select function. Selected function LED lit up.
- Note: Without pitcher, the knob ring light blinks red .

BMF201 Functions (7 in total):

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Dense Hot Foam | 5. Hot Chocolate Milk |
| 2. Light Hot Foam | 6. Heating Milk (45°C /110° F) |
| 3. Dense Cold Foam | 7. Heating Milk (65°C /150° F) |
| 4. Light Cold Foam | |

Start/Stop Button

1. Press to start selected function (LED solid white).
2. Press again to stop and reselect function.
3. Long press 2 seconds to power off when standby condition.

3.2 Digital Model: BMF202

- After power-up, place pitcher on unit.
- Touch the setting button to select function, selected function LED light on and start working automatically if no further operation.
- The default temperature is 65°C /150° F for all the function with heating, touch the temperature setting button to select the function temperature to 45/55/65 °C or 110/130/150° F (US version) , then touch the power button to start working.
- Long press power button 2 seconds to shut off the machine when standby condition. .
- Note: Without pitcher, the LCD screen shows "E1" .
- Hold the temperature button to switch the LCD to °C or ° F.

BMF202 Functions (6 in total):

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Dense Hot Foam | 4. Light Cold Foam |
| 2. Light Hot Foam | 5. Heating Milk |
| 3. Dense Cold Foam | 6. Hot Chocolate Milk |

3.3. Operation Process

- ① Install whisk, place pitcher, add milk, cover lid.
- ② Select function.
- ③ Start working.
- ④ End: "BB" sounds, standby.
- ⑤ Pour and enjoy.

! Notes:

- Default function: "Dense Hot Foam."
- Function selection locked during operation.
- The machine will be automatic shutoff after 3 minutes standby .

3. Function Guide

Functions	Icon of settings	Min capacity	Max capacity
Frothing dense foam & Heating		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Frothing light foam & Heating		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Frothing dense foam & non-heating		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Frothing light foam & non-heating		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Heating Milk to 65°C/150°F (a small amount of froth)		MIN 100 ml	MAX ○ 800 ml
Heating Milk to 45°C/110°F (The function for BMF201 only)		MIN 100 ml	MAX ○ 800 ml
Hot chocolate milk		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml

! Notes:

- Hot Chocolate Milk: Max 100g powder/chocolate chips.
- Chocolate Milk: Chop large chunks to avoid uneven mixing/sticking.
- Cold Foam: No heating, but friction may warm milk slightly.

4. Usage Tips

- Always use the Milk Frother first to froth/heat your milk. While it is operating, prepare your coffee or hot chocolate.
- Use whole milk for best results-fat content>3.0%.
- Milk heats to max approximately 65° C(+/-5° C)/150 °F (+/-41°F) based on the temperature of original milk is 5-8° C/41-46F. This is the ideal temperature, as it ensures the flavour of the coffee is not impaired. and it also means you do not have to wait as long to drink your coffee.
- Keep the whisks in a safe place, because they are small they can be easily misplaced.
- After each froth/heat wait 2 minutes to allow the thermostat to rest. After 2 minutes the Milk Frother can be used again. To shorten this time, rinse with cold water and wipe dry after each use.
- This Milk Frother is designed to heat plain milk only.
- Designed for household use only.

5. Cleaning & Maintenance

- Main Unit: Wipe with mild detergent/damp cloth. Do not immerse or dishwasher.
- Pitcher/Lid: Hand/dishwasher safe. Dry thoroughly.
- Frothing Whisk: Detach, rinse, and dry. Disassemble spring/rotor for deep cleaning.



Warnings:

- No corrosive cleaners/abrasive tools (e.g., steel wool).
- Plastic parts (handle/lid/frother): Max wash temp 90° C.
- Clean and dry after every use.

6. Troubleshooting & Alerts

Issue	Reason	Indicator	Solution
No Power	Plug not tightly inserted or no power in socket	No lights and sounds	Check the power connection
No Pitcher	Pitcher not placed	Knob ring light blinks red (BMF201) The LCD screen shows "E1" (BMF202)	Place pitcher
Dry-Run	Heating without liquid	Beep + all lights flash(BMF201) Beep+ LCD shows "E2" (BMF202)	Press Start/Stop or Power button to add milk
Whisk Missing	Whisk not installed during operation	Beep+Knob ring light blinks blue (BMF201) The LCD screen shows "E3" (BMF202)	Press Start/Stop or Power button to install whisk.

7. RECIPES

Frothed Milk

Cappuccino

1/3 espresso

Add 2/3 frothed milk

Top with cocoa powder

Latte Macchiato

Pour frothed milk in a tall glass

Add espresso carefully

along the rim of the glass

Instant Frothy Coffee

Make an instant coffee

Add frothed milk

Hot Milk

Cafe Latte

1/3 espresso shot

Add 2/3 heated milk and stir

Instant Milky Coffee

Place instant coffee in a Cup/mug

Add hot milk and stir to mix

Hot Chocolate

Pour heated milk into a large

mug Add chocolate powder and stir to mix

8. Disposal



Do not dispose with household waste.

Follow local e-waste regulations.

1. Sicherheitsvorkehrungen

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen genau.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es gilt das tatsächliche Produkt.



Warnungen:

- Dieser Milchaufschäumer muss geerdet sein.
- Tauchen Sie ihn nicht in Wasser/Flüssigkeiten und verwenden Sie ihn nicht in übermäßig feuchten Umgebungen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (einschließlich des Netzkabels). Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal durch vom Hersteller zugelassene Teile ersetzen.
- Betreiben Sie das Gerät nur über fachgerecht installierte Steckdosen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Kabel/Stecker.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und Ölen fern.



Gefahren:

- Berühren Sie während des Betriebs nicht die Aufschäumdüse, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Der Heizbereich bleibt nach dem Gebrauch heiß – nicht berühren.
- Berühren Sie niemals die rotierende Aufschäumdüse.
- Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten mit äußerster Vorsicht verwenden. Von Kindern und Kleinkindern fernhalten.




Anmerkungen:


- Nur für den Einsatz unterhalb von 5.000 m Höhe geeignet.
- Betriebstemperatur: -10 ° C bis 40 ° C. Extreme Temperaturen vermeiden.
- Während des Betriebs ausreichend Freiraum um das Gerät herum einhalten.
- Entspricht den Normen für elektromagnetische Verträglichkeit.
- Stecker ziehen, wenn: das Gerät nicht in Gebrauch ist, nach jedem Gebrauch oder vor der Reinigung.
- Niemals ohne Flüssigkeit betreiben.
- Die maximale Flüssigkeitsmenge nicht überschreiten, um ein Überlaufen zu verhindern.
- Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Auf ebenen Flächen aufstellen.
- Nur für den Hausgebrauch bestimmt – NICHT für gewerbliche/industrielle Anwendungen verwenden.

2. Ihren Milchaufschäumer kennenlernen

BMF201

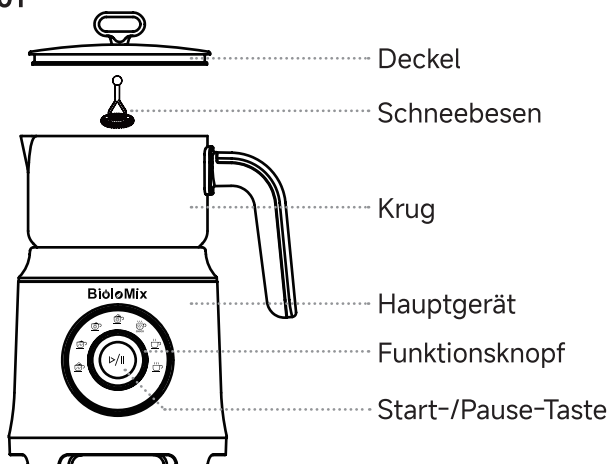

BMF202

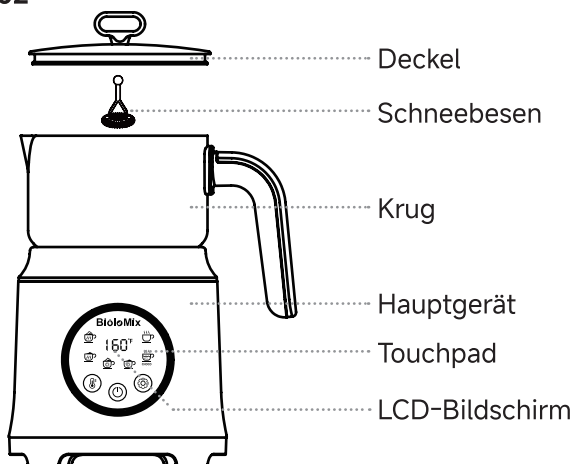

Anmerkungen:

- Das Aussehen kann variieren; die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung.
- Designänderungen werden ohne vorherige Ankündigung in zukünftigen Handbüchern berücksichtigt.

2.1 Vorbereitung vor der Verwendung

- Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Bei der ersten Verwendung: Spülen Sie die Zubehörteile mit Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem Handtuch.

2.2 Stromanschluss

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und schließen Sie den Milchaufschäumer an.
- Nach dem Einschalten ertönt ein Signalton und die Lichter blinken, um den Startvorgang zu bestätigen.

2.3 Zubehör Einführung

2.3.1 Hauptgerät

- Auf eine ebene Fläche stellen.
- Kunststoffgehäuse – von Hitze fernhalten.
- Niemals in Wasser tauchen oder unter Wasser abspülen.

2.3.2 Krug

- Für Milch oder nicht dickflüssige Flüssigkeiten (z. B. Schokoladenstückchen für Schokoladenmilch).
- Nur mit diesem Milchaufschäumer verwenden.
- Lebensmittelechtes Edelstahl 304. Gesamtfassungsvermögen: 1,2 l.
- Drei Füllstandsmarkierungen:
 - a. Minimaler Füllstand (100 ml)
 - b. Maximaler Füllstand zum Aufschäumen (350 ml)
 - c. Maximaler Füllstand zum Erhitzen (800 ml).



Warnungen:

- Die Flüssigkeitsmenge muss über dem Mindestfüllstand (100 ml) liegen.
- Vermeiden Sie dickflüssige Flüssigkeiten, um Schäden am Motor zu vermeiden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge.
- Berühren Sie den Behälter während des Betriebs nicht und greifen Sie nicht hinein.

2.3.3 Einbau/Ausbau des Schneebesens:

Stellen Sie den Krug auf das Gerät oder eine ebene Fläche. Richten Sie den Milchaufschäumer am Stift des Kruges aus, drücken Sie ihn fest, um ihn anzubringen, und ziehen Sie ihn heraus, um ihn zu entfernen.



Warnungen:

- Berühren oder entfernen Sie den Schneebesen während des Betriebs nicht.
- Befestigen Sie den Schneebesen, um Verlust oder Spiel durch Kinder zu vermeiden.

2.3.4 Deckel

- Griff zum einfachen Entfernen.
- Während des Betriebs immer abdecken, um Spritzer zu vermeiden.

3.1 Steuerknopf Modell: BMF201

- Nach dem Einschalten den Krug auf das Gerät stellen.
- Rotes Ringlicht um den Drehknopf blinkt. Drehknopf drehen, um die Funktion auszuwählen. Die LED der ausgewählten Funktion leuchtet auf.
- Hinweis: Ohne Krug blinkt das Ringlicht des Drehknopfs rot .

BMF201 Funktionen (insgesamt 7):

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Dichter heißer Schaum | 5. Heiße Schokoladenmilch |
| 2. Leichter heißer Schaum | 6. Milch erhitzen (45 ° C/110 ° F) |
| 3. Dichter kalter Schaum | 7. Milch erhitzen (65 ° C/150 ° F) |
| 4. Leichter kalter Schaum | |

Start-/Stopp-Taste

1. Drücken Sie, um die ausgewählte Funktion zu starten (LED leuchtet weiß).
2. Drücken Sie erneut, um die Funktion zu beenden und eine andere auszuwählen.
3. Halten Sie die Taste im Standby-Modus 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

3.2 Digitales Modell: BMF202

- Nach dem Einschalten stellen Sie den Krug auf das Gerät.
- Berühren Sie die Einstelltaste, um die Funktion auszuwählen. Die LED-Anzeige der ausgewählten Funktion leuchtet auf und das Gerät beginnt automatisch zu arbeiten, wenn keine weiteren Bedienungsschritte erfolgen.
- Die Standardtemperatur beträgt 65 ° C/150 ° F für alle Funktionen mit Heizung. Berühren Sie die Temperatureinstellungstaste, um die Funktionstemperatur auf 45/55/65 ° C oder 110/130/150 ° F (US-Version) einzustellen, und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um den Betrieb zu starten.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät im Standby-Modus auszuschalten. .
- Hinweis: Ohne Kanne zeigt das LCD-Display „E1“ an.
- Halten Sie die Temperaturtaste gedrückt, um das LCD-Display zwischen °C und ° F umzuschalten.

BMF202 Funktionen (insgesamt 6):

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Dichter heißer Schaum | 4. Leichter kalter Schaum |
| 2. Leichter heißer Schaum | 5. Milch erhitzen |
| 3. Dichter kalter Schaum | 6. Heiße Schokoladenmilch |

3.3. Betriebsablauf

- ① Rührbesen einsetzen, Kanne aufsetzen, Milch einfüllen, Deckel aufsetzen.
- ② Funktion auswählen.
- ③ Start.
- ④ Ende: „BB“-Geräusche, Standby.
- ⑤ Einschenken und genießen.

! Anmerkungen:

- Standardfunktion: „Dichter Heißschaum“.
- Die Funktionsauswahl ist während des Betriebs gesperrt.
- Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten Standby automatisch aus.

3. Funktionsübersicht

Funktionen	Einstellungs-Symbol	Minimale Kapazität	Maximale Kapazität
Aufschäumen von dichtem Schaum & Erhitzen		MIN 100 ml	MAX  350 ml
Leichter Schaum aufschäumen & Erhitzen		MIN 100 ml	MAX  350 ml
Dichter Schaum aufschäumen & nicht erhitzen		MIN 100 ml	MAX  350 ml
Leichter Schaum & nicht erhitzend		MIN 100 ml	MAX  350 ml
Milch auf 65 °C/150 °F erhitzen (eine kleine Menge Schaum)		MIN 100 ml	MAX  800 ml
Milch auf 45 °C/110 °F erhitzen (Nur für BMF201)		MIN 100 ml	MAX  800 ml
Heiße Schokoladenmilch		MIN 100 ml	MAX  350 ml

! Anmerkungen:

- Heiße Schokoladenmilch: Maximal 100 g Pulver/Schokoladenstückchen.
- Schokoladenmilch: Große Stücke zerkleinern, um ungleichmäßiges Vermischen/Anhaften zu vermeiden.
- Kalter Schaum: Keine Erhitzung, aber durch Reibung kann sich die Milch leicht erwärmen.

4. Tipps zur Verwendung

- Verwenden Sie immer zuerst den Milchaufschäumer, um Ihre Milch aufzuschäumen/zu erhitzen. Während er in Betrieb ist, bereiten Sie Ihren Kaffee oder Ihre heiße Schokolade zu.
- Verwenden Sie Vollmilch für beste Ergebnisse – Fettgehalt > 3,0 %.
- Die Milch wird auf maximal ca. 65 ° C (+/- 5 ° C)/150 ° F (+/- 41 ° F) erhitzt, ausgehend von einer Ausgangstemperatur der Milch von 5–8 ° C/41–46 ° F. Dies ist die ideale Temperatur, da so der Geschmack des Kaffees nicht beeinträchtigt wird. Außerdem müssen Sie nicht so lange warten, bis Sie Ihren Kaffee trinken können.
- Bewahren Sie die Schneebesen an einem sicheren Ort auf, da sie klein sind und leicht verlegt werden können.
- Warten Sie nach jedem Aufschäumen/Erhitzen 2 Minuten, damit sich der Thermostat abkühlen kann. Nach 2 Minuten kann der Milchaufschäumer wieder verwendet werden. Um diese Zeit zu verkürzen, spülen Sie ihn nach jedem Gebrauch mit kaltem Wasser ab und wischen Sie ihn trocken.
- Dieser Milchaufschäumer ist nur zum Erhitzen von normaler Milch vorgesehen.
- Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

5. Reinigung und Wartung

- Hauptgerät: Mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch abwischen. Nicht in Wasser tauchen oder in der Spülmaschine reinigen.
- Kanne/Deckel: Von Hand oder in der Spülmaschine reinigen. Gründlich trocknen lassen.
- Aufschäumdüse: Abnehmen, abspülen und trocknen lassen. Feder/Rotor zur gründlichen Reinigung auseinanderbauen.



Warnungen:

- Keine ätzenden Reinigungsmittel/scheuernden Werkzeuge (z. B. Stahlwolle) verwenden.
- Kunststoffteile (Griff/Deckel/Milchaufschäumer): Maximale Waschtemperatur 90 ° C.
- Nach jedem Gebrauch reinigen und trocknen.

6. Fehlerbehebung und Warnmeldungen

Problem	Grund	Indikator	Lösung
Keine Stromversorgung	Stecker nicht fest eingesteckt oder keine Stromversorgung in der Steckdose	Keine Lichter und Geräusche	Überprüfen Sie den Stromanschluss.
Kein Pitcher	Pitcher nicht platziert	Der Knopftring leuchtet rot (BMF201) Auf dem LCD-Bildschirm wird „E1“ angezeigt (BMF202)	Krug aufstellen
Trockenlauf	Heizen ohne Flüssigkeit	Piepton + alle Lichter blinken (BMF201) Piepton + LCD zeigt „E2“ an (BMF202)	Drücken Sie die Start/ Stopp- oder Ein-/ Aus-Taste, um Milch hinzuzufügen.
Schneebesen fehlt	Quirl während des Betriebs nicht installiert	Beep+Knob-Ringlicht blinkt blau (BMF201) Auf dem LCD-Bildschirm wird „E3“ angezeigt (BMF202)	Drücken Sie die Start/ Stopp- oder Ein-/ Aus-Taste, um den Schneebesen zu installieren.

7. REZEPTE

Aufgeschäumte Milch

Cappuccino

1/3 Espresso

2/3 aufgeschäumte Milch hinzufügen

Mit Kakaopulver bestreuen

Latte Macchiato

Gießen Sie die aufgeschäumte Milch in ein hohes Glas.

Gießen Sie den Espresso vorsichtig entlang des Glasrandes ein.

Instant-Kaffee mit Schaum

Instantkaffee zubereiten

Aufgeschäumte Milch hinzufügen

Heiße Milch

Café Latte

1/3 Espresso

2/3 erhitzte Milch hinzufügen und umrühren

Instant-Milchkaffee

Instantkaffee in eine Tasse/einen Becher geben

Heiße Milch hinzufügen und umrühren, um alles zu vermischen

Heiße Schokolade

Gießen Sie die erhitzte Milch in einen großen

Becher. Fügen Sie das Schokoladenpulver hinzu und rühren Sie um, um alles zu vermischen.

8. Entsorgung



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.

1. Consignes de sécurité

- Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et respectez scrupuleusement les instructions.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Le produit réel prévaut.



Avertissements :

- Ce mousser doit être mis à la terre.
- Ne pas immerger dans l'eau/des liquides ni utiliser dans des environnements excessivement humides afin d'éviter tout court-circuit.
- Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé (y compris le cordon d'alimentation). Si le cordon est endommagé, le remplacer uniquement par des pièces approuvées par le fabricant et par du personnel qualifié.
- Utiliser uniquement des prises installées par un professionnel.
- Ne jamais utiliser de cordons/fiches endommagés.
- Éviter de toucher la fiche avec les mains mouillées. Tenir à l'écart des sources de chaleur et des huiles.



Dangers :

- Ne touchez pas l'arbre du mousser pendant son fonctionnement afin d'éviter toute brûlure.
- La zone chauffante reste chaude après utilisation, ne la touchez pas.
- Ne touchez jamais le mousser en rotation.
- En cas d'anomalie, utilisez l'appareil avec une extrême prudence. Tenez-le hors de portée des enfants et des nourrissons.




Remarques :


- À utiliser uniquement à une altitude inférieure à 5 000 m.
- Température de fonctionnement : -10 ° C à 40 ° C. Évitez les températures extrêmes.
- Maintenez un espace suffisant autour de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Conforme aux normes de compatibilité électromagnétique.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, après chaque utilisation ou avant de le nettoyer.
- Ne jamais utiliser sans liquide.
- Ne dépassez pas la capacité maximale en liquide pour éviter tout débordement.
- Utilisez uniquement avec les accessoires fournis.
- À utiliser uniquement à l'intérieur. Placer sur une surface plane.
- Conçu pour un usage domestique uniquement — NE PAS utiliser à des fins commerciales/industrielles.

2. Apprendre à connaître votre mousser

BMF201

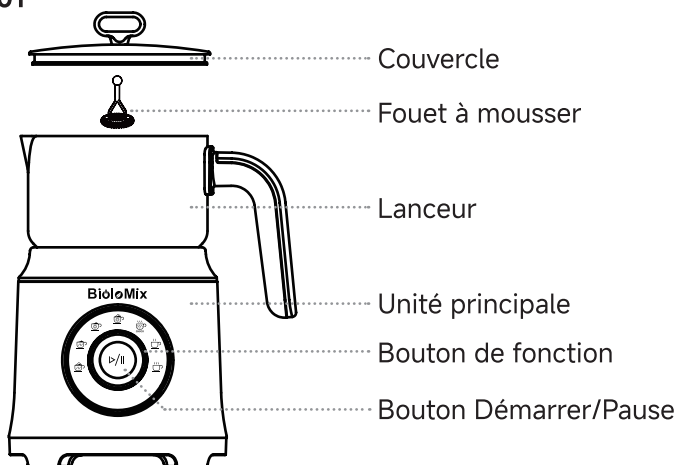

BMF202

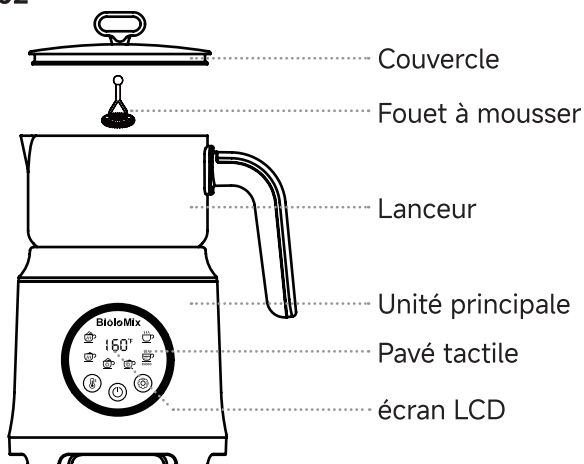

Remarques :

- L'apparence peut varier ; le schéma est fourni à titre indicatif.
- Les mises à jour de conception seront incluses dans les futurs manuels sans préavis.

2.1 Préparation avant utilisation

- Vérifiez que tous les accessoires sont présents. Conservez les matériaux d'emballage.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation.
- Première utilisation : rincez les accessoires à l'eau et séchez-les avec une serviette.

2.2 Connexion électrique

- Déballiez soigneusement, branchez le mousser.
- Au démarrage, un bip sonore et des voyants clignotants confirment la mise en marche.

2.3 Présentation des accessoires

2.3.1 Unité principale

- Placez-le sur une surface plane.
- Boîtier en plastique : éloignez-le de toute source de chaleur.
- Ne le plongez jamais dans l'eau et ne le rincez jamais sous l'eau.

2.3.2 Lanceur

- Convient pour le lait ou les liquides non épais (par exemple, des pépites de chocolat pour le lait chocolaté).
- À utiliser uniquement avec ce mousser.
- Acier inoxydable 304 de qualité alimentaire. Capacité totale : 1,2 L.
- Trois repères de niveau :
 - a. Niveau minimum (100 ml)
 - b. Niveau maximum de moussage (350 ml)
 - c. Niveau maximum de chauffage (800 ml).

Avertissements :

- Le niveau de liquide doit être supérieur au niveau minimum (100 ml).
- Évitez les liquides épais afin de ne pas endommager le moteur.
- Ne dépassez pas la capacité maximale.
- Ne touchez pas le pichet et n'insérez pas vos mains pendant le fonctionnement.

2.3.3 Installation/retrait du fouet :

Placez le pichet sur l'appareil ou sur une surface plane. Alignez le fouet à mousse avec la broche du pichet, appuyez fermement pour l'installer/tirez pour le retirer.

Avertissements :

- Ne touchez pas/ne retirez pas le fouet pendant le fonctionnement.
- Maintenez le fouet bien en place pour éviter qu'il ne soit perdu ou utilisé par un enfant.

2.3.4 Couvercle

- Poignée pour un retrait facile.
- Toujours couvrir pendant le fonctionnement pour éviter les éclaboussures.

3.1 Modèle du bouton de commande : BMF201

- Après la mise sous tension, placez le pichet sur l'appareil.
- Un anneau lumineux rouge clignote autour du bouton. Tournez le bouton pour sélectionner la fonction. La LED de la fonction sélectionnée s'allume.
- Remarque : sans pichet, l'anneau lumineux du bouton clignote en rouge .

Fonctions BMF201 (7 au total) :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Mousse chaude dense | 5. Chocolat chaud au lait |
| 2. Mousse chaude légère | 6. Lait chauffé (45 ° C/110 ° F) |
| 3. Mousse froide dense | 7. Lait chauffé (65 ° C/150 ° F) |
| 4. Mousse froide légère | |

Bouton Marche/Arrêt

1. Appuyez pour démarrer la fonction sélectionnée (LED blanche fixe).
2. Appuyez à nouveau pour arrêter et resélectionner la fonction.
3. Appuyez longuement pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil lorsqu'il est en veille.

3.2 Modèle numérique : BMF202

- Après la mise sous tension, placez le pichet sur l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner la fonction. Le voyant LED de la fonction sélectionnée s'allume et l'appareil se met en marche automatiquement si aucune autre opération n'est effectuée.
- La température par défaut est de 65 ° C/150 ° F pour toutes les fonctions avec chauffage. Appuyez sur le bouton de réglage de la température pour sélectionner la température de la fonction à 45/55/65 ° C ou 110/130/150 ° F (version américaine), puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le fonctionnement.
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil lorsqu'il est en veille. .
- Remarque : sans pichet, l'écran LCD affiche « E1 ».
- Maintenez le bouton de température enfoncé pour passer de l'affichage en °C à l'affichage en ° F sur l'écran LCD.

Fonctions BMF202 (6 au total) :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Mousse chaude dense | 4. Mousse froide légère |
| 2. Mousse chaude légère | 5. Lait chaud |
| 3. Mousse froide dense | 6. Lait chocolaté chaud |

3.3. Operation Process

- ① Installez le fouet, placez le pichet, ajoutez le lait, couvrez avec le couvercle.
- ② Sélectionnez la fonction.
- ③ Commencez à travailler.
- ④ Fin : « BB » retentit, en attente.
- ⑤ Versez et dégustez.

! Remarques :

- Fonction par défaut : « Mousse chaude dense ».
- Sélection de la fonction verrouillée pendant le fonctionnement.
- La machine s'éteindra automatiquement après 3 minutes en veille.

3. Guide des fonctions

Fonctions	Icône des paramètres	Capacité minimale	Capacité maximale
Moussage d'une mousse dense et chauffage		MIN 100 ml	MAX  350 ml
Mousse légère et chauffage		MIN 100 ml	MAX  350 ml
Mousse dense et non chauffante		MIN 100 ml	MAX  350 ml
Mousse légère et non chauffante		MIN 100 ml	MAX  350 ml
Chauffer le lait à 65 °C/150 °F (une petite quantité de mousse)		MIN 100 ml	MAX  800 ml
Chauffage du lait à 45 °C/110 °F (Fonction disponible uniquement sur le modèle BMF201)		MIN 100 ml	MAX  800 ml
Chocolat chaud au lait		MIN 100 ml	MAX  350 ml

! Remarques :

- Chocolat chaud au lait : 100 g maximum de poudre/pépites de chocolat.
- Lait chocolaté : coupez les gros morceaux afin d'éviter un mélange inégal/des grumeaux.
- Mousse froide : ne pas chauffer, mais le frottement peut réchauffer légèrement le lait.

4. Conseils d'utilisation

- Utilisez toujours le mouseur à lait en premier pour faire mousser/chauffer votre lait. Pendant qu'il fonctionne, préparez votre café ou votre chocolat chaud.
- Pour un résultat optimal, utilisez du lait entier avec une teneur en matières grasses supérieure à 3,0 %.
- Le lait chauffe à une température maximale d'environ 65 °C (+/- 5 °C) / 150 °F (+/- 41 °F) lorsque la température initiale du lait est comprise entre 5 et 8 °C / 41 et 46 °F. Il s'agit de la température idéale, car elle garantit que la saveur du café n'est pas altérée. Cela signifie également que vous n'avez pas à attendre aussi longtemps pour boire votre café.
- Conservez les fouets dans un endroit sûr, car ils sont petits et peuvent facilement être égarés.
- Après chaque moussage/chauffage, attendez 2 minutes pour permettre au thermostat de se reposer. Après 2 minutes, le mouseur à lait peut être réutilisé. Pour raccourcir ce temps, rincez à l'eau froide et essuyez après chaque utilisation.
- Ce mouseur à lait est conçu pour chauffer uniquement du lait nature.
- Conçu pour un usage domestique uniquement.

5. Nettoyage et entretien

- Unité principale : essuyer avec un détergent doux/un chiffon humide. Ne pas immerger ni mettre au lave-vaisselle.
- Pichet/couvercle : lavable à la main/au lave-vaisselle. Bien sécher.
- Fouet à mousse : détacher, rincer et sécher. Démontez le ressort/rotor pour un nettoyage en profondeur.



Avertissements :

- Ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs ni d'outils abrasifs (par exemple, de la laine d'acier).
- Pièces en plastique (poignée/couvercle/mouseur) : température maximale de lavage 90 °C.
- Nettoyer et sécher après chaque utilisation.

6. Dépannage et alertes

Problème	Raison	Indicateur	Solution
Pas d'alimentation électrique	La fiche n'est pas correctement insérée ou la prise n'est pas alimentée.	Pas de lumières ni de sons	Vérifiez le branchement électrique.
Pas de pichet	Lanceur non placé	Le voyant lumineux de la molette clignote en rouge (BMF201) L'écran LCD affiche « E1 » (BMF202)	Placez le pichet
Essai à sec	Chauffage sans liquide	Bip + toutes les lumières clignent (BMF201) Bip + l'écran LCD affiche « E2 » (BMF202)	Appuyez sur le bouton Démarrer/ Arrêter ou Alimentation pour ajouter du lait.
Fouet manquant	Le fouet n'est pas installé pendant le fonctionnement.	Le voyant lumineux Beep+Knob clignote en bleu (BMF201) L'écran LCD affiche « E3 » (BMF202)	Appuyez sur le bouton Start/Stop ou Power pour installer le fouet.

7. RECETTES

Lait moussieux

Cappuccino

1/3 d'espresso

Ajouter 2/3 de lait moussieux

Saupoudrer de cacao en poudre

Latte Macchiato

Versez le lait moussieux dans un grand verre.

Ajoutez délicatement l'espresso
le long du bord du verre.

Café moussieux instantané

Préparez un café instantané

Ajoutez du lait moussieux

Lait chaud

Café au lait

1/3 d'espresso

Ajouter 2/3 de lait chaud et remuer

Café au lait instantané

Versez le café instantané dans une
tasse/un mug.

Ajoutez du lait chaud et mélangez.

Chocolat chaud

Versez le lait chaud dans une grande

tasse Ajoutez le chocolat en poudre et mélangez

8. Élimination



Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Respectez les réglementations locales en matière de déchets électroniques.

1. Precauzioni di sicurezza

- Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e seguire scrupolosamente le istruzioni riportate.
- Conservare il manuale per riferimento futuro.
- Il design e le specifiche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso. Il prodotto effettivo prevale.



Avvertenze:

- Questo montalatte deve essere collegato a terra.
- Non immergerlo in acqua/liquidi né utilizzarlo in ambienti eccessivamente umidi per evitare cortocircuiti.
- Non utilizzarlo se danneggiato (compreso il cavo di alimentazione). Se il cavo è danneggiato, sostituirlo solo con parti approvate dal produttore da personale qualificato.
- Utilizzarlo solo tramite prese installate da professionisti.
- Non utilizzare mai cavi/spine danneggiati.
- Evitare di toccare la spina con le mani bagnate. Tenere lontano da fonti di calore e oli.



Pericoli:

- Non toccare l'albero del montalatte durante il funzionamento per evitare ustioni.
- La zona di riscaldamento rimane calda dopo l'uso: non toccarla.
- Non toccare mai il montalatte in funzione.
- In caso di anomalie, utilizzare con estrema cautela. Tenere lontano dalla portata dei bambini e dei neonati.




Note:


- Da utilizzare solo al di sotto dei 5.000 m di altitudine.
- Temperatura di esercizio: da -10 ° C a 40 ° C. Evitare temperature estreme.
- Mantenere uno spazio libero sufficiente intorno all'unità durante il funzionamento.
- Conforme agli standard di compatibilità elettromagnetica.
- Scollegare quando: non in uso, dopo ogni utilizzo o prima della pulizia.
- Non utilizzare mai senza liquido.
- Non superare la capacità massima di liquido per evitare traboccamenti.
- Utilizzare solo con gli accessori in dotazione.
- Solo per uso interno. Posizionare su superfici piane.
- Progettato solo per uso domestico - NON utilizzare per applicazioni commerciali/industriali.

2. Conoscere il tuo montalatte

BMF201

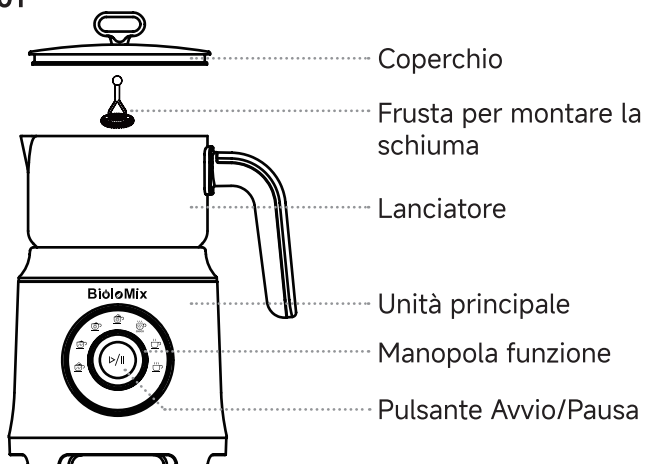

BMF202

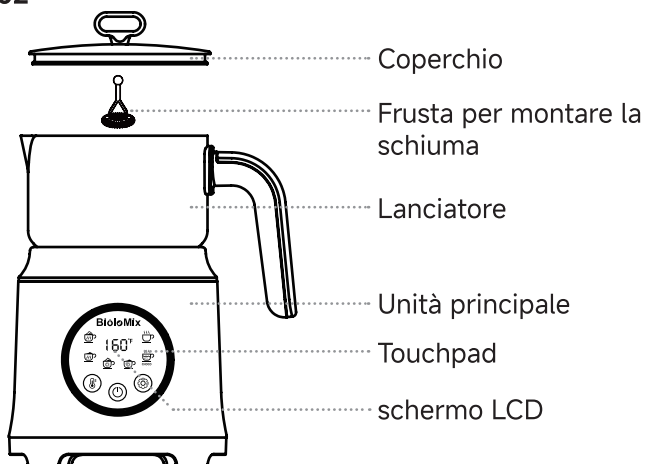

Note:

- L'aspetto può variare; il diagramma è puramente illustrativo.
- Gli aggiornamenti del design saranno inclusi nei manuali futuri senza preavviso.

2.1 Preparazione prima dell'uso

- Verificare che tutti gli accessori siano presenti. Conservare i materiali di imballaggio.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione.
- Prima utilizzazione: sciacquare gli accessori con acqua e asciugarli con un panno.

2.2 Collegamento all'alimentazione

- Aprire con cautela la confezione e collegare il montalatte.
- All'accensione, un segnale acustico e il lampeggiamento delle spie confermano l'avvio.

2.3 Introduzione agli accessori

2.3.1 Unità principale

- Posizionare su una superficie piana.
- Alloggiamento in plastica: tenere lontano da fonti di calore.
- Non immergere né sciacquare sotto l'acqua.

2.3.2 Lanciatore

- Contiene latte o liquidi non densi (ad esempio, gocce di cioccolato per il latte al cioccolato).
- Utilizzare solo con questo montalatte.
- Acciaio inossidabile 304 per uso alimentare. Capacità totale: 1,2 L.
- Tre segni di livello:
 - a. Livello minimo (100 ml)
 - b. Livello massimo di schiumatura (350 ml)
 - c. Livello massimo di riscaldamento (800 ml).

Avvertenze:

- Il liquido deve essere al di sopra del livello minimo (100 ml).
- Evitare liquidi densi per prevenire danni al motore.
- Non superare la capacità massima.
- Non toccare la caraffa né inserire le mani durante il funzionamento.

2.3.3 Installazione/rimozione della frusta:

Posizionare la brocca sull'unità o su una superficie piana. Allineare la frusta per montare la schiuma con il perno della brocca, premere con decisione per installarla/tirare per rimuoverla.

Avvertenze:

- Non toccare/rimuovere la frusta durante il funzionamento.
- Tenere la frusta ben fissata per evitare che venga persa o utilizzata dai bambini.

2.3.4 Coperchio

- Maniglia per una facile rimozione.
- Coprire sempre durante il funzionamento per evitare schizzi.

3.1 Modello manopola di controllo: BMF201

- Dopo l'accensione, posizionare la caraffa sull'unità.
- L'anello luminoso rosso intorno alla manopola lampeggia. Ruotare la manopola per selezionare la funzione. Il LED della funzione selezionata si accende.
- Nota: senza la caraffa, l'anello luminoso della manopola lampeggia in rosso.

Funzioni BMF201 (7 in totale):

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Schiuma calda densa | 5. Cioccolata calda con latte |
| 2. Schiuma calda leggera | 6. Riscaldamento del latte (45 °C /110 ° F) |
| 3. Schiuma fredda densa | 7. Riscaldamento del latte (65 °C /150 ° F) |
| 4. Schiuma fredda leggera | |

Pulsante Start/Stop

1. Premere per avviare la funzione selezionata (LED bianco fisso).
2. Premere nuovamente per interrompere e rilesionare la funzione.
3. Premere a lungo per 2 secondi per spegnere quando è in modalità standby.

3.2 Modello digitale: BMF202

- Dopo l'accensione, posizionare la caraffa sull'unità.
- Toccare il pulsante di impostazione per selezionare la funzione, la spia LED della funzione selezionata si accenderà e l'unità inizierà a funzionare automaticamente se non vengono effettuate ulteriori operazioni.
- La temperatura predefinita è 65 °C/150 °F per tutte le funzioni con riscaldamento, toccare il pulsante di impostazione della temperatura per selezionare la temperatura della funzione a 45/55/65 °C o 110/130/150 °F (versione USA), quindi toccare il pulsante di accensione per avviare il funzionamento.
- Premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere la macchina quando è in standby. .
- Nota: senza la caraffa, lo schermo LCD mostra "E1".
- Tenere premuto il pulsante della temperatura per passare da °C a °F sullo schermo LCD.

Funzioni BMF202 (6 in totale):

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Schiuma calda densa | 4. Schiuma fredda leggera |
| 2. Schiuma calda leggera | 5. Latte caldo |
| 3. Schiuma fredda densa | 6. Cioccolata calda |

3.3. Processo operativo

- ① Installare la frusta, posizionare la caraffa, aggiungere il latte, chiudere il coperchio.
- ② Selezionare la funzione.
- ③ Avviare il funzionamento.
- ④ Fine: suono "BB", standby.
- ⑤ Versare e gustare.

! Note:

- Funzione predefinita: "Schiuma calda densa".
- Selezione della funzione bloccata durante il funzionamento.
- La macchina si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di standby.

3. Guida alle funzioni

Funzioni	Icona delle impostazioni	Capacità minima	Capacità massima
Schiumatura di schiuma densa e riscaldamento		MIN 100 ml	MAX 350 ml
Schiumatura leggera e riscaldamento		MIN 100 ml	MAX 350 ml
Schiuma densa e non riscaldante		MIN 100 ml	MAX 350 ml
Schiuma leggera e non riscaldante		MIN 100 ml	MAX 350 ml
Riscaldare il latte a 65 °C/150 °F (una piccola quantità di schiuma)		MIN 100 ml	MAX 800 ml
Riscaldamento del latte a 45 °C/110 °F (Funzione disponibile solo per BMF201)		MIN 100 ml	MAX 800 ml
Cioccolata calda al latte	 CHOCO	MIN 100 ml	MAX 350 ml

! Note:

- Cioccolata calda: max 100 g di polvere/scaglie di cioccolato.
- Latte al cioccolato: tritare i pezzi grandi per evitare che si mescolino in modo non uniforme o si attacchino.
- Schiuma fredda: non riscaldare, ma l'attrito potrebbe riscaldare leggermente il latte.

4. Suggerimenti per l'uso

- Utilizzare sempre prima il montalatte per montare/riscaldare il latte. Mentre è in funzione, preparare il caffè o la cioccolata calda.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare latte intero con contenuto di grassi superiore al 3,0%.
- Il latte raggiunge una temperatura massima di circa 65 °C (+/-5 °C)/150 °F (+/-41 °F) in base alla temperatura iniziale del latte, che è di 5-8 °C/41-46 °F. Questa è la temperatura ideale, poiché garantisce che il sapore del caffè non venga alterato e consente di bere il caffè senza dover attendere troppo a lungo.
- Conservare le fruste in un luogo sicuro, poiché sono piccole e possono essere facilmente smarrite.
- Dopo ogni schiumatura/riscaldamento, attendere 2 minuti per consentire al termostato di riposare. Dopo 2 minuti, il montalatte può essere riutilizzato. Per ridurre questo tempo, sciacquare con acqua fredda e asciugare dopo ogni utilizzo.
- Questo montalatte è progettato per riscaldare solo latte intero.
- Progettato esclusivamente per uso domestico.

5. Pulizia e manutenzione

- Unità principale: pulire con un detergente delicato/un panno umido. Non immergere né lavare in lavastoviglie.
- Caraffa/coperchio: lavabili a mano/in lavastoviglie. Asciugare accuratamente.
- Frusta per montare la schiuma: staccare, sciacquare e asciugare. Smontare la molla/il rotore per una pulizia approfondita.



Avvertenze:

- Non utilizzare detergenti corrosivi/strumenti abrasivi (ad es. lana d'acciaio).
- Parti in plastica (manico/coperchio/montalatte): temperatura massima di lavaggio 90 °C.
- Pulire e asciugare dopo ogni utilizzo.

6. Risoluzione dei problemi e avvisi

Problema	Motivo	Indicatore	Soluzione
Nessuna alimentazione	Spina non inserita correttamente o presa senza alimentazione	Nessuna luce e nessun suono	Controllare il collegamento all'alimentazione elettrica.
Nessun contenitore	Caraffa non posizionata	La spia luminosa della manopola lampeggia in rosso (BMF201) Lo schermo LCD mostra "E1" (BMF202)	Posizionare la caraffa.
Funzionamento a secco	Riscaldamento senza liquido	Segnale acustico + tutte le spie lampeggiano (BMF201) Segnale acustico + LCD visualizza "E2" (BMF202)	Premere il pulsante Start/Stop o Power per aggiungere il latte.
Frusta mancante	Frusta non installata durante il funzionamento	Il segnale acustico + la luce dell'anello della manopola lampeggiano in blu (BMF201) Lo schermo LCD mostra "E3" (BMF202)	Premere il pulsante Start/Stop o Power per installare la frusta.

7. RICETTE

Latte schiumato

Cappuccino

1/3 di caffè espresso

Aggiungere 2/3 di latte schiumato

Guarnire con cacao in polvere

Latte macchiato

Pour frothed milk in a tall glass

Add espresso carefully

along the rim of the glass

Caffè schiumoso istantaneo

Prepara un caffè solubile

Aggiungi latte schiumato

Latte caldo

Cafe Latte

1/3 di espresso

Aggiungere 2/3 di latte riscaldato e mescolare

Caffè latte istantaneo

Versare il caffè solubile in una tazza/tazza

Aggiungere il latte caldo e mescolare per amalgamare

Cioccolata calda

Versare il latte riscaldato in una tazza grande

Aggiungere il cioccolato in polvere e mescolare per amalgamare

8. Smaltimento



Non smaltire con i rifiuti domestici.

Rispetta le normative locali in materia di rifiuti elettronici.

1. Precauciones de seguridad

- Lea este manual detenidamente antes de usar el producto y utilícelo siguiendo estrictamente las instrucciones.
- Conserve este manual para futuras consultas.
- El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. El producto real prevalece.



Advertencias:

- Este espumador debe estar conectado a tierra.
- No lo sumerja en agua/líquidos ni lo utilice en ambientes excesivamente húmedos para evitar cortocircuitos.
- No lo utilice si está dañado (incluido el cable de alimentación). Si el cable está dañado, sustitúyalo únicamente por piezas aprobadas por el fabricante y por personal cualificado.
- Utilícelo únicamente en enchufes instalados por profesionales.
- No utilice nunca cables/enchufes dañados.
- Evite tocar el enchufe con las manos mojadas. Manténgalo alejado de fuentes de calor y aceites.



Peligros:

- No toque el eje del espumador durante el funcionamiento para evitar quemaduras.
- La zona de calentamiento permanece caliente después de su uso, no la toque.
- Nunca toque el espumador giratorio.
- Si se producen anomalías, utilícelo con extrema precaución. Manténgalo alejado de niños y bebés.




Notas:


- Para uso exclusivo por debajo de los 5000 m de altitud.
- Temperatura de funcionamiento: de -10 ° C a 40 ° C. Evite temperaturas extremas.
- Mantenga suficiente espacio libre alrededor de la unidad durante su funcionamiento.
- Cumple con las normas de compatibilidad electromagnética.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice, después de cada uso o antes de limpiarlo.
- Nunca lo utilice sin líquido.
- No exceda la capacidad máxima de líquido para evitar desbordamientos.
- Utilícelo únicamente con los accesorios suministrados.
- Solo para uso en interiores. Colóquelo sobre superficies planas.
- Diseñado solo para uso doméstico; NO lo utilice para aplicaciones comerciales o industriales.

2. Conozca su espumador

BMF201

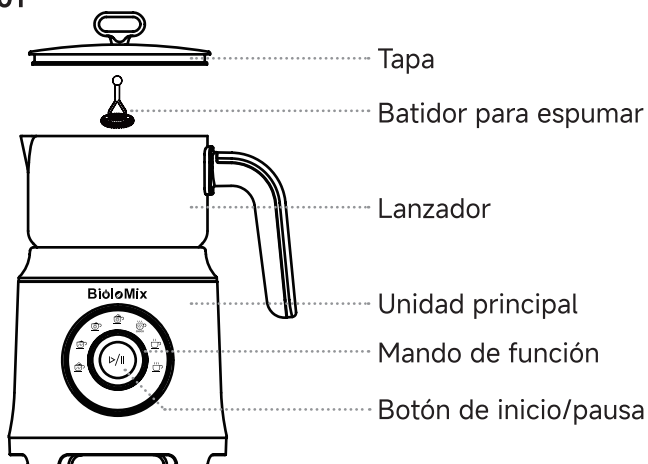

BMF202

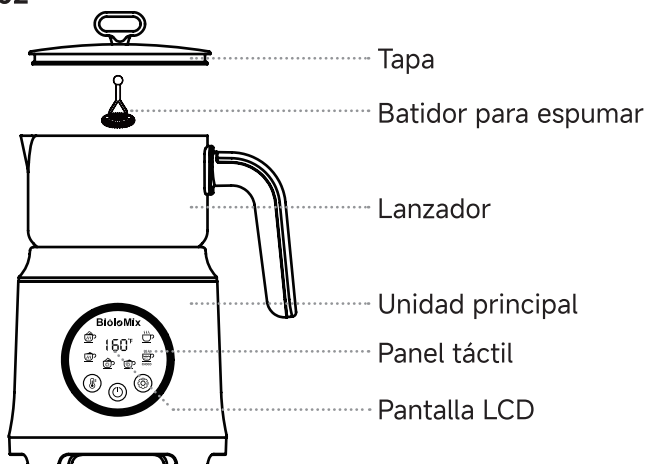

Notas:

- La apariencia puede variar; el diagrama es ilustrativo.
- Las actualizaciones de diseño se incluirán en futuros manuales sin previo aviso.

2.1 Preparación antes del uso

- Compruebe que todos los accesorios estén presentes. Conserve los materiales de embalaje.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación.
- Primer uso: enjuague los accesorios con agua y séquelos con una toalla.

2.2 Conexión eléctrica

- Desembale con cuidado y enchufe el espumador.
- Al encenderlo, un pitido y el parpadeo de las luces confirman el inicio.

2.3 Introducción a los accesorios

2.3.1 Unidad principal

- Colóquelo sobre una superficie plana.
- Carcasa de plástico: manténgalo alejado del calor.
- Nunca lo sumerja ni lo enjuague con agua.

2.3.2 Lanzador

- Para leche o líquidos no espesos (por ejemplo, trocitos de chocolate para chocolate con leche).
- Utilizar únicamente con este espumador.
- Acero inoxidable 304 apto para uso alimentario. Capacidad total: 1,2 l.
- Tres marcas de nivel:
 - a. Nivel mínimo (100 ml)
 - b. Nivel máximo de espuma (350 ml)
 - c. Nivel máximo de calentamiento (800 ml).



Advertencias:

- El líquido debe estar por encima del nivel mínimo (100 ml).
- Evite los líquidos espesos para evitar daños en el motor.
- No exceda la capacidad máxima.
- No toque la jarra ni introduzca las manos durante el funcionamiento.

2.3.3 Instalación/desinstalación del batidor:

Coloque la jarra sobre la unidad o una superficie plana. Alinee el batidor con el pasador de la jarra, presione firmemente para instalarlo y tire para retirarlo.



Advertencias:

- No toque ni retire el batidor durante el funcionamiento.
- Mantenga el batidor bien sujeto para evitar que se pierda o que los niños jueguen con él.

2.3.4 Tapa

- Asa para facilitar la extracción.
- Cubra siempre durante el funcionamiento para evitar salpicaduras.

3.1 Modelo del mando de control: BMF201

- Después de encender el aparato, coloque la jarra sobre la unidad.
- Se encenderá una luz roja alrededor del botón. Gire el botón para seleccionar la función. El LED de la función seleccionada se iluminará.
- Nota: Sin la jarra, la luz del botón parpadeará en rojo .

Funciones del BMF201 (7 en total):

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Espuma caliente densa | 5. Chocolate caliente con leche |
| 2. Espuma caliente ligera | 6. Calentar leche (45 °C /110 ° F) |
| 3. Espuma fría densa | 7. Calentar leche (65 °C /150 ° F) |
| 4. Espuma fría ligera | |

Botón de inicio/parada

1. Pulse para iniciar la función seleccionada (LED blanco fijo).
2. Vuelva a pulsar para detener y volver a seleccionar la función.
3. Mantenga pulsado durante 2 segundos para apagar el dispositivo cuando esté en modo de espera.

3.2 Modelo digital: BMF202

- Después de encender el aparato, coloque la jarra sobre la unidad.
- Toque el botón de configuración para seleccionar la función, la luz LED de la función seleccionada se encenderá y comenzará a funcionar automáticamente si no se realiza ninguna otra operación.
- La temperatura predeterminada es de 65 °C /150 ° F para todas las funciones con calentamiento. Toque el botón de ajuste de temperatura para seleccionar la temperatura de la función a 45/55/65 °C o 110/130/150 ° F (versión estadounidense) y, a continuación, toque el botón de encendido para que comience a funcionar.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la máquina cuando esté en modo de espera.
- Nota: Sin la jarra, la pantalla LCD muestra «E1».
- Mantenga pulsado el botón de temperatura para cambiar la pantalla LCD a °C o °F.

Funciones del BMF202 (6 en total):

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Espuma densa caliente | 4. Espuma ligera fría |
| 2. Espuma ligera caliente | 5. Calentar leche |
| 3. Espuma densa fría | 6. Chocolate caliente con leche |

3.3. Proceso operativo

- ① Instale el batidor, coloque la jarra, añada la leche y tape la tapa.
- ② Seleccione la función.
- ③ Comience a trabajar.
- ④ Fin: suena «BB», modo de espera.
- ⑤ Sirva y disfrute.

! Notas:

- Función predeterminada: «Espuma densa caliente».
- Selección de funciones bloqueada durante el funcionamiento.
- La máquina se apagará automáticamente tras 3 minutos en modo de espera.

3. Guía de funciones

Funciones	Icono de configuración	Capacidad mínima	Capacidad máxima
Espumar espuma densa y calentar.		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Espumar espuma ligera y calentar.		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Espumar espuma densa y no calentar.		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Espumar espuma ligera y no calentar.		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Calentar leche a 65 °C/150 °F (una pequeña cantidad de espuma).		MIN 100 ml	MAX ○ 800 ml
Calentar leche a 45 °C/110 °F (función solo para BMF201).		MIN 100 ml	MAX ○ 800 ml
Chocolate caliente con leche.	 CHOCO	MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml

! Notas:

- Chocolate caliente con leche: Máximo 100 g de polvo/chips de chocolate.
- Leche con chocolate: Picar los trozos grandes para evitar que se mezclen de forma desigual o se peguen.
- Espuma fría: No calentar, pero la fricción puede calentar ligeramente la leche.

4. Consejos de uso

- Utilice siempre primero el espumador de leche para espumar/calentar la leche. Mientras está en funcionamiento, prepare el café o el chocolate caliente.
- Para obtener los mejores resultados, utilice leche entera con un contenido de grasa superior al 3,0 %.
- La leche se calienta hasta una temperatura máxima de aproximadamente 65 ° C (+/-5 ° C)/150 ° F (+/-41 ° F), basándose en que la temperatura original de la leche es de 5-8 ° C/41-46 ° F. Esta es la temperatura ideal, ya que garantiza que el sabor del café no se vea afectado y también significa que no tiene que esperar tanto tiempo para beber su café.
- Guarde los batidores en un lugar seguro, ya que son pequeños y se pueden perder fácilmente.
- Después de cada espumado/calentamiento, espere 2 minutos para que el termostato se enfríe. Transcurridos 2 minutos, el espumador de leche se puede volver a utilizar. Para acortar este tiempo, enjuague con agua fría y seque después de cada uso.
- Este espumador de leche está diseñado para calentar solo leche sin aditivos.
- Diseñado solo para uso doméstico.

5. Limpieza y mantenimiento

- Unidad principal: Limpiar con un detergente suave y un paño húmedo. No sumergir ni lavar en el lavavajillas.
- Jarra/tapa: Se puede lavar a mano o en el lavavajillas. Secar bien.
- Batidor espumador: Desmontar, enjuagar y secar. Desmontar el resorte/rotor para una limpieza profunda.



Advertencias:

- No utilice limpiadores corrosivos ni herramientas abrasivas (por ejemplo, lana de acero).
- Piezas de plástico (asa/tapa/espumador): temperatura máxima de lavado 90 ° C.
- Limpie y seque después de cada uso.

6. Resolución de problemas y alertas

Problema	Motivo	Indicador	Solución
Sin energía	El enchufe no está bien insertado o no hay corriente en la toma de corriente.	Sin luces ni sonidos	Compruebe la conexión eléctrica.
Sin jarra	La jarra no está colocada.	La luz del anillo del mando parpadea en rojo (BMF201) La pantalla LCD muestra «E1» (BMF202)	Coloque la jarra.
Funcionamiento en seco	Calentamiento sin líquido.	Pitido + todas las luces parpadean (BMF201) Pitido + la pantalla LCD muestra «E2» (BMF202)	Pulse el botón Start/Stop o Power para añadir leche.
Falta el batidor	El batidor no está instalado durante el funcionamiento.	El luz anular Beep+Knob parpadea en azul (BMF201) La pantalla LCD muestra «E3» (BMF202)	Pulse el botón Start/Stop o Power para instalar el batidor.

7. RECETAS

Leche espumosa

Capuchino

1/3 de café expreso.

Añadir 2/3 de leche espumosa.

Cubrir con cacao en polvo.

Latte Macchiato

Vierta la leche espumada en un vaso alto.

Añada el espresso con cuidado por el borde del vaso.

Café espumoso instantáneo

Prepara un café instantáneo

Añade leche espumosa

Leche caliente

Café con leche

1/3 de espresso

Añadir 2/3 de leche caliente y remover.

Café con leche instantáneo

Pon café instantáneo en una taza/taza grande.

Añade leche caliente y remueve para mezclar.

Chocolate caliente

Vierta la leche caliente en una taza grande.

Añada el chocolate en polvo y remueva para mezclar.

8. Eliminación



No desechar junto con los residuos domésticos.

Cumpla con las normativas locales sobre residuos electrónicos.

1. 安全対策

- 使用前にこのマニュアルを十分に読み、指示に従って厳格に操作してください。
- このマニュアルは今後の参照用に保管してください。
- 製品設計 / 仕様は予告なしに変更される場合があります。実際の製品が優先されます。



警告：

- このフロッサーは接地する必要があります。
- 水や液体中に浸すことや、過度に湿った環境で使用することは、短絡を防ぐため禁止されています。
- 損傷を受けた場合（電源コードを含む）は使用しないでください。コードが損傷を受けた場合は、資格を有する技術者により、製造元が承認した部品のみで交換してください。
- 専門的に設置されたコンセントのみで使用してください。
- 損傷を受けたコードやプラグは絶対に使用しないでください。
- 湿った手でプラグに触れないでください。熱源や油から離して保管してください。



危険：

- 操作中はフロッサーのシャフトに触れないでください。やけどの危険があります。
- 使用後、加熱ゾーンは熱く残ります。触れないでください。
- 回転中のフロッサーには絶対に触れないでください。
- 異常が発生した場合は、極度の注意を払って使用してください。子供や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。




注記：


- 5,000m 未満の高度でのみ使用可能です。
- 動作温度：-10° C から 40° C。極端な温度を避けてください。
- 動作中はユニット周囲に十分なスペースを確保してください。
- 電磁波互換性基準に準拠しています。
- 使用しない場合、使用後、または清掃前に必ず電源プラグを抜いてください。
- 液体がない状態で動作させないでください。
- 液体の最大容量を超えないようにし、溢れを防ぐためです。
- 付属のアクセサリのみを使用してください。
- 室内専用です。平らな面に置いて使用してください。
- 家庭用として設計されています—商業用 / 工業用には使用しないでください。

2. フロサーの使い方を知る

BMF201

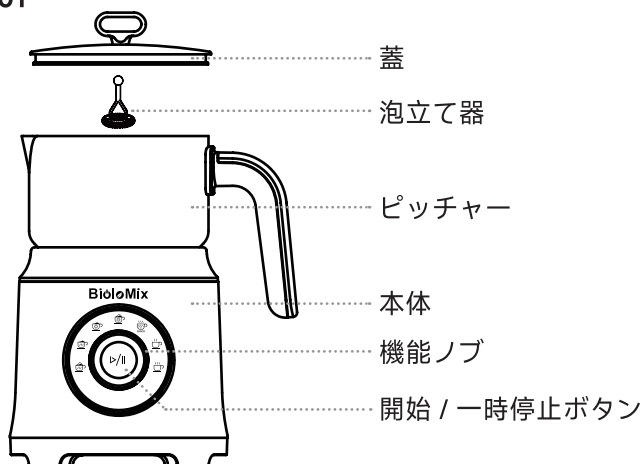

BMF202

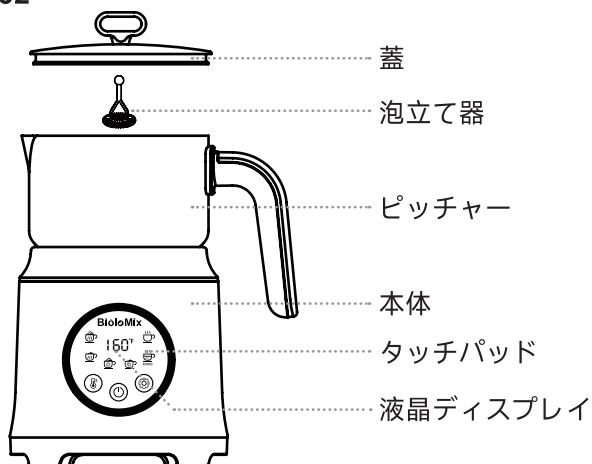

⚠ 注記:

- 外観は異なる場合があります。図は参考例です。
- 設計の変更は、今後のマニュアルに予告なしに反映されます。

2.1 使用前の準備

- すべてのアクセサリーが揃っていることを確認してください。梱包材は保管してください。
- 電源コードを完全に巻き戻してください。
- 初回使用時：アクセサリーを水で洗い、タオルで乾かしてください。

2.2 電源接続

- 慎重に梱包を解き、フロスナーを接続してください。
- 電源を入れた際、ビープ音とライトの点滅で起動が確認されます。

2.3 アクセサリーの紹介

2.3.1 本体

- 平らな面に置いてください。
- プラスチック製筐体一熱から遠ざけてください。
- 水に浸けたり、水で洗ったりしないでください。

2.3.2 ピッチャー

- 牛乳や粘度の低い液体（例：チョコレートミルク用のチョコレートチップ）を収納できます。
- このフロスナー専用です。
- 食品グレードの 304 ステンレス鋼製。総容量：1.2L。
- 3 段階の目盛り：
 - a. 最小容量（100ml）
 - b. 最大泡立て容量（350ml）
 - c. 最大加熱容量（800ml）

警告：

- 液体は最低水位（100ml）以上である必要があります。
- モーターの損傷を防ぐため、粘度の高い液体を使用しないでください。
- 最大容量を超えないでください。
- 運転中はピッチャーに触れたり、手を挿入したりしないでください。

2.3.3 ホイッパーの取り付け / 取り外し：

ピッチャーをユニットまたは平らな面に置きます。泡立て用ホイッパーをピッチャーのピンと合わせ、強く押して取り付け、引き抜いて取り外します。

警告：

- 動作中はホイッパーに触れたり取り外したりしないでください。
- ホイッパーを固定したままにしておき、子供が誤って取り外したり遊んだりしないようにしてください。

2.3.4 蓋

- 取り外ししやすいハンドル。
- 使用中は必ずカバーをかけて、飛散を防ぐ。

3.1 制御ノブ モデル : BMF201

- 電源投入後、ピッチャーを本体に設置してください。
- ノブ周囲の赤いリングライトが点灯しています。ノブを回して機能を選択してください。選択した機能の LED が点灯します。
- 注意: ピッチャーが設置されていない場合、ノブのリングライトが赤く点滅します。

BMF201 機能 (合計 7 つ) :

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. 濃厚なホットフォーム | 5. ホットチョコレートミルク |
| 2. 軽いホットフォーム | 6. 温めたミルク (45°C /110° F) |
| 3. 濃厚なコールドフォーム | 7. 温めたミルク (65°C /150° F) |
| 4. 軽いコールドフォーム | |

スタート / ストップボタン

1. 選択した機能を実行するには、ボタンを押してください (LED が白色で点灯します)。
2. 機能を停止し、再選択するには、もう一度ボタンを押してください。
3. 待機状態時に電源をオフにするには、2 秒間長押ししてください。

3.2 デジタルモデル : BMF202

- 電源投入後、ピッチャーを本体に設置してください。
- 設定ボタンをタッチして機能を選択します。選択した機能の LED ライトが点灯し、追加の操作がない場合、自動的に動作を開始します。
- 加熱機能付きのすべての機能のデフォルト温度は 65°C /150° F です。温度設定ボタンをタッチして、機能の温度を 45/55/65°Cまたは 110/130/150° F (米国版) に選択し、その後電源ボタンをタッチして動作を開始します。
- 待機状態時に電源ボタンを 2 秒間長押しすると、機器が停止します。
- 注意: ピッチャーがない場合、LCD 画面に「E1」と表示されます。
- 温度ボタンを長押しすると、LCD の表示単位を°Cまたは°F に切り替えることができます。

BMF202 機能 (合計 6 つ) :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 濃厚なホットフォーム | 4. 軽いコールドフォーム |
| 2. 軽いホットフォーム | 5. ミルクの加熱 |
| 3. 濃厚なコールドフォーム | 6. ホットチョコレートミルク |

3.3. 運用プロセス

- ① ホイッパーを取り付け、ピッチャーを置き、牛乳を加え、蓋を閉めます。
- ② 機能を選択します。
- ③ 作業を開始します。
- ④ 終了: 「BB」という音が鳴り、待機状態になります。
- ⑤ 注いで召し上がってください。

❗ 注記:

- デフォルト機能: 「濃厚ホットフォーム」。
- 動作中は機能選択がロックされます。
- 3分間の待機後、機械は自動停止します。

3. 機能ガイド

機能	設定アイコン	最小容量	最大容量
濃厚な泡立てと加熱		<u>MIN</u> 100 ml	<u>MAX</u> ⚙️ 350 ml
軽い泡立てと加熱		<u>MIN</u> 100 ml	<u>MAX</u> ⚙️ 350 ml
濃厚な泡立てと非加熱		<u>MIN</u> 100 ml	<u>MAX</u> ⚙️ 350 ml
軽い泡立てと非加熱		<u>MIN</u> 100 ml	<u>MAX</u> ⚙️ 350 ml
牛乳を65°C/150°Fまで加熱 (少量の泡)		<u>MIN</u> 100 ml	<u>MAX</u> ○ 800 ml
牛乳を45°C/110°Fまで加熱 (BMF201専用機能)		<u>MIN</u> 100 ml	<u>MAX</u> ○ 800 ml
ホットチョコレートミルク	 CHOCO	<u>MIN</u> 100 ml	<u>MAX</u> ⚙️ 350 ml

❗ 注記:

- ホットチョコレートミルク: 最大 100g の粉末またはチョコレートチップ。
- チョコレートミルク: 大きな塊を刻んで、混合が均一にならないことや固着を防ぐ。
- コールドフォーム: 加熱は不要ですが、摩擦によりミルクがやや温まる可能性があります。

4. 使い方ガイド

- ミルクフロッサーを最初に使用し、ミルクを泡立てたり温めたりしてください。動作中は、コーヒーやホットチョコレートを準備してください。
- 最高の結果を得るためには全乳を使用してください（脂肪分 3.0% 以上）。
- ミルクは、元のミルクの温度が 5-8°C/41-46°F の場合、最大約 65°C (±5°C) /150°F (±41°F) まで加熱されます。これは理想的な温度で、コーヒーの風味が損なわれないようにし、またコーヒーを飲むまでの待ち時間も短くなります。
- ホイッパーは安全な場所に保管してください。小さいため、紛失しやすいです。
- 泡立て / 加熱後、2 分間待ってサーモスタットを休ませてください。2 分後、ミルクフロッサーを再使用できます。時間を短縮するには、使用後ごとに冷水で洗い、乾いた布で拭き取ってください。
- このミルクフロッサーは、無糖の牛乳のみを加熱するように設計されています。
- 家庭用として設計されています。

5. 清掃とメンテナンス

- Main Unit: Wipe with mild detergent/damp cloth. Do not immerse or dishwasher.
- Pitcher/Lid: Hand/dishwasher safe. Dry thoroughly.
- Frothing Whisk: Detach, rinse, and dry. Disassemble spring/rotor for deep cleaning.

警告：

- 腐食性のある洗浄剤や研磨工具（例：鋼絲布）は使用しないでください。
- プラスチック部品（ハンドル / 蓋 / フォームメーカー）：最大洗浄温度 90°C。
- 使用後は毎回洗浄し、乾燥させてください。

6. トラブルシューティングとアラート

問題	原因	指標	解決方法
電源なし	プラグがしっかり差し込まれていないか、ソケットに電源が入っていない	照明と音なし	電源接続を確認してください
ピッチャーなし	ピッチャーが設置されていない	ノブリングライトが赤く点滅します (BMF201) LCD画面に「E1」と表示されます (BMF202)	ピッチャーをセットしてください
ドライラン	液体がない状態で加熱している	ビープ音 + 全てのライトが点滅 (BMF201) ビープ音 + LCDに「E2」が表示される (BMF202)	スタート/ストップまたは電源ボタンを押してミルクを追加してください
ホイッパー欠品	動作中にホイッパーが取り付けられていない	ビープ音 + ノブリングライトが青色で点滅します (BMF201) LCD画面に「E3」と表示されます (BMF202)	スタート/ストップまたは電源ボタンを押してホイッパーをセットしてください。

7. レシピ

泡立てたミルク

カプチーノ

エスプレッソ 1/3

泡立てたミルク 2/3 を加える

ココアパウダーをふりかける

ラテ マキアート

泡立てたミルクを高いグラスに注ぐ

エスプレッソを慎重に

グラスの縁に沿って注ぐ

インスタント フォームコーヒー

インスタントコーヒーを淹れる

泡立てたミルクを加える

ホットミルク

カフェラテ

1/3 エスプレッソショット

2/3 の温めたミルクを加え、かき混ぜる

インスタントミルクコーヒー

インスタントコーヒーをカップまたはマグカップに入れます

熱々のミルクを加え、よく混ぜます

ホットチョコレート

温めた牛乳を大きな

マグカップに注ぎますチョコレートパウダーを加え、よく混ぜます

8. 廃棄



家庭ごみとして処分しないでください。

地域の電子廃棄物に関する規制に従ってください。

1. Sikkerhedsforanstaltninger

- Læs denne vejledning grundigt inden brug, og følg instruktionerne nøje.
- Opbevar denne vejledning til senere brug.
- Produktdesign/specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Det faktiske produkt er gældende.



Advarsler:

- Denne mælkeskummer skal være jordforbundet.
- Undgå at nedsænke den i vand/væsker eller bruge den i meget fugtige omgivelser for at forhindre kortslutning.
- Brug den ikke, hvis den er beskadiget (inklusive strømkablet). Hvis kablet er beskadiget, skal det kun udskiftes med dele, der er godkendt af producenten, og af kvalificeret personale.
- Brug den kun via professionelt installerede stikkontakter.
- Brug aldrig beskadigede kabler/stik.
- Undgå at røre ved stikket med våde hænder. Hold den væk fra varmekilder og olier.



Farer:

- Rør ikke ved skummeskaftet under brug for at undgå forbrændinger.
- Opvarmningszonen forbliver varm efter brug – rør ikke ved den.
- Rør aldrig ved det roterende skummeskaft.
- Hvis der opstår uregelmæssigheder, skal du være yderst forsigtig ved brug. Holdes væk fra børn og spædbørn.




Bemærkninger:


- Må kun bruges i højder under 5.000 m.
- Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C. Undgå ekstreme temperaturer.
- Sørg for tilstrækkelig plads omkring enheden under drift.
- Overholder standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.
- Tag stikket ud, når: enheden ikke er i brug, efter hver brug eller før rengøring.
- Brug aldrig enheden uden væske.
- Overskrid ikke den maksimale væskekapacitet for at undgå overløb.
- Brug kun med medfølgende tilbehør.
- Kun til indendørs brug. Anbringes på flade overflader.
- Kun beregnet til husholdningsbrug – MÅ IKKE anvendes til kommercielle/industrielle formål.

2. Lær din mælkeskummer at kende

BMF201

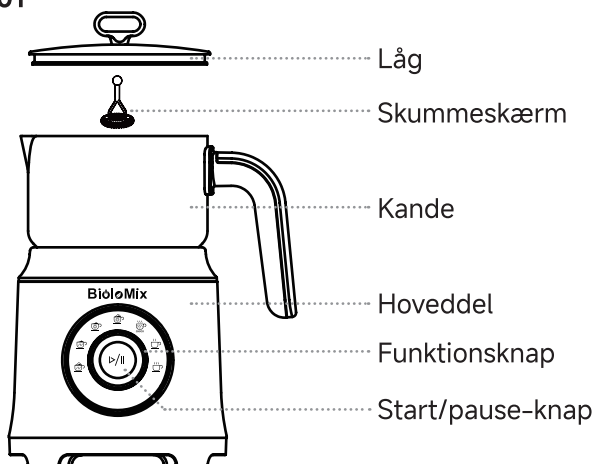

BMF202

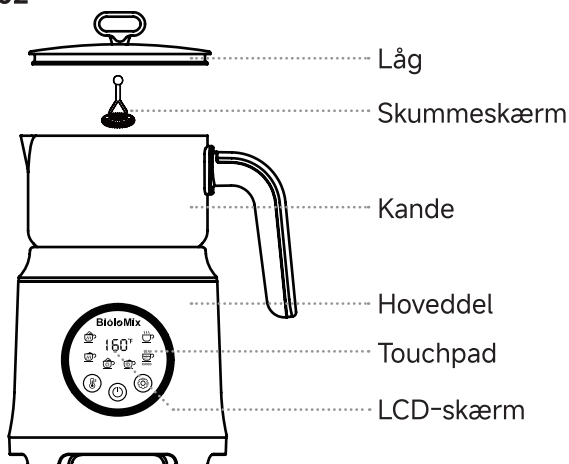

Bemærkninger:

- Udseendet kan variere; diagrammet er illustrativt.
- Designopdateringer vil blive inkluderet i fremtidige manualer uden varsel.

2.1 Forberedelse før brug

- Kontroller, at alt tilbehør er til stede. Opbevar emballagematerialerne.
- Rul strømkablet helt ud.
- Første brug: Skyl tilbehøret med vand og tør det med et håndklæde.

2.2 Strømforbindelse

- Unpack carefully, plug in the frother.
- Upon power-up, a "Beep" sound and lights blink on confirms startup.

2.3 Introduktion til tilbehør

2.3.1 Hoveddelen

- Placer på en plan overflade.
- Plastkabinnet – holdes væk fra varme.
- Må aldrig nedsænkes i vand eller skylles under vand.

2.3.2 Kande

- Kan indeholde mælk eller ikke-tykke væsker (f.eks. chokoladestykker til chokolademælk).
- Må kun bruges sammen med denne mælkeskummer.
- Fødevaregodkendt 304 rustfrit stål. Samlet kapacitet: 1,2 l.
- Tre niveauindikatorer:
 - a. Min. niveau (100 ml)
 - b. Maks. skumniveau (350 ml)
 - c. Maks. opvarmningsniveau (800 ml).



Advarsler:

- Væsken skal være over minimumsniveauet (100 ml).
- Undgå tykke væsker for at forhindre motorskader.
- Overskrid ikke den maksimale kapacitet.
- Rør ikke ved kanden og stik ikke hænderne ind under drift.

2.3.3 Montering/afmontering af piskeris:

Placer kanden på enheden eller en plan overflade. Juster skummeskummen med kandeens tap, tryk fast for at montere/træk for at fjerne.



Advarsler:

- Rør ikke ved/fjern ikke piskeris under brug.
- Hold piskeris fastgjort for at undgå tab eller leg med børn.

2.3.4 Låg

- Håndtag for nem fjernelse.
- Dæk altid under brug for at undgå sprøjt.

3.1 Control Knob Model: BMF201

- Efter opstart skal kanden placeres på enheden.
- Den røde ring omkring knappen blinker. Drej knappen for at vælge funktion. Den valgte funktions LED lyser.
- Bemærk: Uden kanden blinker knapringen rødt .

BMF201-funktioner (7 i alt):

- | | |
|------------------|--|
| 1. Tæt varm skum | 5. Varm chokolademælk |
| 2. Let varm skum | 6. Opvarmning af mælk (45 °C /110 ° F) |
| 3. Tæt kold skum | 7. Opvarmning af mælk (65 °C /150 ° F) |
| 4. Let kold skum | |

Start/stop-knap

1. Tryk for at starte den valgte funktion (LED lyser hvidt).
2. Tryk igen for at stoppe og vælge en anden funktion.
3. Tryk og hold nede i 2 sekunder for at slukke, når enheden er i standbytilstand.

3.2 Digital model: BMF202

- Efter opstart skal kanden placeres på enheden.
- Tryk på indstillingsknappen for at vælge funktion. Den valgte funktions LED-lampe tændes, og enheden starter automatisk, hvis der ikke foretages yderligere handlinger.
- Standardtemperaturen er 65 °C /150 ° F for alle funktioner med opvarmning. Tryk på temperaturindstillingsknappen for at vælge funktionstemperaturen til 45/55/65 °C eller 110/130/150 ° F (amerikansk version), og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at starte funktionen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at slukke for maskinen, når den er i standbytilstand. .
- Bemærk: Uden kande viser LCD-skærmen »E1« .
- Hold temperaturknappen nede for at skifte LCD til °C eller ° F.

BMF202-funktioner (6 i alt):

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Tæt varm skum | 4. Let kold skum |
| 2. Let varm skum | 5. Opvarmning af mælk |
| 3. Tæt kold skum | 6. Varm chokolademælk |

3.3. Driftsproces

- ① Install whisk, place pitcher, add milk, cover lid.
- ② Select function.
- ③ Start working.
- ④ End: "BB" sounds, standby.
- ⑤ Pour and enjoy.

❗ Bemærkninger:

- Standardfunktion: »Tæt varm skum«.
- Funktionsvalg låst under drift.
- Maskinen slukkes automatisk efter 3 minutters standbytid.

3. Funktionsvejledning

Funktioner	Ikon for indstillinger	Min capacity	Maksimal kapacitet
Skumning af tæt skum og opvarmning		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Skumning af let skum og opvarmning		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Skumning af tæt skum og uden opvarmning		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Skumning af let skum og uden opvarmning		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
Opvarmning af mælk til 65 °C/150 °F (en lille mængde skum)		MIN 100 ml	MAX ○ 800 ml
Opvarmning af mælk til 45 °C/110 °F (kun BMF201)		MIN 100 ml	MAX ○ 800 ml
Varm chokolademælk		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml

❗ Bemærkninger:

- Varm chokolademælk: Maks. 100 g pulver/chokoladestykker.
- Chokolademælk: Hak store stykker for at undgå ujævn blanding/klæbning.
- Kold skum: Ingen opvarmning, men friktion kan varme mælken lidt op.

4. Brugertips

- Brug altid mælkeskummen først til at skumme/varme din mælk. Mens den er i gang, kan du forberede din kaffe eller varme chokolade.
- Brug fuldfed mælk for at opnå det bedste resultat – fedtindhold > 3,0 %.
- Mælken opvarmes til maks. ca. 65 ° C (+/-5 ° C)/150 ° F (+/-41 ° F) baseret på den oprindelige mælketemperatur på 5-8 ° C/41-46 ° F. Dette er den ideelle temperatur, da den sikrer, at kaffens smag ikke forringes. Det betyder også, at du ikke skal vente så længe på at drikke din kaffe.
- Opbevar piskerisene på et sikkert sted, da de er små og let kan blive væk.
- Efter hver skumning/opvarmning skal du vente 2 minutter, så termostaten kan hvile. Efter 2 minutter kan mælkeskummen bruges igen. For at forkorte denne tid kan du skylle den med koldt vand og tørre den af efter hver brug.
- Denne mælkeskummer er kun beregnet til opvarmning af almindelig mælk.
- Kun beregnet til husholdningsbrug.

5. Rengøring og vedligeholdelse

- Hoveddel: Tør af med mildt rengøringsmiddel/fugtig klud. Må ikke nedsænkes i vand eller vaskes i opvaskemaskine.
- Kande/låg: Kan vaskes i hånden/opvaskemaskine. Tør grundigt.
- Skummeskål: Afmonter, skyl og tør. Adskil fjeder/rotor for grundig rengøring.



Advarsler:

- Ingen ætsende rengøringsmidler/slibende redskaber (f.eks. ståluld).
- Plastdele (håndtag/låg/skummer): Maks. vasketemperatur 90 ° C.
- Rengør og tør efter hver brug.

6. Fejlfinding og advarsler

Problem	Årsag	Indikator	Løsning
Ingen strøm	Stikket er ikke sat ordentligt i, eller der er ingen strøm i stikkontakten.	Ingen lys og lyde	Kontroller strømforbindelsen.
Ingen kande	Kanden er ikke sat på plads.	Knopringlyset blinker rødt (BMF201) LCD-skærmen viser »E1« (BMF202)	Sæt kanden på plads.
Tør kørsel	Opvarmning uden væske.	Bip + alle lys blinker (BMF201) Bip + LCD viser »E2«(BMF202)	Tryk på Start/Stop- eller tænd/sluk-knappen for at tilsætte mælk.
Piskeris mangler	Piskeris er ikke monteret under drift.	Bip + Knap-ringlyset blinker blåt (BMF201) LCD-skærmen viser »E3« (BMF202)	Tryk på Start/Stop- eller tænd/sluk-knappen for at installere piskeris.

7. OPSKRIFTER

Skummet mælk

Cappuccino

1/3 espresso

Tilsæt 2/3 skummet mælk

Top med kakaopulver

Latte Macchiato

Hæld skummet mælk i et højt glas.

Tilsæt forsigtigt espresso

langs glassets kant.

Instant skummende kaffe

Lav en instantkaffe

Tilsæt skummet mælk

Varm mælk

Cafe Latte

1/3 espresso

Tilsæt 2/3 opvarmet mælk og rør rundt

Instant mælkekaffe

Hæld instantkaffe i en kop/krus

Tilsæt varm mælk og rør for at blande

Varm chokolade

Hæld opvarmet mælk i en stor

krus Tilsæt chokoladepulver og rør for at blande

8. Bortskaffelse



Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Overhold lokale regler for elektronikaffald.

1. 안전 조치

- 사용 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고, 지시된 대로 엄격히 준수하여 사용하십시오.
- 이 매뉴얼을 향후 참고를 위해 보관하십시오.
- 제품 디자인 / 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 실제 제품이 우선합니다.

경고 :

- 이 거품기는 접지되어야 합니다.
- 물이나 액체에 담그거나 과도하게 습한 환경에서 사용하지 마십시오. 단락을 방지하기 위해.
- 손상된 경우 (전원 케이블 포함) 사용하지 마십시오. 케이블이 손상된 경우, 자격을 갖춘 기술자에 의해 제조업체 승인 부품으로만 교체하십시오.
- 전문적으로 설치된 소켓을 통해만 사용하십시오.
- 손상된 케이블 / 플러그를 절대로 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오. 열원 및 기름으로부터 멀리 보관하십시오.

위험 :


- 작동 중 거품기 축을 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 사용 후 가열 구역은 여전히 뜨거울 수 있습니다. 만지지 마십시오.
- 회전하는 거품기를 절대로 만지지 마십시오.
- 이상 현상이 발생할 경우 극도의 주의로 사용하십시오. 어린이와 영유아의 접근을 금지하십시오.

참고 사항 :

- 5,000m 이하의 고도에서만 사용하십시오.
- 작동 온도 : -10° C 에서 40° C 까지. 극한 온도를 피하십시오.
- 작동 중 장치 주변에 충분한 공간을 확보하십시오.
- 전자기 호환성 표준을 준수합니다.
- 사용하지 않을 때, 사용 후, 또는 청소 전에는 플러그를 뽑으십시오.
- 액체가 없는 상태에서 작동하지 마십시오.
- 액체 용량을 초과하지 마십시오. 넘침을 방지하기 위해.
- 제공된 액세서리만 사용하십시오.
- 실내 전용입니다. 평평한 표면에 설치하십시오.
- 가정용으로 설계되었습니다—상업용 / 산업용으로 사용하지 마십시오.

2. 거품기 알아보기

BMF201

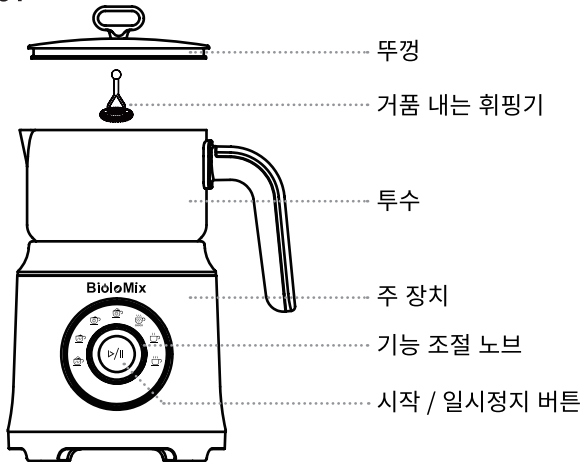

BMF202



⚠ 참고 사항 :

- 외관에는 차이가 있을 수 있으며, 도면은 참고용입니다.
- 디자인 변경 사항은 향후 매뉴얼에 사전 통지 없이 반영될 수 있습니다.

2.1 사용 전 준비 사항

- 모든 액세서리가 포함되어 있는지 확인하십시오 . 포장 재료를 보관하십시오 .
- 전원 케이블을 완전히 풀어주십시오 .
- 첫 사용 시 : 액세서리를 물로 행군 후 수건으로 말려주십시오 .

2.2 전원 연결

- 신중하게 포장지를 벗기고 거품기를 연결하세요 .
- 전원을 켜면 “비프” 소리와 함께 불빛이 깜빡이며 시작을 확인합니다 .

2.3 액세서리 소개

2.3.1 본체

- 평평한 표면에 놓으십시오 .
- 플라스틱 케이스—열로부터 멀리 두십시오 .
- 절대 물에 담그거나 씻지 마십시오 .

2.3.2 투수

- 우유나 묽은 액체 (예 : 초콜릿 우유용 초콜릿 칩) 를 담을 수 있습니다 .
- 이 거품기만 사용하십시오 .
- 식품용 304 스테인리스 스틸 . 총 용량 : 1.2L.
- 세 가지 용량 표시선 :
 - a. 최소 용량 (100ml)
 - b. 최대 거품 생성 용량 (350ml)
 - c. 최대 가열 용량 (800ml).

경고 :

- 액체는 최소 수준 (100ml) 이상이어야 합니다 .
- 두꺼운 액체를 사용하지 마십시오 . 모터 손상을 방지하기 위해 .
- 최대 용량을 초과하지 마십시오 .
- 작동 중에는 주전자에 손을 대거나 손을 넣지 마십시오 .

2.3.3 휘핑기 설치 / 제거 :

피쳐를 장치나 평평한 표면에 올려놓습니다 . 거품기 휘핑기를 피쳐의 핀과 맞추고 , 단단히 눌러 설치하거나 당겨서 제거합니다 .

경고 :

- 작동 중에는 휘핑기를 만지거나 제거하지 마십시오 .
- 휘핑기를 안전하게 고정하여 어린이가 잃어버리거나 놀이로 사용하지 않도록 하십시오 .

2.3.4 뚜껑

- 손잡이로 쉽게 제거할 수 있습니다 .
- 작동 중에는 항상 덮개를 덮어 튀는 것을 방지하십시오 .

3.1 제어 노브 모델 : BMF201

- 전원 연결 후 , 주전자 를 장치 위에 올려놓습니다 .
- 노브 주변의 빨간색 링 조명이 깜빡입니다 . 노브를 돌려 기능을 선택합니다 . 선택된 기능의 LED 가 점등됩니다 .
- 참고 : 주전자가 없을 경우 , 노브 링 조명이 빨간색으로 깜빡입니다 .

BMF201 기능 (총 7 개):

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. 밀도 높은 뜨거운 거품 | 5. 뜨거운 초콜릿 우유 |
| 2. 가벼운 뜨거운 거품 | 6. 가열 우유 (45°C /110° F) |
| 3. 밀도 높은 차가운 거품 | 7. 가열 우유 (65°C /150° F) |
| 4. 가벼운 차가운 거품 | |

시작 / 중지 버튼

1. 선택한 기능을 시작하려면 버튼을 눌러주세요 (LED 가 흰색으로 고정됩니다) .
2. 다시 눌러 기능을 중지하고 다른 기능을 선택하세요 .
3. 대기 상태에서 전원을 끄려면 2 초 동안 길게 눌러주세요 .

3.2 디지털 모델 : BMF202

- 전원 연결 후 , 주전자 (피처) 를 본체에 올려놓습니다 .
- 설정 버튼을 터치하여 기능을 선택합니다 . 선택된 기능의 LED 표시등이 켜지며 , 추가 조작이 없을 경우 자동으로 작동 시작됩니다 .
- 모든 가열 기능의 기본 온도는 65°C /150° F 입니다 . 온도 설정 버튼을 터치하여 기능 온도를 45/55/65°C 또는 110/130/150° F(미국 버전) 로 선택한 후 전원 버튼을 터치하여 작동 시작합니다 .
- 대기 상태에서 전원 버튼을 2 초 동안 길게 눌러 기기를 꺼주세요 .
- 참고 : 피처가 없을 경우 LCD 화면에 “E1” 이 표시됩니다 .
- 온도 버튼을 길게 눌러 LCD 를 °C 또는 °F 로 전환할 수 있습니다 .

BMF202 기능 (총 6 개):

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. 밀도 높은 뜨거운 거품 | 4. 가벼운 차가운 거품 |
| 2. 가벼운 뜨거운 거품 | 5. 우유 데우기 |
| 3. 밀도 높은 차가운 거품 | 6. 뜨거운 초콜릿 우유 |

3.3. 운영 프로세스

- ① 휘핑기를 설치하고, 믹서기를 놓고, 우유를 넣은 후 뚜껑을 덮습니다.
- ② 기능을 선택합니다. ④ 종료: “BB” 소리가 나고 대기 상태로 전환됩니다.
- ③ 작업을 시작합니다. ⑤ 따르고 즐기세요.

❗ 참고 사항 :

- 기본 기능: “밀도 높은 핫 폼.”
- 작동 중 기능 선택이 잠겨 있습니다.
- 기계는 3 분 대기 후 자동으로 꺼집니다.

3. 기능 안내

기능	설정 아이콘	최소 용량	최대 용량
밀도 높은 거품 생성 및 가열		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
가벼운 거품 생성 및 가열		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
밀도 높은 거품 생성 및 가열 없음		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
가벼운 거품 생성 및 가열 없음		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml
우유를 65°C/150°F로 가열(소량의 거품 생성)		MIN 100 ml	MAX ○ 800 ml
우유를 45°C/110°F로 가열(BMF201 모델 전용 기능)		MIN 100 ml	MAX ○ 800 ml
핫 초콜릿 우유		MIN 100 ml	MAX ⚙️ 350 ml

❗ 참고 사항 :

- 핫 초콜릿 우유: 최대 100g 분말 / 초콜릿 칩.
- 초콜릿 우유: 큰 조각을 잘게 썰어 불균일한 섞임이나 뭉침을 방지하세요.
- 콜드 폼: 가열하지 않지만, 마찰로 인해 우유가 약간 따뜻해질 수 있습니다.

4. 사용 팁

- 항상 우유 거품기 (Milk Frother) 를 먼저 사용하여 우유를 거품 내거나 가열하세요 . 작동 중에는 커피나 핫초코를 준비하세요 .
- 최상의 결과를 위해 전지 우유를 사용하세요 - 지방 함량 3.0% 이상 .
- 우유는 원본 우유의 온도가 5-8° C/41-46° F 일 때 최대 약 65° C(+/-5° C)/150 °F (+/-41°F) 까지 가열됩니다 . 이는 커피의 맛이 손상되지 않도록 하는 이상적인 온도이며 , 커피를 마시기까지 기다리는 시간을 줄일 수 있습니다 .
- 휘핑기를 안전한 곳에 보관하세요 . 크기가 작기 때문에 쉽게 분실될 수 있습니다 .
- 각 휘핑 / 가열 후 2 분 동안 온도 조절기가 휴식하도록 기다리세요 . 2 분 후 우유 휘핑기를 다시 사용할 수 있습니다 . 이 시간을 단축하려면 사용 후 차가운 물로 행구고 건조시켜 주세요 .
- 이 우유 휘핑기는 순수 우유만 가열하도록 설계되었습니다 .
- 가정용으로만 설계되었습니다 .

5. 청소 및 유지보수

- 주요 부품 : 중성 세제나 젖은 천으로 닦아주세요 . 물에 담그거나 식기세척기에 넣지 마세요 .
- 주전자 / 뚜껑 : 손세척 또는 식기세척기 사용 가능 . 완전히 말려주세요 .
- 거품기 : 분리하여 행구고 말려주세요 . 심층 세척을 위해 스프링 / 로터를 분해하세요 .

⚠ 경고 :

- 부식성 세제나 연마 도구 (예 : 강철 스푼) 는 사용하지 마십시오 .
- 플라스틱 부품 (손잡이 / 뚜껑 / 거품기) : 최대 세척 온도 90° C.
- 사용 후마다 깨끗이 씻고 완전히 말리십시오 .

6. 문제 해결 및 알림

문제	원인	지표	해결 방법
전원 없음	플러그가 제대로 꽂히지 않았거나 소켓에 전원이 공급되지 않음	불빛과 소리가 없습니다.	전원 연결을 확인하세요
투수 없음	주전자 미설치	노브 링 라이트가 빨간색으로 깜빡입니다 (BMF201) LCD 화면에 “E1” 이 표시됩니다 (BMF202)	주전자(피처)를 설치하세요
시물레이션 실행	액체 없이 가열	비프음 + 모든 불빛이 깜빡입니다 (BMF201) 비프음 + LCD에 “E2” 가 표시됩니다 (BMF202)	우유를 넣으려면 시작/중지 또는 전원 버튼을 눌러주세요
휘핑기 미포함	작동 중 휘핑기가 설치되지 않음	비프+노브 링 라이트가 파란색으로 깜빡입니다 (BMF201) LCD 화면에 “E3” 가 표시됩니다 (BMF202)	휘핑기를 설치하려면 시작/중지 또는 전원 버튼을 눌러주세요.

7. 레시피

거품 우유

카푸치노

1/3 에스프레소

2/3 거품 낸 우유를 추가합니다

코코아 가루로 장식합니다

라테 마키아토

거품 낸 우유를 높은 유리잔에 부어주세요

에스프레소를 조심스럽게

유리잔의 가장자리를 따라 넣어주세요

즉석 거품 커피

즉석 커피를 만드세요

거품 낸 우유를 추가하세요

뜨거운 우유

카페 라떼

1/3 에스프레소 샷

2/3 가열한 우유를 넣고 저어줍니다 .

즉석 밀크 커피

즉석 커피를 컵 / 머그에 넣습니다

뜨거운 우유를 넣고 저어 섞습니다

핫 초콜릿

가열한 우유를 큰

머그잔에 붓습니다 초콜릿 가루를 넣고 저어 섞습니다

8. 폐기



가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오 .

지역 전자폐기물 규정을 준수하십시오 .

1. عمل سلا تاطاي تحا


 تاريذحت:

⚠️ رطاب حمل:

ⓘ : توضح الم :

قوغرلا دادعلا زاهج ىلع فرعتلا 2.

BMF201

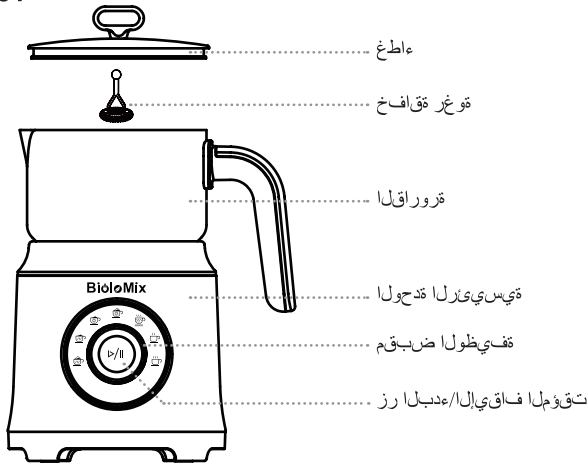

BMF202



⚠ باطرحالم

- طقف حىضوتلل وه حىضوتلا مسرلا ؛رءظملا فلتخى دق
- قىبسم راعش! نود ءىلب قىتسملا تابلتلكلا يف ميمصتلا تاشى دحت نيمضت مئىس

2.1 مداخلتس الالبق ريضحتل

- فيلغتل داومب ظفت ح. بتاقحل مل ايمج دوج نم دكأت
- لمالاب قاطلا لئلس درفا
- تفشنمب امفجج وءامالاب بتاقحل مل فطشا :لوال مداخلتس ال

2.2 قاطلا ليصوت

- قوغلرل دادع| زاهج ليصوتب مقو ،قوانعب قوبعل لكفب مق
- ليغشتل ادب ديكاأتل ءاوضالاضموتسو “ببب” توص رنصيس ،زاهجل ليغشتل دنع

2.3 بتاقحل مل نع ةمدم

2.3.1 ةيسيسئزل ةدحول

- وتسم حطس لىلع هعض
- قرارحل نع اديعب قبا — يكيتسالبلا لكيل
- ادبء ءامالاب مفطشت وأ هرمغت ال

2.3.2 قيرب

- بيلحل عنصل ءتالوكوشل قئاقر لئثم) ءفيشكلا ريغلئول وأ بيلحل بعوتسي (ءتالوكوشلاب
- اذه قوغلرل دادع| زاهج عم طقف ددختسي
- رتل 1.2 :قيلامجال ءعسل بيئاذغل مداخلتسال حل اص 304 ادصلل مواقم ذالوف
- بتايوتسم تامالء ثالء:
 - a. (لم 100) يوتسملل ىندالء دحل
 - b. (لم 350) قوغلرل يوتسمل ىصقالء دحل
 - c. (لم 800) نيخستل يوتسمل ىصقالء دحل

! تاريذحت:

- (لم 100) ىندالء دحل نم لىلع لئول يوتسم نوكي نأ بجي
- لكرحل فلل بنجتل ءفيشكلا لئول بئجت
- ىوصقل ءعسل زواجبت ال
- ليغشتل ءانثأ لكيدي لخت وأ قيربال سملت ال

2.3.3 قءافخل ءلازا/بيلفرت

قوب طغضاو ،قيربال سوبد عم قوغلرل قءافخ ءاذاحمب مق ،وتسم حطس لىلع وأ زاهجل لىلع قيربال عض اءللزل اءحس/ءتيتبئلل

! تاريذحت:

- ليغشتل ءانثأ قءافخل ليئت/سملت ال
- اءل فطلل بعل وأ امنءقف بئجت قءافخل تيئبئتل لىلع ظفاح

2.3.4 ءاطغلا

- ءلزالا قلووسل ضبقم
- لىاوسلا رثانت عنمل ليغشتلا ءانثأ هتي طغتب امداد مق

3.1 BMF201: مكحتلا ضبقم زارط

- قءحولال ىلع قيربالا عض، زاهجلا ليغشت دعب
- ءيضىت: ءفيظولا رايتخال حاتفملا ريودتبق مق، حاتفملا لوح ءارمح ءيؤوض ققلىح ضموت
قراخمل ءفيظولل LED حابصم
- رمحال نوللاب حاتفملا ققلىح ضموت، قيربالا نودب: ققلىح

(الامج! فئاطو 7) BMF201 فئاطو

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. ءفيشك قنخاس قوغر | 5. نخاس قنالكوش بيلح |
| 2. ءفيفخ قنخاس قوغر | 6. بيلحل نيخست (45°C/110°F) |
| 3. ءفيشك قءراب قوغر | 7. بيلحل نيخست (65°C/150°F) |
| 4. ءفيفخ قءراب قوغر | |

فاقيال/ليغشتلا رز

1. (تبات ضيبأ LED ءوض) قءحولال ءفيظولا ليغشت ءدبل طغضا.
2. ءفيظولا ديدحت ءءاعوا ليغشتلا فاقيال ىرخا قرم طغضا.
3. ءاءعتسال ءلاح يف ليغشتلا فاقيال ني تيئناث قءمل طغضا.

3.2 BMF202: ميقرلا جذوملا

- قءحولال ىلع قيربالا عض، زاهجلا ليغشت دعب
- يف زاهجلا ءدبىو قءحولال ءفيظولل LED حابصم ءيضىسو، ءفيظولا ديدحتل ءاءعال رز سمل
ىرخا ءيلىم عيا ءارجا مئىل اذا ائىقلىت لمعلا
- بلطتت يتلا فئاطولا عيمجل تيئان رف ءچرد 150/ءيؤىم ءچرد 65 يه ءيضىارثفالا قراحل ءچرد
وأ ءيؤىم ءچرد 45/55/65 ىلا ءفيظولا قراحل ديدحتل قراحل ءچرد طبض رز سمل، آنخيخست
ليغشتلا ءدبل ققاطلا رز سمل مئ، (يكي رمالا راءصال) تيئان رف ءچرد 110/130/150
- عضو يف نوكي امدن ع زاهجلا ليغشت فاقيال ني تيئناث قءمل ليغشتلا رز ىلع ءلوظم طغضا
ءاءعتسال .
- “E1” LCD تشاش رملظت، قيربالا نودب: ققلىح
- °F. وأ °C ىلا LCD تشاش ليديتلا قراحل ءچرد رز ىلع رارمئسال عم طغضا

(الامج! فئاطو 6) BMF202 فئاطو

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. ءفيشك قنخاس قوغر | 4. ءفيفخ قءراب قوغر |
| 2. ءفيفخ قنخاس قوغر | 5. بيلحل نيخست |
| 3. ءفيشك قءراب قوغر | 6. نخاسلا قنالكوشل بيلح |

3.3. لي غشيتلا ةيلمع

- ١. ءاطغلا قلغأ ،بيل حل فضا ،قيربالا عض ،تقافخلا بيل كرتب مق
- ٢. دادعتسال عضو ،“BB” نوص ردصي :ةيامنلا ٤
- ٣. ءفمظولا ددح .
- ٥. عتمتساو بلكسا
- ٦. لمعل ادبا .

! :تاطحالم

- “ءفمظولا قلغأ فضا :ءفمظولا ءفمظولا
- لي غشيتلا ءانثأ لفوم ءفمظولا راي تخ
- دادعتسال عضو نم قئاقد 3 دعب أيئاقلت زامجل لي غشيت فاقيا مئيس

فمظولا ليلد

الوظائف	أيقونة الإعدادات	السعة الدنيا	السعة القصوى
تحضير رغو كثيفة وتسخين		MIN 100 ml	MAX 350 ml
تحضير رغو خفيفة وتسخين		MIN 100 ml	MAX 350 ml
تحضير رغو كثيفة بدون تسخين		MIN 100 ml	MAX 350 ml
تحضير رغو خفيفة بدون تسخين		MIN 100 ml	MAX 350 ml
تسخين الحليب إلى 65 درجة مئوية/150 درجة (فهرنهايت (كمية قليلة من الرغو		MIN 100 ml	MAX 800 ml
تسخين الحليب إلى 45 درجة مئوية/110 درجة (فقط BMF201 فهرنهايت (وظيفة		MIN 100 ml	MAX 800 ml
حليب الشوكولاتة الساخن		MIN 100 ml	MAX 350 ml

! :تاطحالم

- ءتالوكوشلا قئاقدر/قوحسمل نم ىصقأ دحك دارغ 100 :نخاسلا ءتالوكوشلا بيل ح
- قاصتلاال/جزامتل مدع بنجتل قري بلكل عطق :ءتالوكوشلا بيل ح
- اليلق بيل حل نخسي دق كالفتحال نكلو ،نخستلا ءاجال :ءدربال توغرلا

مادختسالا حى اصن 4.

- فن خاسرل قتالو كوشل وا قومقلا دادعاب مق ،ملي غشرت اناثا .ببيل حل نيخست/قو غرل الوأ قو غرل دادعإ زاج امأى مادختسا
- 3.0% > نوهدلا قئسن - جئاننلا لضفا ىلع لوصحلل مسدل لمك ببيل حل مادختسا
- تيامنرف ةجرد 150/(قويىم تاجرد 5-+) قويىم ةجرد 65 يلاوح غلبت يوصق قراح ةجرد ىلا ببيل حل نيخست مدي ةجرد 46-41/قويىم تاجرد 8-5 نيپ حوارتت يئثلا ةيلصالا ببيل حل قراح ةجرد ىلع ءانب (تيامنرف ةجرد 41-+) ىلا رطضت نل كنأ ينعن انا امك .قو قولا ءفكن فالتا مدع نمضت انا ال ،ةيلاشملا قراح ةجرد يه مده .تيامنرف لكتو مق لواننل ال يوط راطننلا
- قلو صوب عيضرث نا نكم يو مچ حل قري غص انا ال ،نما ناكم يف قفاخمل اب ظفت حإ
- قو غر زاج مادختسا نكمي ،نيثقيقد دعب .قراح حل مظنم ادهي ىتح نيثقيقد رظننا ،نيخست/قو غر .ةيلمع لك دعب مادختسا لك دعب فجي ىتح هسماو درابلا ءاملاب زاجلا فطشا ،تدمل مده ليلقنل ،يرخا قرم ببيل حل
- طقف يداخل ببيل حل نيخستل مهصم اده ببيل حل قو غر زاج
- طقف يلزنمل مادختسالل مهصم

قن اصيل او في ظننلا 5.

- قابطال ءلاسغ يف اهضرث الو ءاملاب يف اهرمغت ال .قلا بيم شامق ءعطق لدت عم فظنمب احمسا :قئسي ىرلا قدحولا
- اديج امفنج ،قابطال ءلاسغ يف وأ ديلاب املسغ نكمي :ءاطغل/قيربال
- قمع ب فيظننل راودل/كربن زلا كغفب مق ،مفنجو مفطشاو ملصفا :قو غرل برضم



بتار يذحت:

- (يذالوفلا فوصل لشم) ءطشاك تاودا/ءطشاك تافظنم مادختست ال
- ةجرد 90 ىوصلل لئس غلا قراح ةجرد : (قو غرل دادعإ زاج/ءاطغل/ضبقمل) ةيلقيتسالبل انا ءاج ال .قويىم
- مادختسا لك دعب ففنجو فظن

تاهي بننل او احوال صا و ءاطخا ل فاشكتسا 6.

الحل	مؤشر	السبب	المشكلة
تحقق من توصيل الطاقة	لا أضواء ولا أصوات	القابس غير موصول بإحكام أو لا يوجد تيار كهربائي في المقبس	لا يوجد طاقة
ضع الإبريق	يومض ضوء حلقة المفتاح باللون الأحمر (BMF201) "E1" الرسالة LCD تظهر على شاشة (BMF202)	الإبريق غير موضوع في مكانه	لا يوجد إبريق
اضغط على زر البدء/ الإيقاف أو زر الطاقة لإضافة الحليب	صوت تنبيه + جميع الأضواء تومض (BMF201) تعرض LCD صوت تنبيه + شاشة "E2" (BMF202)	التسخين بدون سائل	تشغيل جاف
اضغط على زر البدء/ الإيقاف أو زر الطاقة لتركيب الخفاقة	باللون Beep+Knob يومض ضوء الحلقة (BMF201) الأزرق "E3" الرسالة LCD تظهر على شاشة (BMF202)	الخفاقة غير مثبتة أثناء التشغيل	مضرب مفقود

7. تافصرو

7. قوفخمل بيلحل تافصرو

ونيش تباك

وسر بسا 1/3

قوفخم بيلحل 2/3 فضا

هقوف و الكاكا قوحسم فضا

وتايكام هيتال

ليوط بوك يف قوفخمل بيلحل بص

رذحب وسيربس إلا فضا

بوكلا ففاح لوط ىلع

ةيروف ةيوغر وهق

ريضحتلا ةعيرس وهق عنصرا

قوفخمل بيلحل فضا

نخاس بيلحل

هيتال هيفاك

وسيربس إلا نم بوك 1/3

بئلقو نخاسلا بيلحل نم بوك 2/3 فضا

ريضحتلا ةعيرس بيلحل اب وهق

اناجنف يف ريضحتلا ةعيرس وهقلا عض
بوك

جيزملا بئلقو نخاسلا بيلحل فضا

فنخاس قتالوكوش

ريبك بوك يف نخاسلا بيلحل بص

جيزملا بئلقو قتالوكوشلا قوحسم فضا

8. صلختلا



ةيلزنملا تايافنلا عم منم صلختت ال

ةينورتكل إلا تايافنلا اب قلعتملا ةيلحلل حئاوللا عبتا

BioloMix[®]

Distributor: BIOLOMIX GROUP LIMITED

Address: FLAT/RM 5003, 5/F , YAU LEE CENTRE, 45 HOI YUEN
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG CHINA.

Email: support@biolomixusa.com / biolomix@vigormix.com