

kensen★

service@kensen.com.cn

Designed by kensen

Made in China

kensen★

日本語取扱説明書

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

BENUTZERHANDBUCH

MANUAL DEL USUARIO

MANUALE D'USO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

スキンヘッドシェーバー

HEAD SHAVER

RASOIR ELECTRIQUES HOMMES CHEVEUX

GLATZEN RASIERER HERREN

AFEITADORA CABEZA HOMBRE

RASOIO TESTA CALVA

ЭЛЕКТРОБРИТВА

GOLARKA ELEKTRYCZNA

日本語 ————— 1-8

ENGLISH ————— 9-17

FRANÇAIS ————— 18-27

DEUTSCH ————— 28-38

ESPAÑOL ————— 39-48

ITALIANO ————— 49-58


РУССКИЙ ————— 59-69

POLSKI ————— 70-82

kensen⁺

ブラックナイト スキンヘッドシェーバー

取扱説明書

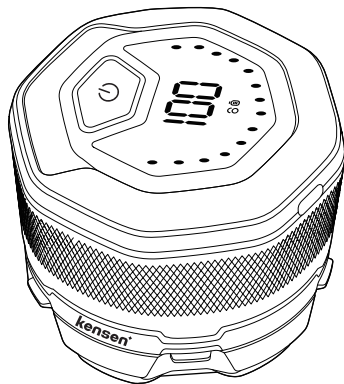

※この度は、kensenスキンヘッドシェーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

保証書

KENSEN お客様サポート

LINE ID: @093hmtae

LINE友だち募集中!!



友だち追加で

LINE限定特典
保証期間

6ヶ月延長

※通常保証1年間+6ヶ月

使用方法&故障?
お気軽に相談できる!

かきこ

- ☒ クーポン配布
- ☒ 人気商品抽選
- ☒ 新商品を無料でお試し
- ☒ LINE限定でお得情報配信

※上記毎月不定期開催※

✉ カスタマーサービスメールアドレス: service@kensen.co

品名	Kensenスキンヘッドシェーバー		型番	FK-8750
保証期間	通常保証1年間			
お客様	お名前		ご住所	
	電話		メールアドレス	
購入元	Rakuten ☐	Amazon ☐	KENSEN 公式 サイト ☐	
	Qoo10 ☐	他の先 ☐		
注文番号: _____				

- 保障期間：通常の保障期間は、お買い上げ後1年間です。LINEで友達追加頂いたお客様に限り、保障期間を6カ月延長いたします。
- 本書は再発行できませんので、大切に保管をお願いします。保証期間中に、万一故障がおきた際は、ご案内いたしますフォームにご記載頂く必要があります。
- お預かり致しましたお客様の情報は修理対応にのみ利用し、第三者に譲渡・提供することはありません。
- 保証期間を経過した場合は、交換を承ることができません。

安全に関するご注意

お使いになる方の安全のため、また、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しております。次の内容をよくお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

	警告	誤った取り扱いをされますと、死亡や重症を負う恐れがある内容を示しています。
	注意	誤った取り扱いをされますと、損害を負う恐れや物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

	警告	次のような方は、使用しないでください。 ● 心臓疾患の人 ● 顔面に神経障害をお持ちの方 ● 出血性疾患・血友病疾患などの血液に関する疾患をお持ちの方 ● 幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない方 ● アレルギー体質の方 ● 敏感肌の方 ● 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方 ● 薬を服用中の場合、疲労の激しい場合 ● 肌に傷や湿しん・はれものなどのある部位 ● 皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合 ● 当日の脱毛処理をした部位
--	-----------	---

	注意	● 使う前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。(事故やけがの恐れがあります。) ● 家族や他人と共用しない。(感染症の恐れがあります。) ● ネット刃は強く押し付けない。(事故やけがの恐れがあります。) ● 落としたり、ぶつけたりしない。本体に強い衝撃を与えない。(感電・発火・けがの恐れがあります。)
--	-----------	--


水洗いと保管について

● 水洗いの仕方

1. 電源を切ります。
2. マグネット替刃を垂直に上からは取り外します。各シェービングヘッドを開くことが必要ない。
3. 掃除ブラシで掃除します。
4. 濡れた部分を十分に乾燥させてください。
※濡れたタオルなどで水滴を拭かないでください。刃の切れ味が悪くなる場合があります。
5. ヘッドが乾燥したら、マグネット替刃をシェーバーヘッドに近づけて自動的に吸着できます。

クリーニングとメンテナンス

- よく良い切れ味を保ちするために、クリームとジェルなどを使用した後で、シェーバーのヘッドをしっかりと清潔してください。
- 電源を切ります。マグネット刃を垂直に上から取り外します (Figure 6)。
- カットした髪を取り除くために、マグネット刃を机に軽く叩きます。そして付属品の掃除ブラシで清潔してください。
- 水流れでマグネット刃を洗います。濡れた部品を通風の場所で乾燥させてください。
- 濡れた部品を乾燥したら、マグネット刃をシェーバーヘッドに近づけて自動的に吸着できます。

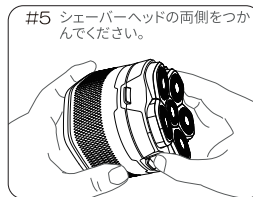

このマークが点灯する時に、ヘッドを水流れで清潔することが必要です。

旅行ロック

荷物に収納した後で持ち運びの際に予期せずオンになることを防止します。

- ロック: 電源ボタンを長押しすると、LEDディスプレイ画面は3→2→1カウントダウンします。ロックマークがゆっくり点滅し、ロック成功します。
- 製品がロックされた時に、電源ボタンを押してもONにしません。
- ロック解除: 製品がロックされた状態で、電源ボタンを長押しすると、LEDディスプレイ画面は3→2→1カウントダウンします。ロック解除製品がONにします。

各部名称とはたらき




画像は説明用のみです。実際の製品は、製品の改良により異なる場合があります。

ご注意

- 初めてご使用の場合は、製品をフル充電してください。
(取扱説明書をご覧ください)
- 初心者であれば、肌と髪を2～3週間以上慣れることをお勧めします。
- 髪が長い場合はシェーバーの毛髪収納タンクが積もり恐れがあります。坊主頭を剃る前に、バリカンで髪の長さを1.5mm以内剃ってください。

使い方

- 製品本体の保護キャブを取り外して、電源ボタンを押してください“0”
- スキンヘッドシェーバーを髭の生えている方向に逆らって、まっすぐ往復させます。首の毛も近くで剃ることができます。
- 坊主頭を剃る前に、ぬるま湯で髪をきれいにし、幹いた状態に保ちます。
- スキンヘッドと髭剃りする時に、ヘッドを力を入れすぎて押さないでください。
- より良い切れ味を得るために、使用後掃除ブラシを使ってヘッドを洗ってください。クリーニング後は、乾燥の場所に保管してください。

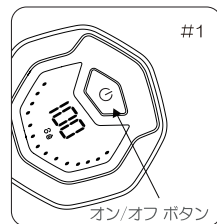


製品充電についての説明

- 初めてご使用の場合は、製品をフル充電してください。
- 画面に「10%」と表示されると、充電マークが点滅し、バッテリーの電力が少なく、充電が必要であることを示します(図2)。残った電量は約10分間使用可能です。

充電方法について

- 充電ケーブルを製品充電口に差し込み、次にUSB充電ケーブルを充電アダプターに繋がって充電してください(図3)。またはパソコンのUSB端子/車載充電器/モバイルパワーで充電ください。
- 充電を初めると、画面が点灯し充電時間が長くなると数字がスクロールして、充電中であることを示します(図4)。
- フル充電までに、約2時間かかります。フル充電後、画面に「100%」と表示され、製品がフル充電完了します。フル充電充電すると、約180分間連続使用可能。

- 本製品は充電しながら使用可能です。※充電する場合は、水を浴びてしないでください。感電の恐れがあります。

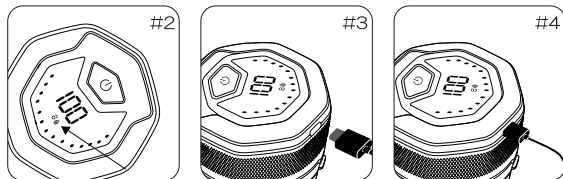

製品仕様

型番	FK-8750
電池	リチウムイオン電池
定格電圧	5V ---
定格電流	1A
定格電力	5W
充電口	TYPE-C
防水レベル	IPX6
充電時間	約2時間
電池容量	1400mAh
連続使用時間	約160分間

本製品の廃棄について



本製品は、リチウムイオン二次電池を使用しています。リチウムイオン二次電池は、リサイクル可能な資源です。ご使用になった製品を廃棄する際は、お住まいの地域の規則に従って、リチウムイオン二次電池を取り出してください。お近くのリサイクルパートナー店または指定の回収窓口にお持ちください。

よくある質問

Q: 製品が正常に動作できません。どうすればよいですか。

A: 二つ可能性があります。

① ヘッドの刃は毛で挟まれて動けなくなるかもしれません、清掃ブラシでヘッドの内外をすべて清掃してお試しください。

② バッテリーが不足している、あるいは電量が消耗完了しました。充電してから、もう一度お試しください。

Q: 使用中に異常な音が鳴りました。どうすればよいですか。

A: 異常な音を発見した場合は、すぐに電源オフして、カッターヘッドが変形、損傷、または取り付けられていないかどうかを確認してください。

Q: カッターヘッドが脱落しやすいです。どうすればよいですか。

A: カッターヘッドの取り付けがマシン本体と完全に一致していません。カッターヘッドを正しく取り付けるには、製品マニュアルを参照してください。

Q: シェーバーの刃は水洗いできますか？水洗後も錆びないですか？

A: 水洗いできます。水洗いした後、乾いたタオルやティッシュでしずくを拭き取りましたら、錆びることはありません。


Q: お風呂場で使えますか？

A: 使えます。ですが、IPX6防水仕様が完全防水ではなく、直接水をかけないでください。また、水や液体の中に浸けないでください。

kensen⁺

Electric Shaver

User Manual

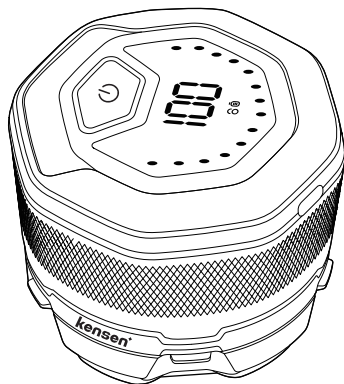

Before using this product, please read this manual carefully and keep it properly.

We value your feedback and want to hear about your experience! If you encounter any problems during use, please contact online customer service.

KENSEN BRAND PROMISE

Exclusive Customer Service

Official email: service@kensen.com.cn

12 hours online service on weekdays.



1 Year Warranty

30 days no reason to return

1 year return with product quality problems.



Quality Guarantee

Professional R&D team

9 test processes before shipment.



service@kensen.com.cn

We can answer all the following questions


- ☒ How to clean and maintain KENSEN products
- ☒ How to choose the right accessory head for your shaving area
- ☒ About returns, exchanges or repairs
- ☒ Damaged packaging
- ☒ Problems with product use and installation
- ☒ Dissatisfaction with products or services or suggestions for improvement
- ☒ New products

Thank you for choosing KENSEN and we look forward to working with you to improve our quality and service.

Cleaning and Maintenance

- To maintain optimal cutting performance, it is important to clean the cutting head assembly after each use, especially after shaving with foam or gel.
- Hold the shaver over the sink or trash can with one hand. Use your other hand to grasp the cutter head on both sides of the cutter head assembly (Figure 5) and pull gently until the cutter head assembly separates from the body (Figure 6).
- Gently tap the cutter head assembly and blade to remove any clipped hair. Use a small cleaning brush to remove any remaining hair from your head.
- Rinse the cutter head assembly with warm water. It is recommended to set the main body and cutting head aside to dry.
- After drying, reinstall the cutter head assembly to the body by aligning the five clips on the cutter head assembly with the five grooves on the body until a magnet is used to automatically retract the cutter head assembly into the slot.

#5 Sandwich the sides between the cutting heads.

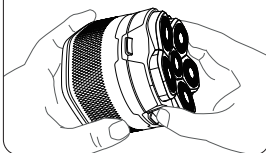

#6 Pull gently until the cutting head assembly separates from the body.



This symbol indicates that the device is suitable for cleaning under open water heads.

Travel Lock

Protect the device from being turned on accidentally when not in use.


- **Lock:** Press and hold the switch for 3 seconds, the countdown will display 3, 2, 1. After 3 seconds, the product is locked and the lock indicator (white) flashes 5 times and then goes off.
- If you press the power button while locked, the lock icon will flash 5 times, but the shaving head will not turn on or work properly.
- **Unlock:** Press and hold the switch for 3 seconds, during which the countdown will display 3, 2, 1 and the lock indicator will flash. After 3 seconds, the unlocking was successful. Press the power button again and the device will turn on and work normally.

Replace the Cutting Head

For best shaving results, replace the cutting heads every 6 to 12 months, depending on how often you shave and the coarseness of your hair.

Safety Instructions

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read the safety instructions before using (this equipment). Please save these instructions.

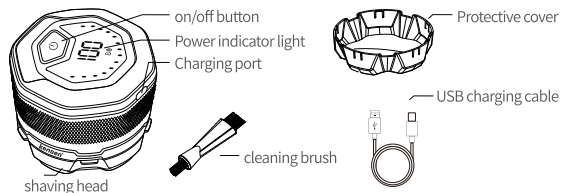

Images shown are for illustrative purposes only. Actual product may vary due to product enhancements

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or personal injury:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction regarding use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this device.
- This product is intended for intended household use only as described in this manual. Do not use accessories not specified by the manufacturer.
- For use only with USB power adapters from certified products, such as computers, outlet lights, grade power supplies, or car adapters.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not charge this product if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped or damaged, or has been dropped into water. Contact customer service immediately.
- Always inspect the cutting head before use. Do not use this product if the cutting head is damaged or broken as it may cause personal injury.
- Keep the product, charging cable, and USB power adapter away from heated surfaces.
- Always connect the plug to the product first and then to the socket. To disconnect, turn all controls to the off position and remove the plug from the outlet.
- Do not use outdoors or where gas soluble (spray) products or oxygen are used.

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

- If the shaver falls into water while charging, do not reach for it. Immediately unplug the plug from the outlet.
- The power cord and its attached accessories are not intended for soaking or showering.
- Except when charging, always unplug the product from the electrical outlet after charging.
- Unplug this product before cleaning.
- The batteries used in this product may present a risk of electrical or

chemical burns.


- Danger. Do not disassemble, heat above temperature, crush or incinerate.

Prompt

- Fully charge the shaver before using it for the first time (see charging instructions).
- If you are new, we recommend allowing your skin and hair to adjust for 2-3 weeks.
- This shaver is not suitable for shaving hair that is more than 3 days old or hair longer than 1/16 inch (1.5 mm). If the hair is longer than 1/16 inch, trim it with scissors before using a razor.


Instructions for Using Shaver

- Remove the protective cover and press the button « U »
- Located on the top of the shaver (Figure 1).
- Place the shaver in your palm and carefully press it onto your skin.
- Gently rotate the shaver around the head.
- Do not push forcefully, as this may damage the cutting head and cause skin irritation.
- After use, close the shaver and cover it with a protective cover.
- Clean the shaver after each use (please refer to the cleaning instructions).

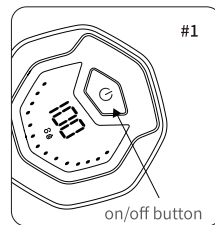

Product charging instructions

- Before the first use, please fully charge your shaver.
- When your shaver battery is low, the charging symbol light will flash, reminding you to charge (as shown in the figure below), indicating that you still have about minutes of shaving time to charge the battery.
- **Charging your Shaver:**
 - Turn off the device.
 - Make sure the USB-C charging port is dry.
 - Plug the charging cable into the USB-C port on the side of the shaver (pictures #3 and #4).
 - Plug the USB end of the charging cable into a wall adapter or other power source.
 - During the charging process, the white light around the top of the device is divided into two parts, lighting up sequentially from the middle to the outside. At the same time, the digital display gradually increases from "00" to "100". After charging is completed, the charging symbol light goes out and the white light and digital display remain on.
 - It takes approximately an hour to fully charge.
 - After charging is complete, unplug the shaver head.
 - You can use the shaver while charging. However, do not use in showers or humid environments while plugged in and charging Shaving tool.

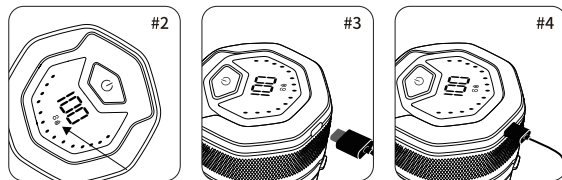


Product Parameters

Product model:	FK-8750
Battery Type:	lithium battery
BRated Voltage:	5V
Rated Current:	1A
Rate d Power:	5W
Charging:	TYPE-C
Waterproof level:	IPX6
Charging time:	About 2 hours
Battery capacity:	1400mAh
Usage time:	About 160 minutes
Performance Standards:	GB4706.1-2005GB4706.9-2008

Environmental Protection

- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Before discarding the shaver, be sure to remove the battery or send the shaver to the designated recycling station for battery disposal.
- You can also send the discarded shaver to the designated maintenance department of the company, which will decompose and recycle the battery.
- Disassembling the battery: Cut off the power and let the shaver run until the battery is depleted. Unscrew all screws on the shaver, remove the front and rear panels, and then remove the battery.




Common troubleshooting

Malfunction	Cause Of Issue	Solution
Poor shaving effect	The knife mesh is damaged or worn out	Please replace with new accessories
	Hair clogged the shaver	Thoroughly clean the shaving head
	Low or depleted battery	Connect the charger for charging
Press the power button Not working	Switch failure	Returning for after-sales repair
	Shaving machine battery /circuit abnormality	Returning for after-sales repair
Indicator light abnormal/not on	Circuit malfunction	Returning for after-sales repair
Skin allergy after shaving	Shaving head damaged or worn	Please replace the new shaving head with a new one
	Skin needs a certain amount of time to adapt to shaving	After the weekly adaptation period, skin allergies disappear
Manual charging	Shaving or charger damage	Replace with new products or accessories
	Charging environment temperature Too low or too high	Charging in an environment between 5°C and 35°C

kensen

Rasoir Electriques Hommes Cheveux

Manuel d'utilisation

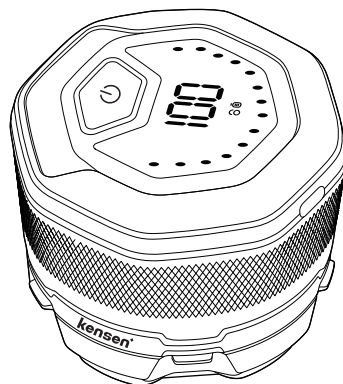

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver soigneusement.

Nous apprécions vos avis et souhaitons connaître votre expérience ! Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle en ligne.

SERVICE APRÈS-VENTE DE LA MARQUE KENSEN

Un Service Client Exclusif

Courriel officiel: service@kensen.com.cn

12 heures de service en ligne pendant les jours ouvrables.

Garantie D'un An

Retour gratuit dans les 30 jours si insatisfait

Garantie d'un an, échange gratuit en cas de problème de qualité

Assurance Qualité

Équipe professionnelle de R&D

9 étapes de tests avant expédition.



service@kensen.com.cn

Si vous avez les questions suivantes, n'hésitez pas à nous contacter


- ☒ Comment nettoyer et entretenir les produits KENSEN
- ☒ Comment choisir la tête d'accessoire la mieux adaptée à votre zone de rasage ?
- ☒ A propos des retours, échanges ou réparations
- ☒ Emballage endommagé
- ☒ Problèmes liés à l'utilisation et à l'installation du produit
- ☒ Insatisfaction à l'égard d'un produit ou d'un service ou suggestions d'amélioration
- ☒ Soyez le premier à expérimenter nos nouveaux produits

Nous vous remercions d'avoir choisi KENSEN et nous nous réjouissons de travailler avec vous pour améliorer notre qualité et notre service.


Nettoyage et entretien

- Pour maintenir des performances de coupe optimales, il est important de nettoyer la tête de coupe après chaque utilisation, en particulier après un rasage à la mousse ou au gel.
- Tenez le rasoir d'une main au-dessus de l'évier ou de la poubelle. Utilisez l'autre main pour saisir les deux côtés de la tête de coupe (Figure 5) et tirez doucement jusqu'à ce que la tête de coupe se sépare du corps (Figure 6).
- Tapez doucement sur le porte-lame et la lame pour enlever les cheveux coupés. Utilisez une petite brosse de nettoyage pour enlever les cheveux restants sur votre tête.
- Rincez la tête de coupe à l'eau tiède. Il est recommandé de mettre le corps principal et la tête de coupe de côté pour qu'ils sèchent.
- Après séchage, réinstallez la tête de coupe sur le corps en alignant les cinq clips de la tête de coupe sur les cinq rainures du corps jusqu'à ce qu'un aimant soit utilisé pour rétracter automatiquement la tête de coupe dans la fente.

#5 Tirez doucement jusqu'à ce que la tête de coupe se sépare du corps.

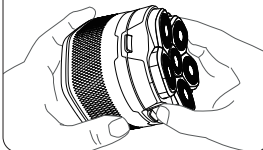

#6 Veuillez aligner la tête de coupe avec le corps.

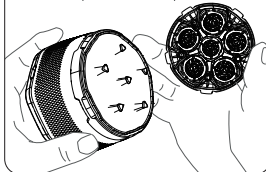

Ce symbole indique que l'appareil peut être nettoyé sous un jet d'eau.

Verrouillage de voyage

- Protège l'appareil contre une mise en marche accidentelle lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Verrouillage : Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le compte à rebours affiche 3, 2, 1. Après 3 secondes, le produit est verrouillé et l'indicateur de verrouillage (blanc) clignote 5 fois, puis s'éteint.
- Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation alors que l'appareil est verrouillé, l'icône de verrouillage clignotera 5 fois, mais la tête de rasage ne s'allumera pas et ne fonctionnera pas correctement.
- Déverrouillage : Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, au cours desquelles le compte à rebours affiche 3, 2, 1 et l'indicateur de verrouillage clignote. Au bout de 3 secondes, le déverrouillage a réussi.
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et l'appareil s'allumera et fonctionnera normalement.


Remplacer la tête de coupe

Pour obtenir les meilleurs résultats de rasage, remplacez les têtes de coupe tous les 6 à 12 mois, en fonction de la fréquence de rasage et de la grosseur des poils.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'un équipement électrique, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment

les suivantes : Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser (cet équipement). Conservez ces instructions.

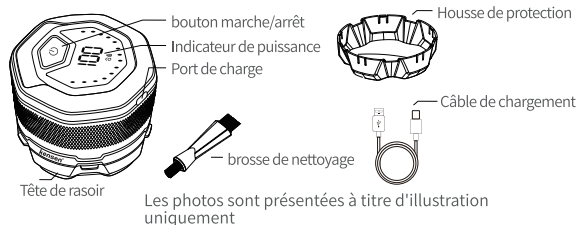

WAVERTISSEMENT - Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Ce produit est destiné à un usage domestique tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non spécifiés par le fabricant.
- À utiliser uniquement avec des adaptateurs d'alimentation USB provenant de produits certifiés, tels que des ordinateurs, des lampes de prise de courant, des blocs d'alimentation de qualité ou des adaptateurs de voiture.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
- Ne chargez pas ce produit si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Contactez immédiatement le service clientèle.
- Inspectez toujours la tête de coupe avant de l'utiliser. N'utilisez pas ce

produit si la tête de coupe est endommagée ou cassée, car vous risquez de vous blesser.

- Gardez le produit, le câble de chargement et l'adaptateur d'alimentation USB à l'écart des surfaces chauffées.
- Branchez toujours la fiche sur le produit d'abord, puis sur la prise de courant. Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes en position d'arrêt et retirez la fiche de la prise de courant.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans des endroits où des produits solubles dans le gaz (pulvérisation) ou de l'oxygène sont utilisés.

DANGER - To reduce the risk of electric shock:


- Si le rasoir tombe dans l'eau alors qu'il est en train de se recharger, ne le saisissez pas. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Le cordon d'alimentation et ses accessoires ne sont pas conçus pour être trempés ou douchés.
- Sauf pendant la charge, débranchez toujours le produit de la prise électrique après la charge.
- Débranchez ce produit avant de le nettoyer.
- Les piles utilisées dans ce produit peuvent présenter un risque de brûlure électrique ou chimique.
- Danger. Ne pas démonter, chauffer à une température supérieure, écraser ou incinérer.

Tips

- Chargez complètement le rasoir avant de l'utiliser pour la première fois (voir les instructions de charge).
- Si vous êtes novice, nous vous recommandons de laisser votre peau et vos cheveux s'adapter pendant 2 à 3 semaines.
- Ce rasoir ne convient pas au rasage des poils de plus de 3 jours ou des poils de plus de 1,5 mm. Si les poils sont plus longs que 1,5 mm, coupez-les avec des ciseaux avant d'utiliser un rasoir.

Instructions pour l'utilisation du rasoir

- Retirez le couvercle de protection et appuyez sur le bouton « ⏻ »
- Situé sur la partie supérieure du rasoir (Figure 1).
- Placez le rasoir dans votre paume et appuyez-le soigneusement sur votre peau.
- Faites tourner doucement le rasoir autour de la tête.
- Ne forcez pas, car cela pourrait endommager la tête de coupe et provoquer une irritation de la peau.
- Après utilisation, refermez le rasoir et recouvrez-le d'une housse de protection.
- Nettoyez le rasoir après chaque utilisation (voir les instructions de nettoyage).

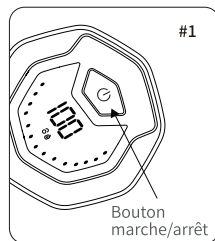


Instructions de chargement du produit

- Avant la première utilisation, veuillez charger complètement votre rasoir.
- Lorsque la batterie de votre rasoir est faible, le symbole de charge clignote pour vous rappeler de la recharger (comme le montre la figure ci-dessous), ce qui indique qu'il vous reste environ minutes de rasage pour recharger la batterie.
- **Chargement du rasoir :**
 - Éteindre l'appareil.
 - Assurez-vous que le port de charge USB-C est sec.
 - Branchez le câble de chargement dans le port USB-C situé sur le côté du rasoir (images n° 3 et n° 4).
 - Branchez l'extrémité USB du câble de chargement sur un adaptateur mural ou une autre source d'alimentation.
 - Pendant le processus de charge, la lumière blanche entourant la partie supérieure de l'appareil est divisée en deux parties, s'allumant

séquentiellement du milieu vers l'extérieur. Dans le même temps, l'affichage numérique passe progressivement de "00" à "100". Une fois la charge terminée, le symbole de charge s'éteint et la lumière blanche et l'affichage numérique restent allumés.

- Il faut environ une heure pour le recharger complètement.
- Une fois la charge terminée, débranchez la tête du rasoir.
- Vous pouvez utiliser le rasoir pendant qu'il est en charge.
- Cependant, n'utilisez pas l'outil de rasage dans une douche ou un environnement humide lorsqu'il est branché et en charge.

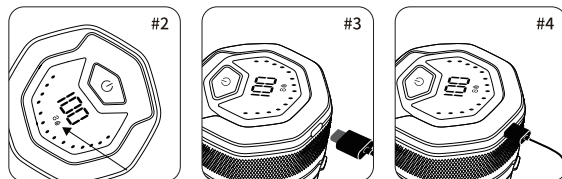



Paramètres du produit

Modèle du produit:	FK-8750
Type de batterie:	pile au lithium
Tension nominale:	5V
Courant nominal:	1A
Puissance nominale:	5W
Chargement:	TYPE-C
Niveau d'étanchéité:	IPX6
Temps de charge:	Environ 2 heures
Capacité de la batterie:	1400mAh
Durée d'utilisation:	Environ 160 minutes

Normes de performance: GB4706.1-2005GB4706.9-2008

Protection de l'environnement

- La batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Avant de mettre le rasoir au rebut, veuillez à retirer la batterie ou à envoyer le rasoir au centre de recyclage désigné pour la mise au rebut de la batterie.
- Vous pouvez également envoyer le rasoir mis au rebut au service d'entretien désigné de l'entreprise, qui se chargera de la décomposition et du recyclage de la batterie.
- Démontage de la batterie : Coupez l'alimentation et laissez le rasoir fonctionner jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Dévissez toutes les vis du rasoir, retirez les panneaux avant et arrière, puis retirez la batterie.




Dépannage courant

Mauvais Fonctionnement	Cause Du Problème	Solution
Mauvais effet de rasage	La grille du couteau est endommagée ou usée	Veuillez remplacer les accessoires par de nouveaux
	Des poils ont obstrué le rasoir	Nettoyer soigneusement la tête de rasage
	Pile faible ou épuisée	Branchez le chargeur pour le recharger
Appuyer sur le bouton d'alimentation Ne fonctionne pas	Défaillance de l'interrupteur	Retour pour réparation après-vente
	Anomalie de la batterie/du circuit de l'appareil de rasage	Retour pour réparation après-vente
Le voyant lumineux est anormal/ne s'allume pas	Dysfonctionnement du circuit	Retour pour réparation après-vente
Allergie cutanée après le rasage	Tête de rasage endommagée ou usée	Remplacez la nouvelle tête de rasage par une nouvelle
	La peau a besoin d'un certain temps pour s'adapter au rasage	Après la période d'adaptation hebdomadaire, les allergies cutanées disparaissent
Chargement manuel	Dommage du rasoir ou du chargeur	Remplacer par de nouveaux produits ou accessoires
	Température de l'environnement de charge	Chargement dans un environnement entre 5°C et 35°C

kensen⁺

Glatzen Rasierer Herren

Benutzerhandbuch

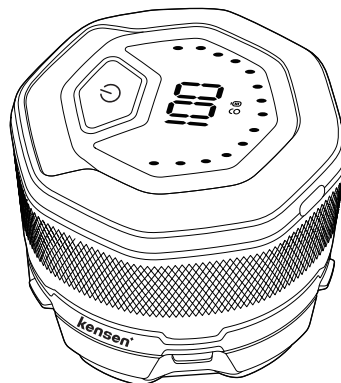

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und würden gerne von Ihren Erfahrungen hören! Sollten Sie bei der Verwendung Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Online-Kundendienst.

KENSEN MARKEN-SERVICE-VERPFLICHTUNG

Exklusive Kundenbetreuung

Offizielle E-Mail: service@kensen.com.cn

12 Stunden Online-Service an Wochentagen.

1 Jahr Garantie

30 Tage kein Grund zur Rückgabe.

Garanzia di rimborso di 1 anno sulla qualità del prodotto.

Qualitätsgarantie

Professionelles F&E-Team

9 Testverfahren vor dem Versand.



service@kensen.com.cn



Wenn Sie die folgenden Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren


- ☒ Wie reinige und pflege ich KENSEN-Produkte?
- ☒ Wie Sie den besten Kopf für Ihren Rasierbereich auswählen.
- ☒ Rückgabe, Umtausch oder Reparatur
- ☒ Verpackungsschäden
- ☒ Problemas con el uso y la instalación del producto
- ☒ Unzufriedenheit mit einem Produkt oder einer Dienstleistung oder Verbesserungsvorschläge.
- ☒ Gelegenheit, neue Produkte zu testen

Vielen Dank, dass Sie sich für KENSEN entschieden haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, um unsere Qualität und unseren Service zu verbessern.

Reinigung und Wartung

- Um eine optimale Schneidleistung zu erhalten, ist es wichtig, die Scherkopfereinheit nach jedem Gebrauch zu reinigen, insbesondere nach der Rasur mit Schaum oder Gel..
- Halten Sie den Rasierer mit einer Hand über das Waschbecken oder den Mülleimer. Greifen Sie mit der anderen Hand den Scherkopf auf beiden Seiten der Scherkopfereinheit (Abbildung 5) und ziehen Sie vorsichtig daran, bis sich die Scherkopfereinheit vom Gehäuse löst (Abbildung 6).
- Klopfen Sie vorsichtig auf den Schneidkopf und die Klinge, um alle abgeschnittenen Haare zu entfernen. Verwenden Sie eine kleine Reinigungsbürste, um verbleibende Haare von Ihrem Kopf zu entfernen.
- Spülen Sie die Schneidkopfereinheit mit warmem Wasser ab. Es wird empfohlen, den Hauptkörper und den Schneidkopf zum Trocknen beiseite zu legen.
- Bringen Sie nach dem Trocknen die Schneidkopfbaugruppe wieder am Gehäuse an, indem Sie die fünf Klammern an der Schneidkopfbaugruppe an den fünf Nuten des Gehäuses ausrichten, bis ein Magnet die Schneidkopfbaugruppe automatisch in den Schlitz zurückzieht.

#5 Legen Sie die Seiten zwischen die Schneidköpfe.

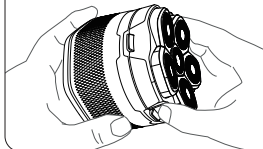

#6 Ziehen Sie vorsichtig, bis sich die Schneidkopfereinheit vom Gehäuse löst.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät für die Reinigung unter offenen Wasserköpfen geeignet ist.

Reiseschloss

Schützen Sie das Gerät vor versehentlichem Einschalten, wenn es nicht benutzt wird.


- Sperren: Drücken und halten Sie den Schalter für 3 Sekunden, der Countdown zeigt 3, 2, 1. Nach 3 Sekunden ist das Produkt gesperrt und die Sperranzeige (weiß) blinkt 5 Mal und erlischt dann.
- Wenn Sie die Einschalttaste drücken, während das Gerät gesperrt ist, blinkt das Sperrsymbol 5 Mal, aber der Scherkopf schaltet sich nicht ein und funktioniert nicht richtig.
- Entriegeln: Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, wobei der Countdown 3, 2, 1 anzeigt und das Sperrsymbol blinkt. Nach 3 Sekunden war die Entriegelung erfolgreich. Drücken Sie den Netzschalter erneut und das Gerät wird sich einschalten und normal funktionieren.

Auswechseln des Schneidkopfs

Für ein optimales Rasierergebnis sollten Sie die Scherköpfe alle 6 bis 12 Monate austauschen, je nachdem, wie oft Sie sich rasieren und wie grob Ihr Haar ist.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden: Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie (dieses Gerät) benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen auf.

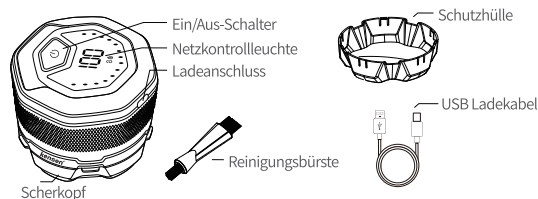

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

WARNUNG - Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels.
- Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Dieses Produkt ist nur für die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung im Haushalt vorgesehen. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller angegeben ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit USB-Netzadaptern von zertifizierten Produkten, wie z. B. Computern, Steckdosenleuchten, Netzteilen oder

Autoadaptieren.

- Lassen Sie niemals einen Gegenstand in eine Öffnung fallen oder stecken Sie ihn hinein.
- Laden Sie dieses Produkt nicht auf, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.
- Überprüfen Sie den Schneidkopf immer vor der Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Schneidkopf beschädigt oder gebrochen ist, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Halten Sie das Gerät, das Ladekabel und den USB-Netzadapter von heißen Oberflächen fern.
- Stecken Sie den Stecker immer zuerst in das Gerät und dann in die Steckdose. Schalten Sie zum Trennen des Geräts alle Bedienelemente aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an Orten, an denen gaslösliche Produkte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.

GEFAHR - Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:


- Wenn der Rasierer während des Ladens ins Wasser fällt, greifen Sie nicht nach ihm. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel und das daran befestigte Zubehör sind nicht zum Eintauchen oder Duschen geeignet.
- Ziehen Sie nach dem Aufladen immer den Stecker aus der Steckdose, außer beim Aufladen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker.
- Bei den in diesem Produkt verwendeten Batterien besteht die Gefahr von elektrischen oder chemischen Verbrennungen.
- Gefahr. Nicht zerlegen, übermäßig erhitzen, zerquetschen oder verbrennen.

Eine Vorwarnung

- Laden Sie den Rasierer vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen (siehe Ladeanleitung).
- Wenn Sie neu sind, empfehlen wir Ihnen, Haut und Haar 2-3 Wochen Zeit zu geben, sich anzupassen.
- Dieser Rasierer eignet sich nicht für die Rasur von Haaren, die älter als 3 Tage sind, oder von Haaren, die länger als 1/16 Zoll (1,5 mm) sind. Wenn das Haar länger als 1/16 Zoll ist, schneiden Sie es mit einer Schere ab, bevor Sie einen Rasierer verwenden.


Gebrauchsanweisung für Rasierer

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung und drücken Sie die Taste «»
- Befindet sich auf der Oberseite des Rasierers (Abbildung 1).
- Legen Sie den Rasierer in Ihre Handfläche und drücken Sie ihn vorsichtig auf Ihre Haut.
- Drehen Sie den Rasierer sanft um den Kopf.
- Drücken Sie nicht mit Gewalt, da dies den Schneidkopf beschädigen und Hautreizungen verursachen kann.
- Schließen Sie den Rasierer nach dem Gebrauch und decken Sie ihn mit einer Schutzhülle ab.
- Reinigen Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch (siehe Reinigungsanleitung).

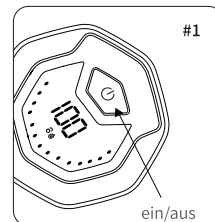

Anleitungen zum Aufladen des Produkts

- Laden Sie Ihren Rasierer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Wenn der Akku Ihres Rasierers schwach ist, blinkt das Ladesymbol und erinnert Sie daran, den Akku aufzuladen (wie in der Abbildung unten dargestellt).
- **Aufladen des Rasierers:**
 - Schalten Sie das Gerät aus.
 - Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Ladeanschluss trocken ist.
 - Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss an der Seite des Rasierers (Bilder #3 und #4).
 - Stecken Sie das USB-Ende des Ladekabels in einen Wandadapter oder eine andere Stromquelle.
 - Während des Ladevorgangs ist das weiße Licht an der Oberseite des Geräts in zwei Teile geteilt und leuchtet nacheinander von der Mitte nach außen auf. Gleichzeitig erhöht sich die Digitalanzeige allmählich von "00" auf "100". Nach Beendigung des Ladevorgangs erlischt die Leuchte des Ladesymbols, die weiße Leuchte und die Digitalanzeige bleiben eingeschaltet.
 - Es dauert etwa eine Stunde, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
 - Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs den Stecker des Scherkopfes ab.
 - Sie können den Rasierer während des Ladevorgangs verwenden. Verwenden Sie den Rasierer jedoch nicht in Duschen oder feuchten Umgebungen, während er eingesteckt ist und geladen wird.

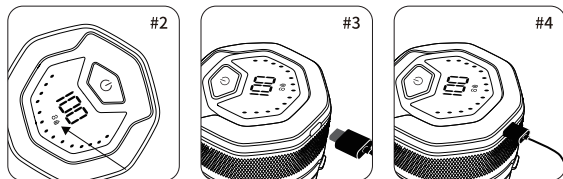


Produkt Parameter

Produktmodell:	FK-8750
Batterie Typ:	Lithiumbatterie
BRated Spannung:	5V
Nennstrom:	1A
Rate d Leistung:	5W
Aufladen:	TYPE-C
Wasserdichtigkeitsgrad:	IPX6
Aufladezeit:	Ungefähr 2 Stunden
Batteriekapazität:	1400mAh
Nutzungsdauer:	Ungefähr 160 Minuten
Leistungsstandards:	GB4706.1-2005GB4706.9-2008

Schutz der Umwelt

- Der eingebaute Akku enthält Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Rasierer entsorgen, oder senden Sie den Rasierer zur Entsorgung des Akkus an die dafür vorgesehene Recycling-Station.
- Sie können den ausrangierten Rasierer auch an die dafür vorgesehene Wartungsabteilung des Unternehmens schicken, die den Akku zersetzen und recyceln wird.

- Zerlegen des Akkus: Schalten Sie den Rasierer aus und lassen Sie ihn laufen, bis der Akku leer ist. Lösen Sie alle Schrauben am Rasierer, entfernen Sie die Vorder- und Rückwand und nehmen Sie dann den Akku heraus.



Hautallergie nach der Rasur	Scherkopf beschädigt oder abgenutzt	Bitte ersetzen Sie den Scherkopf durch einen neuen
	Die Haut braucht eine gewisse Zeit, um sich an die Rasur zu gewöhnen	Nach der wöchentlichen Anpassungszeit verschwinden die Hautallergien
Manuelles Aufladen	Dommage du rasoir ou du chargeur	Ersetzen Sie das Gerät durch ein neues Produkt oder Zubehör
	Temperatur der Aufladeumgebung Zu niedrig oder zu hoch	Aufladen in einer Umgebung zwischen 5°C und 35°C


Gemeinsame Fehlersuche

Störung	Ursache Des Problems	Lösung
Schlechte Rasierwirkung	Das Messersieb ist beschädigt oder abgenutzt	Bitte durch neues Zubehör ersetzen
	Haare haben den Rasierer verstopft	Reinigen Sie den Scherkopf gründlich
	Schwacher oder entladener Akku	Schließen Sie das Ladegerät zum Aufladen an
Drücken Sie den Netzschalter Funktioniert nicht	Schalter defekt	Einschicken zur Kundendienstreparatur
	Batterie/Schaltkreislöhler des Rasierapparats	Einschicken zur Reparatur nach dem Kauf
Anzeigelampe abnormal/nicht an	Fehlfunktion des Stromkreises	Einschicken zur Reparatur nach dem Kauf

kensen⁺

Afeitadora Cabeza Hombre

Manual del Usuario

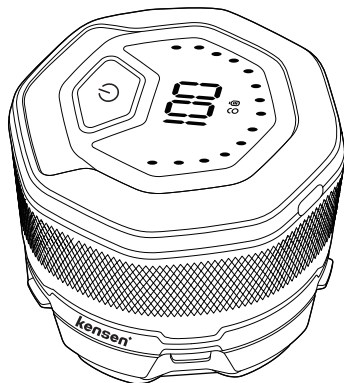

Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo adecuadamente.

Valoramos sus comentarios y queremos conocer su experiencia. Si tiene algún problema durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea.

KENSEN PROMESA DE MARCA

Exclusivo Atención Al Cliente

Correo oficial: service@kensen.com.cn

Servicio en línea 12 horas entre semana.



1 Año De Garantía

30 días sin motivo de devolución

1 año de devolución de problemas de calidad del producto.



Garantía de calidad

Equipo profesional de I+D

9 procesos de prueba antes del envío.



service@kensen.com.cn

Podemos responder a todas las preguntas siguientes


- ☒ Cómo limpiar y mantener los productos KENSEN
- ☒ Cómo elegir el mejor cabezal accesorio para su zona de afeitado
- ☒ Sobre devoluciones, cambios o reparaciones
- ☒ Embalaje dañado
- ☒ Problemas con el uso y la instalación del producto
- ☒ Insatisfacción con un producto o servicio o sugerencias de mejora
- ☒ Nuevos productos

Gracias por elegir KENSEN y esperamos trabajar con usted para mejorar nuestra calidad y servicio.

Limpieza y mantenimiento

- Para mantener un rendimiento de corte óptimo, es importante limpiar el conjunto del cabezal de corte después de cada uso, especialmente tras el afeitado con espuma o gel.
- Sujete la afeitadora sobre el fregadero o el cubo de la basura con una mano. Utilice la otra mano para sujetar el cabezal de corte por ambos lados (Figura 5) y tire suavemente hasta que el cabezal se separe del cuerpo (Figura 6).
- Golpea suavemente el conjunto del cabezal de corte y la cuchilla para eliminar el pelo cortado. Utiliza un pequeño cepillo de limpieza para eliminar cualquier resto de pelo de la cabeza.
- Enjuague el conjunto del cabezal de corte con agua tibia. Se recomienda apartar el cuerpo principal y el cabezal de corte para que se sequen.
- Después del secado, vuelva a instalar el conjunto del cabezal de corte en el cuerpo alineando los cinco clips del conjunto del cabezal de corte con las cinco ranuras del cuerpo hasta que se utilice un imán para retraer automáticamente el conjunto del cabezal de corte en la ranura.

#5 Emparejar los laterales entre los cabezales de corte.

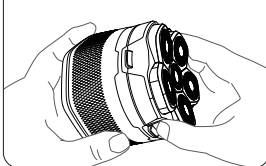

#6 Tire suavemente hasta que el conjunto del cabezal de corte se separe del cuerpo.



Este símbolo indica que el aparato es apto para la limpieza bajo cabezales de agua abiertos.

Cerradura de viaje

Evita que el dispositivo se encienda accidentalmente cuando no está en uso.


- Bloqueo: Mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos, la cuenta atrás mostrará 3, 2, 1. Después de 3 segundos, el producto se bloquea y el indicador de bloqueo (blanco) parpadea 5 veces y luego se apaga.
- Si pulsa el botón de encendido mientras está bloqueado, el icono de bloqueo parpadeará 5 veces, pero el cabezal de afeitado no se encenderá ni funcionará correctamente.
- Desbloqueo: Mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos, durante los cuales la cuenta atrás mostrará 3, 2, 1 y el indicador de bloqueo parpadeará. Transcurridos 3 segundos, el desbloqueo se ha realizado correctamente. Pulse de nuevo el botón de encendido y el dispositivo se encenderá y funcionará con normalidad.

Sustituir el cabezal de corte

Para obtener los mejores resultados de afeitado, sustituye los cabezales de corte cada 6 a 12 meses, dependiendo de la frecuencia de afeitado y de la aspereza del vello.

Instrucciones de seguridad

Al utilizar equipos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes: Lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar (este equipo). Guarde estas instrucciones.

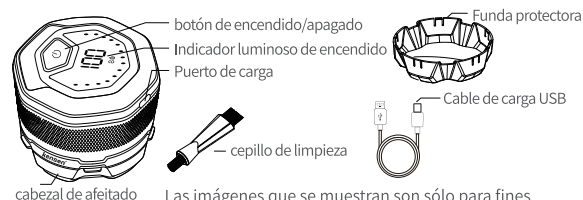

Las imágenes que se muestran son sólo para fines ilustrativos, el producto real puede variar debido a la mejora del producto

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas

- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con este aparato.
- Este producto está destinado exclusivamente al uso doméstico descrito en este manual. No utilice accesorios no especificados por el fabricante.
- Para uso exclusivo con adaptadores de corriente USB de productos certificados, como ordenadores, luces de enchufe, fuentes de alimentación de grado o adaptadores de coche.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No cargue este producto si tiene un cable o enchufe dañado, no funciona correctamente, se ha caído o dañado, o se ha caído al agua. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente.
- Inspeccione siempre el cabezal de corte antes de utilizarlo. No utilice este producto si el cabezal de corte está dañado o roto, ya que puede causar lesiones personales..
- Mantenga el producto, el cable de carga y el adaptador de corriente USB alejados de superficies calientes.
- Conecte siempre primero el enchufe al producto y después a la toma de corriente. Para desconectarlo, gire todos los controles a la posición de apagado y retire el enchufe de la toma.
- No utilice el producto al aire libre ni en lugares donde se utilicen productos solubles en gas (aerosoles) u oxígeno.

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

- Si la afeitadora se cae al agua mientras se está cargando, no la coja. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- El cable de alimentación y sus accesorios no están diseñados para sumergirlos o ducharlos.


- Excepto durante la carga, desenchufe siempre el producto de la toma de corriente después de cargarlo.
- Desenchufe este producto antes de limpiarlo.
- Las pilas utilizadas en este producto pueden presentar riesgo de quemaduras eléctricas o químicas.
- Peligro. No desmonte, caliente por encima de la temperatura, aplaste ni incinere.

Pregunte

- Cargue completamente la afeitadora antes de utilizarla por primera vez (consulte las instrucciones de carga).
- Si es la primera vez, le recomendamos que deje que la piel y el vello se adapten durante 2 ó 3 semanas.
- Esta afeitadora no es adecuada para afeitar vello de más de 3 días o vello de más de 1,5 mm (1/16 pulgada). Si el vello mide más de 1/16 de pulgada, recórtelo con unas tijeras antes de utilizar una afeitadora.


Instrucciones de uso de la afeitadora

- Retire la cubierta protectora y pulse el botón «»
- Situado en la parte superior de la afeitadora (Figura 1).
- Coloca la afeitadora en la palma de la mano y presiónala con cuidado sobre la piel.
- Gira suavemente la afeitadora alrededor del cabezal.
- No empuje con fuerza, ya que podría dañar el cabezal de corte y provocar irritaciones en la piel..
- Después de usarla, cierra la afeitadora y cúbreala con una funda protectora.
- Limpie la afeitadora después de cada uso (consulte las instrucciones de limpieza).

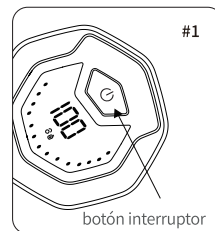

Instrucciones de carga del producto

- Antes del primer uso, carga completamente la afeitadora.
- Cuando la batería de la afeitadora esté baja, la luz del símbolo de carga parpadeará para recordarle que debe cargarla (como se muestra en la figura siguiente), lo que indica que aún le quedan unos minutos de afeitado para cargar la batería.
- **Carga de la afeitadora:**
 - Apagar el dispositivo.
 - Asegúrate de que el puerto de carga USB-C está seco.
 - Enchufa el cable de carga en el puerto USB-C situado en el lateral de la afeitadora (imágenes n° 3 y 4).
 - Enchufa el extremo USB del cable de carga a un adaptador de pared u otra fuente de alimentación.
 - Durante el proceso de carga, la luz blanca que rodea la parte superior del aparato se divide en dos partes, iluminándose secuencialmente desde el centro hacia el exterior. Al mismo tiempo, la pantalla digital aumenta gradualmente de "00" a "100". Una vez finalizada la carga, la luz del símbolo de carga se apaga y la luz blanca y la pantalla digital permanecen encendidas.
 - Tarda aproximadamente una hora en cargarse por completo.
 - Una vez finalizada la carga, desenchufa el cabezal de afeitado.
 - Puede utilizar la afeitadora mientras se está cargando. Sin embargo, no la utilices en duchas o ambientes húmedos mientras esté enchufada y cargando Herramienta de afeitado.

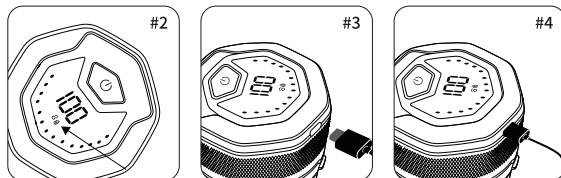


Parámetros del producto

Product model:	FK-8750
Battery Type:	Lithium battery
BRated Voltage:	5V
Rated Current:	1A
Rate d Power:	5W
Charging:	TYPE-C
Waterproof level:	IPX6
Charging time:	About 2 hours
Battery capacity:	1400mah
Usage time:	About 160 minutes
Performance Standards:	GB4706.1-2005GB4706.9-2008

Protección del medio ambiente

- La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Antes de desechar la afeitadora, asegúrese de extraer la batería o envíe la afeitadora a la estación de reciclaje designada para la eliminación de la batería.
- También puede enviar la afeitadora desechada al departamento de mantenimiento designado de la empresa, que descompondrá y reciclará la batería.

- Desmontaje de la batería: Corte la alimentación y deje que la afeitadora funcione hasta que se agote la batería. Desatornille todos los tornillos de la afeitadora, retire los paneles frontal y trasero y, a continuación, extraiga la batería.



Alergia cutánea tras el afeitado	Cabezal de afeitado dañado o desgastado	Por favor, sustituya el cabezal de afeitado por uno nuevo
	La piel necesita cierto tiempo para adaptarse al afeitado	Tras el periodo de adaptación semanal, las alergias cutáneas desaparecen
Carga manual	Afeitado o daños en el cargador	Sustituir por nuevos productos o accesorios
	Temperatura del entorno de carga Demasiado baja o demasiado alta	Carga en un entorno entre 5°C y 35°C.


Solución de problemas comunes

Avería	Causa Del Problema	Solución
Efecto de afeitado deficiente	La malla de la cuchilla está dañada o desgastada	Sustituir por accesorios nuevos
	El pelo obstruyó la afeitadora	Limpia a fondo el cabezal de afeitado
	Batería baja o agotada	Conecta el cargador para cargar
Pulsar el botón de encendido No funciona	Fallo del interruptor	Devolución para reparación postventa
	Batería/circuito anómalo de la afeitadora	Devolución para reparación postventa
Indicador luminoso anormal/no encendido	Avería del circuito	Devolución para reparación postventa

kensen[®]

Rasoio Testa Calva

Manuale d'uso

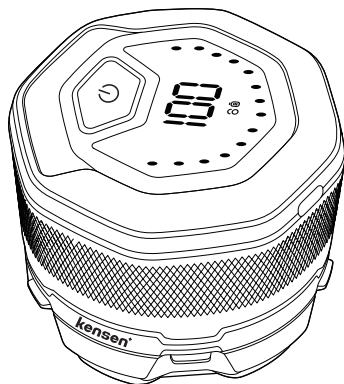

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo correttamente.

Apprezziamo il tuo feedback e vogliamo conoscere la tua esperienza! In caso di problemi durante l'uso, contattare il servizio clienti online.

KENSEN PROMESSA DEL MARCHIO

Esclusivo Atención Al Cliente

E-mail ufficiale: service@kensen.com.cn

Servizio online 12 ore nei giorni feriali.



Garanzia Di Un Anno

30 giorni senza motivo per tornare

Garanzia di rimborso di 1 anno sulla qualità del prodotto.



Garanzia Di Qualità

Team di ricerca e sviluppo professionale

9 processi di controllo di qualità prima di essere spedita.



service@kensen.com.cn

Se hai le seguenti domande, non esitare a contattarci


- ☒ Come pulire e prendersi cura dei prodotti KENSEN
- ☒ Come scegliere la testina accessoria più adatta alla tua zona di rasatura
- ☒ Informazioni su resi, cambi o riparazioni
- ☒ Imballaggio danneggiato
- ☒ Problemi di utilizzo e installazione del prodotto
- ☒ Insoddisfazione per prodotti o servizi o suggerimenti per il miglioramento
- ☒ Accesso anticipato ai nuovi prodotti

Grazie per aver scelto KENSEN e non vediamo l'ora di lavorare con voi per migliorare la nostra qualità e i livelli di servizio.


Pulizia e manutenzione

- Per mantenere prestazioni di taglio ottimali, è importante pulire il gruppo testina di taglio dopo ogni utilizzo, soprattutto dopo la rasatura con schiuma o gel.
- Tieni il rasoio sopra il lavandino o il cestino della spazzatura con una mano. Con l'altra mano afferrare la testa della taglierina su entrambi i lati del gruppo della testa della taglierina (Figura 5) e tirare delicatamente finché il gruppo della testa della taglierina non si separa dal corpo (Figura 6).
- Picchiettare delicatamente il gruppo testina di taglio e la lama per rimuovere eventuali peli tagliati. Usa una piccola spazzola per la pulizia per rimuovere eventuali peli rimasti dalla testa.
- Sciacquare il gruppo della testina di taglio con acqua tiepida. Si consiglia di mettere da parte il corpo principale e la testa di taglio ad asciugare.
- Dopo l'asciugatura, reinstallare il gruppo testa della taglierina sul corpo allineando i cinque fermagli sul gruppo testa della taglierina con le cinque scanalature sul corpo finché non viene utilizzato un magnete per ritrarre automaticamente il gruppo testa della taglierina nella fessura.

#5 Taglia i lati
Tra le teste.

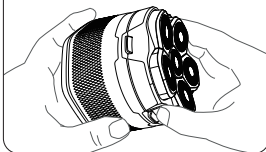

#6 Tirare delicatamente finché
gruppo testa di taglio e
Separazione del corpo.

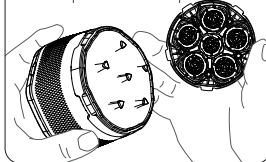

Questo simbolo indica che l'apparecchio è adatto alla pulizia sotto getti d'acqua aperti.

Blocco da viaggio

Proteggere il dispositivo dall'accensione accidentale quando non viene utilizzato.

- Blocco: tenere premuto l'interruttore per 3 secondi, il conto alla rovescia visualizzerà 3, 2, 1. Dopo 3 secondi, il prodotto è bloccato e l'indicatore di blocco (bianco) lampeggia 5 volte e poi si spegne.
- Se si preme il pulsante di accensione mentre è bloccato, l'icona di blocco lampeggerà 5 volte, ma la testina di rasatura non si accenderà o non funzionerà correttamente.
- Sblocco: tenere premuto l'interruttore per 3 secondi, durante i quali il conto alla rovescia visualizzerà 3, 2, 1 e l'indicatore di blocco lampeggerà. Dopo 3 secondi lo sblocco è avvenuto con successo. Premere nuovamente il pulsante di accensione e il dispositivo si accenderà e funzionerà normalmente.

Sostituire la testa di taglio

Per ottenere i migliori risultati di rasatura, sostituisci le testine di taglio ogni 6-12 mesi, a seconda della frequenza con cui ti radi e della ruvidità dei tuoi peli.

Istruzioni di sicurezza

Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti: Leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare (questa apparecchiatura). Si prega di salvare queste istruzioni.



Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo. I prodotti reali possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto.

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni personali:

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo dispositivo.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non specificati dal produttore.
- Da utilizzare solo con adattatori di alimentazione USB di prodotti certificati, come computer, prese luminose, alimentatori di qualità o adattatori per auto.
- Non far cadere né inserire mai alcun oggetto nelle aperture.
- Non caricare questo prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è caduto in acqua. Contatta immediatamente il servizio clienti.
- Ispezionare sempre la testa di taglio prima dell'uso. Non utilizzare questo prodotto se la testina di taglio è danneggiata o rotta poiché potrebbe causare lesioni personali.
- Tenere il prodotto, il cavo di ricarica e l'adattatore di alimentazione USB lontano da superfici riscaldate.
- Collegare sempre prima la spina al prodotto e poi alla presa. Per disconnettersi, girare tutti i controlli in posizione spento e rimuovere la spina dalla presa.
- Non utilizzare all'aperto o dove vengono utilizzati prodotti gassosi solubili (spray) o ossigeno.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:


- Se il rasoio cade in acqua durante la ricarica, non prenderlo. Scollegare immediatamente la spina dalla presa.
- Il cavo di alimentazione e gli accessori collegati non sono destinati all'immersione o alla doccia.
- Tranne durante la ricarica, scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica dopo la ricarica.
- Scollegare questo prodotto prima della pulizia.
- Le batterie utilizzate in questo prodotto possono presentare rischio di ustioni elettriche o chimiche.
- Pericolo. Non smontare, riscaldare al di sopra della temperatura, schiacciare o incenerire.

Richiesta

- Caricare completamente il rasoio prima di utilizzarlo per la prima volta (vedere le istruzioni di ricarica).
- Se sei nuovo, ti consigliamo di lasciare che la pelle e i capelli si abituino per 2-3 settimane.
- Questo rasoio non è adatto per la rasatura di peli vecchi di più di 3 giorni o di peli più lunghi di 1/16 di pollice (1,5 mm). Se i peli sono più lunghi di 1/16 di pollice, tagliarli con le forbici prima di usare un rasoio.




Istruzioni per l'uso del rasoio

- Rimuovere il coperchio protettivo e premere il pulsante «»
- Situato sulla parte superiore del rasoio (Figura 1).
- Posizionare il rasoio nel palmo della mano e premerlo con attenzione sulla pelle.
- Ruotare delicatamente il rasoio attorno alla testa.
- Non spingere con forza, poiché ciò potrebbe danneggiare la testina di taglio e causare irritazioni alla pelle.
- Dopo l'uso, chiudere il rasoio e coprirlo con una custodia protettiva.
- Pulire il rasoio dopo ogni utilizzo (fare riferimento alle istruzioni per la pulizia).

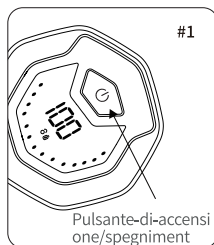

gradualmente da "00" a "100". Una volta completata la ricarica, la spia del simbolo di ricarica si spegne e la luce bianca e il display digitale rimangono accesi.

- La ricarica completa richiede circa un'ora.
- Una volta completata la ricarica, scollegare la testina del rasoio.
- È possibile utilizzare il rasoio durante la ricarica. Tuttavia, non utilizzare sotto la doccia o in ambienti umidi mentre lo strumento di rasatura è collegato e in carica.

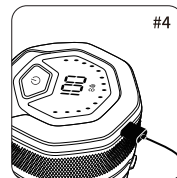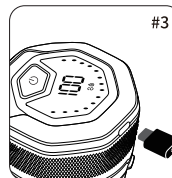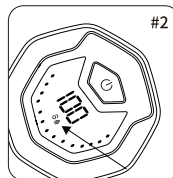

Instrucciones de carga del producto


- Prima del primo utilizzo, caricare completamente il rasoio.
- Quando la batteria del rasoio è scarica, la spia del simbolo di ricarica lampeggerà, ricordandoti di caricare (come mostrato nella figura seguente), indicando che hai ancora circa minuti di rasatura per caricare la batteria.
- **Caricare il rasoio:**
 - Spegner il dispositivo.
 - Assicurarsi che la porta di ricarica USB-C sia asciutta.
 - Collegare il cavo di ricarica alla porta USB-C sul lato del rasoio (immagini n. 3 e n. 4).
 - Collegare l'estremità USB del cavo di ricarica a un adattatore a muro o a un'altra fonte di alimentazione.
 - Durante il processo di ricarica, la luce bianca attorno alla parte superiore del dispositivo viene divisa in due parti, illuminandosi in sequenza dal centro verso l'esterno. Allo stesso tempo, l'indicazione digitale aumenta

Specifiche

Modella	FK-8750
Tipo di batteria	batteria al litio
Tensione nominale	5V
Corrente nominale	1A
Tasso d Potenza	5W
Ricarica	TIPO C
Livello di impermeabilità	IPX6
Tempo di Carica	Circa 2 ore
Capacità della batteria	1400mah
Tempo di utilizzo	Circa 160 minuti
Standard di prestazione	GB4706.1-2005GB4706.9-2008

Protezione ambientale

- La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze che potrebbero inquinare l'ambiente. Prima di smaltire il rasoio, assicurarsi di rimuovere la batteria o di inviare il rasoio alla stazione di riciclaggio designata per lo smaltimento delle batterie.
- È inoltre possibile inviare il rasoio scartato al reparto di manutenzione designato dell'azienda, che decomporrà e riciclerà la batteria.
- Smontaggio della batteria: interrompere l'alimentazione e lasciare funzionare il rasoio finché la batteria non è scarica. Svitare tutte le viti del rasoio, rimuovere i pannelli anteriore e posteriore, quindi rimuovere la batteria.



Premere il pulsante di accensione Non funziona	Errore del cambio	Restituzione per riparazione post vendita
	Anomalia della batteria/del circuito della macchina da rasatura	Restituzione per riparazione post vendita
Indicatore luminoso anomalo/non acceso	Malfunzionamento del circuito	Restituzione per riparazione post vendita
Allergia cutanea dopo la rasatura	Testina di rasatura danneggiata o usurata	Sostituisci la nuova testina di rasatura con una nuova
	La pelle ha bisogno di un certo tempo per adattarsi alla rasatura	Dopo il periodo di adattamento settimanale, le allergie cutanee scompaiono
Ricarica manuale	Danni alla rasatura o al caricabatterie	Sostituirlo con nuovi prodotti o accessori
	Temperatura dell'ambiente di ricarica Troppo basso o troppo alto	Ricarica in un ambiente tra 5°C e 35°C


Risoluzione dei problemi comuni

Malfunzionamento	Causa del problema	Soluzione
Scarso effetto di rasatura	La rete del coltello è danneggiata o usurata	Si prega di sostituire con nuovi accessori
	I peli hanno intasato il rasoio	Pulite accuratamente la testina di rasatura
	Batteria scarica o scarica	Collegare il caricabatterie per la ricarica

kensen⁺

Электробритва

Инструкция пользователя

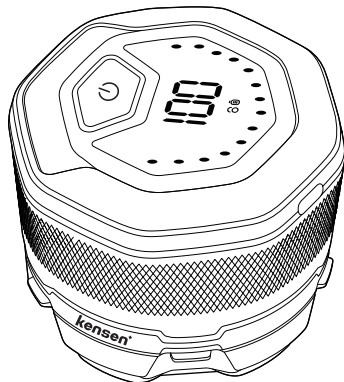

Перед использованием этого продукта внимательно прочтите данное руководство и сохраните его в надежном месте.

Мы ценим ваши отзывы и хотим знать о вашем опыте! Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, при необходимости обратитесь в онлайн-службу поддержки клиентов.

ОБЕЩАНИЕ БРЕНДА KENSEN

Эксклюзивный Сервис

Электронная почта: service@kensen.com.cn

12 часов онлайн-сервиса в будние дни.



1 Год Гарантии

30 дней без оснований для возврата

Возврат в течение 1 года из-за проблем с качеством продукции.



Гарантия Качества.

Профессиональная команда исследований и разработок

9 тестовых процессов перед отправкой.



service@kensen.com.cn


Мы можем ответить на все следующие вопросы

- ✓ Как чистить и ухаживать за продуктами KENSEN
- ✓ Как выбрать лучшую насадку для бритья
- ✓ О возврате, обмене и ремонте.
- ✓ Повреждена упаковка.
- ✓ Проблемы с использованием продукта и его установкой.
- ✓ Неудовлетворенность продуктом или услугой или предложения по улучшению.
- ✓ Новые продукты


Благодарим вас за выбор KENSEN и надеемся на сотрудничество с вами для улучшения нашего качества и сервиса.

- Для поддержания оптимальной производительности стрижки важно очищать блок режущей головки после каждого использования, особенно после бритья с пеной или гелем.
- Держите бритвенный станок одной рукой над раковиной или мусорным ведром. Другой рукой возьмитесь за режущие головки с обеих сторон узла режущей головки (Рисунок 5) и осторожно потяните, пока узел режущей головки не отделится от фюзеляжа (Рисунок 6).
- Осторожно постучите по узлу режущей головки и корпусу, чтобы удалить срезанные волосы. Используйте небольшую чистящую щетку, чтобы смести с головы оставшиеся волосы.
- Промойте узел режущей головки теплой водой. Рекомендуется отложить корпус и режущую головку в сторону для просушки.
- После высыхания совместите пять зажимов на узле режущей головки с пятью канавками на корпусе до тех пор, пока узел режущей головки автоматически не втянется в пазы с помощью магнита, тем самым повторно установив узел режущей головки на корпус.

#5 Зажмите стороны между режущими головками

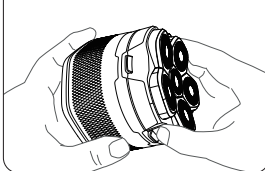

#6 Осторожно потяните, пока блок режущей головки не отделится от корпуса.

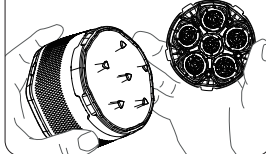

Этот символ указывает на то, что оборудование требует очистки

Предохраняйте устройство от случайного включения, когда оно не используется.


- Блокировка: нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, в течение которых обратный отсчет будет отображаться 3, 2, 1. Через 3 секунды продукт блокируется, а индикатор блокировки (белый) мигает 5 раз, а затем гаснет.
- Если нажать кнопку питания в заблокированном состоянии, значок блокировки мигнет 5 раз, но бритвенная насадка не включится и не будет работать должным образом.
- Разблокировка: нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, в течение которых обратный отсчет будет отображаться 3, 2, 1, а индикатор блокировки будет мигать. Через 3 секунды разблокировка прошла успешно. Нажмите кнопку питания еще раз и устройство включится и будет нормально работать.

Замените режущую головку

Для достижения наилучших результатов бритья заменяйте режущие головки каждые 6–12 месяцев, в зависимости от частоты бритья и жесткости ваших волос.

Инструкции по технике безопасности

При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие: Перед использованием (данного оборудования) прочтите инструкции по безопасности. Пожалуйста, сохраните эти инструкции.

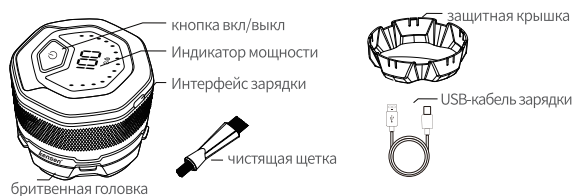

Продукты, показанные на фотографиях, предназначены только для иллюстративных целей.

Фактические продукты могут отличаться из-за усовершенствований и улучшений продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получают инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Этот продукт предназначен только для домашнего использования, как описано в данном руководстве. Не используйте аксессуары, не указанные производителем.

- Для использования только с сертифицированными USB-адаптерами питания, такими как компьютеры, розетки, источники питания класса 2 или автомобили. Не используйте другие адаптеры.
- Никогда не роняйте и не вставляйте никакие предметы в отверстия.
- Никогда не роняйте и не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не заряжайте данное изделие, если у него поврежден шнур или вилка, оно не работает должным образом, его роняли или повредили, или если оно упало в воду.
- Всегда проверяйте режущую головку перед использованием. Не используйте этот продукт с поврежденной или сломанной режущей головкой, так как это может привести к травме.
- Держите изделие, кабель для зарядки и адаптер питания USB вдали от источников огня.
- Всегда сначала подключайте вилку к изделию, а затем к розетке. Для отключения переведите все органы управления в положение «выключено» и выньте вилку из розетки.
- Не используйте на открытом воздухе или там, где используются аэрозольные средства (распылители) или кислород.


ОПАСНО. Чтобы снизить риск поражения электрическим ТОКОМ:

- Если бритва упала в воду во время зарядки, не беритесь за нее. Немедленно вытащите вилку из розетки.
- Шнур питания и прилагаемые к нему аксессуары не предназначены для купания или принятия душа.
- За исключением случаев зарядки, всегда отключайте изделие от электрической розетки после зарядки.
- Отключите изделие от сети перед чисткой.
- Батареи, используемые в этом продукте, могут представлять опасность электрического или химического ожога. Не разбирайте, не нагревайте выше 200 градусов по Фаренгейту, не разбивайте и не сжигайте.

- Полностью зарядите бритву перед первым использованием (см. инструкцию по зарядке).
- Если вы новичок в этом, мы рекомендуем дать коже и волосам адаптироваться в течение 2–3 недель.
- Бритва не подходит для бритья щетины старше 3 дней или волос длиной более 1/16 дюйма (1,5 мм). Если ваши волосы длиннее 1/16 дюйма, подстригите их машинкой для стрижки, прежде чем пользоваться бритвой.

Инструкции по бритву




- Снимите защитную крышку и нажмите кнопку «», расположенную на верхней части головки бритвы (Рисунок 1).
- Возьмите бритву в ладонь и осторожно прижмите ее к коже.
- Двигайте бритвой по голове небольшими круговыми движениями.
- Не нажимайте слишком сильно, так как это может повредить режущую головку и вызвать раздражение кожи.
- После использования выключите бритву и накройте ее защитным чехлом.
- Очищайте бритву после каждого использования (см. инструкции по очистке).

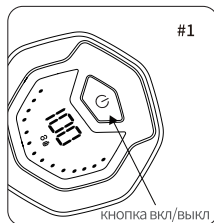

- Пожалуйста, полностью зарядите бритву перед первым использованием.
- Когда заряд аккумулятора вашей бритвы разряжен, индикатор зарядки будет мигать, напоминая о необходимости зарядки (см. 2 ниже), указывая на то, что у вас еще есть около 10 минут времени для бритья. Пожалуйста, зарядите устройство.

• Чтобы зарядить бритву:

- Выключите устройство.
- Убедитесь, что порт зарядки USB-C сухой.
- Подключите кабель для зарядки к порту USB-C на боковой стороне бритвы (рис. 3 и 4).
- Подключите USB-конец зарядного кабеля к адаптеру питания или другому интерфейсу питания.
- Во время процесса зарядки белый свет вокруг верхней части устройства делится на две части, загораясь последовательно от середины к краям. При этом цифровое отображение постепенно увеличивается от «00» до «100». После завершения зарядки индикатор зарядки гаснет, а белый свет и цифровой дисплей горят постоянно.
- Для полной зарядки требуется около 2 часов.
- Пожалуйста, отключите источник питания после завершения зарядки.
- Вы можете пользоваться бритвой во время зарядки. Однако, когда бритва подключена к сети и заряжается, не используйте бритву во время зарядки в душе или во влажной среде.

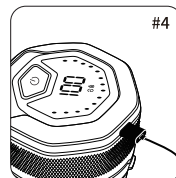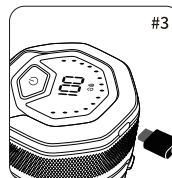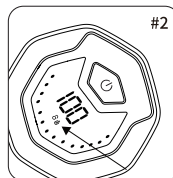


Параметры изделия

Модель продукта	FK-8750
Тип батареи	литиевая батарейка
Номинальное напряжение	5 В
Номинальный ток	1А
номинальная мощность	5 Вт
Интерфейс зарядки	Тип-С
водонепроницаемый уровень	IPX6
Время зарядки	около 2 часов
емкость батареи	1400 МАЧ
время использования	Около 160 минут
Стандарты реализации	GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

охрана среды

- Встроенный аккумулятор содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Прежде чем выбросить бритву, обязательно извлеките аккумулятор или отнесите бритву на официально назначенную станцию переработки для утилизации аккумуляторов. Вы также можете отправить выброшенную бритву в специальный отдел технического обслуживания компании, который разберет и утилизирует батарею.

- Чтобы извлечь батарею: отключите электропитание и дайте бритве поработать, пока батарея не разрядится. Открутите все винты бритвы, снимите переднюю и заднюю панели и извлеките аккумулятор.



Распространенное устранение неполадок


Неисправность	причина проблемы	Решение
Плохой эффект от бритья.	Сетка ножа повреждена или изношена	Заменить экран ножа
	Засоренная бритва для бороды	Очистите бритву
	Аккумулятор разряжен или разряжен	Подсоедините зарядное устройство для зарядки.
Нет реакции при нажатии кнопки питания	Неисправность кнопки включения	Возврат на послепродажный ремонт
	Неисправность аккумулятора или электрической цепи бритвы.	Возврат на послепродажный ремонт
Световой индикатор неисправен/не загорается	отказ цепи	Возврат на послепродажный ремонт

Аллергия на коже после бритья	Бритвенная головка повреждена или изношена	Замените режущую головку
	Коже требуется время, чтобы привыкнуть к бритве.	После периода адаптации продолжительностью 2–3 недели кожная аллергическая реакция исчезает.
Невозможно зарядить	Бритва или зарядное устройство повреждены.	Замените продукты или аксессуары
	Температура среды зарядки слишком низкая или слишком высокая	Заряжайте при температуре окружающей среды от 5°C до 35°C.

kensen⁺

Golarka elektryczna

Benutzerhandbuch

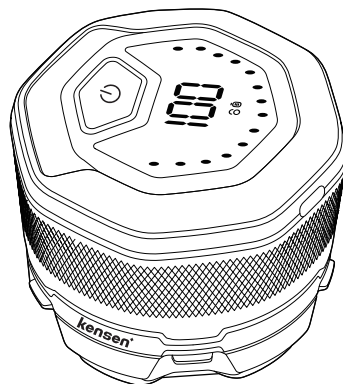

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.

INFORMACJE ODNOŚNIE PRODUCENTA

Dział obsługi klienta

[email: service@kensen.com.cn](mailto:service@kensen.com.cn)

12 godzin usługi online w dni powszednie.



Gwarancja jakości

[Professional R&D team](#)

9 procesów testowania przed wysyłką.



service@kensen.com.cn

Producent:

Anlan International Development Limited
Adres: Pokój 2609, China Resources Building, 26
Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Chiny

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Nie należy używać akcesoriów niewskazanych przez producenta.
- Do użytku wyłącznie z zasilaczami USB certyfikowanych produktów, takich jak komputery, oświetlenie gniazdkowe, zasilacze lub zasilacze samochodowe.
- Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
- Nie należy ładować tego produktu, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa prawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony bądź wpadł do wody.
- Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
- Nie należy ładować tego produktu, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa prawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony bądź wpadł do wody.
Należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić głowicę tnącą. Nie używaj produktu, jeśli głowica tnąca jest uszkodzona lub złamana, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Produkt, kabel do ładowania i zasilacz USB należy przechowywać z dala od gorących powierzchni.
- Wtyczkę należy zawsze podłączać najpierw do produktu, a następnie do gniazdka.
- Aby odłączyć urządzenie, należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używać na zewnątrz ani w miejscach, w których stosowane są produkty rozpuszczalne w gazie (w aerozolu) lub tlen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Jeśli gólarzka wpadnie do wody podczas ładowania, nie należy po nią sięgać. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Przewód zasilający i dołączone do niego akcesoria nie są przeznaczone do zanurzania lub korzystania pod prysznicem czy w wannie.
- Z wyjątkiem ładowania, po zakończeniu ładowania należy zawsze odłączyć produkt od gniazdka elektrycznego.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Akumulatory używane w tym produkcie mogą stwarzać ryzyko poparzeń elektrycznych lub chemicznych.

- Niebezpieczeństwo. Nie demontować, nie nagrzewać powyżej dopuszczalnej temperatury, nie zginać ani nie spalać.

Blokada podróżna

Chroni urządzenie przed przypadkowym włączeniem, gdy nie jest używane.

- Blokada: Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 3 sekundy, odcliczanie wyświetli 3, 2, 1. Po 3 sekundach produkt zostanie zablokowany, a wskaźnik blokady (biały) mignie 5 razy, a następnie zgaśnie.
- Jeśli naciśniesz przycisk zasilania podczas blokady, ikona blokady mignie 5 razy, ale głowica gólarzki nie włączy się ani nie będzie działać prawidłowo.
- Odblokowanie: Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 3 sekundy, podczas których odcliczanie wyświetli 3, 2, 1, a wskaźnik blokady zacznie migać. Po upływie 3 sekund, odblokowanie powiodło się. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, a urządzenie włączy się i będzie działać normalnie.

Wymiana głowicy tnącej

Aby uzyskać najlepsze rezultaty golenia, wymieniaj głowice tnące co 6 do 12 miesięcy, w zależności od częstotliwości golenia i szorstkości zarostu.

Środki ostrożności

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych: Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.




Przedstawione zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na wprowadzone ulepszenia.

Uwagi

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować gólarzkę (patrz instrukcja ładowania).
- Początkującym użytkownikom zalecamy odczekanie 2-3 tygodni, aż skóra i włosy dostosują się do nowych warunków.
- Gólarzka nie nadaje się do golenia włosów starszych niż 3 dni lub dłuższych niż 1/16 cala (1,5 mm). Jeśli włosy są dłuższe niż 1/16 cala, należy je przyciąć nożyczkami przed użyciem gólarzki.

Instrukcje użytkownika




- Zdejmij pokrywę ochronną i naciśnij przycisk «⏻» znajdujący się w górnej części golaraki (Rysunek 1).
- Umieść golarkę w dłoni i ostrożnie przyłóż ją do skóry.
- Delikatnie obróć golarkę wokół głowicy.
- Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie głowicy tnącej i podrażnienie skóry.
- Po użyciu należy zamknąć golarkę i przykryć ją osłoną ochronną.
- Wyczyść golarkę po każdym użyciu (zapoznaj się z instrukcją czyszczenia).

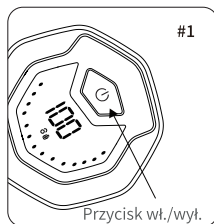

Instrukcje ładowania

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować golarkę.
- Gdy poziom naładowania akumulatora golaraki jest niski, kontrolka symbolu ładowania będzie migać, przypominając o konieczności naładowania (jak pokazano na poniższym rysunku), wskazując, że do naładowania akumulatora pozostało jeszcze około minut golenia.
- **Ładowanie golaraki:**
- Wyłącz urządzenie.
- Upewnij się, że port ładowania USB-C jest suchy.
- Podłącz kabel ładujący do portu USB-C z boku golaraki (zdjęcia #3 i #4).
- Podłącz końcówkę USB kabla ładującego do zasilacza ściennego lub innego źródła zasilania.
- Podczas procesu ładowania białe światło wokół górnej części urządzenia jest podzielone na dwie części, zapalając się sekwencyjnie od środka na zewnątrz. W tym samym czasie wyświetlacz cyfrowy stopniowo zwiększa się od "00" do "100".


- Po zakończeniu ładowania kontrolka symbolu ładowania zgaśnie, a biała kontrolka i wyświetlacz cyfrowy pozostaną włączone.
- Pełne naładowanie trwa około godziny.
- Po zakończeniu ładowania odłącz głowicę gółącą.
- Podczas ładowania można korzystać z golaraki. Nie należy jednak korzystać z niej pod prysznicem ani w wilgotnym otoczeniu, gdy jest podłączona i jest w trakcie ładowania.

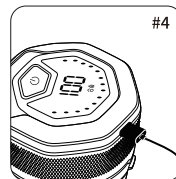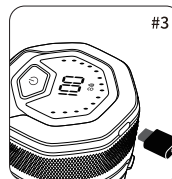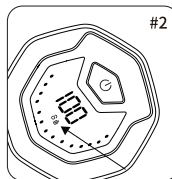


Czyszczenie i konserwacja

- Aby zachować optymalną wydajność cięcia, ważne jest czyszczenie zespołu głowicy tnącej po każdym użyciu, zwłaszcza po goleniu z użyciem pianki lub żelu.
- Przytrzymaj golarkę jedną ręką nad zlewem lub koszem na śmieci. Drugą ręką chwyć głowicę tnącą po obu stronach zespołu głowicy tnącej (Rysunek 5) i delikatnie pociągnij, aż zespół głowicy tnącej oddzieli się od korpusu (Rysunek 6).
- Delikatnie postukaj w zespół głowicy tnącej i ostrze, aby usunąć obcięte włosy. Użyj małej szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć pozostałe włosy.
- Oplucz zespół głowicy tnącej ciepłą wodą. Zaleca się pozostawienie korpusu i głowicy tnącej do wyschnięcia.
- Po wysuszeniu ponownie zamontuj zespół głowicy tnącej na korpusie, wyrównując pięć zatrzasków na zespole głowicy tnącej z pięcioma rowkami na korpusie, aż magnes automatycznie wsunie zespół głowicy tnącej do gniazda.

#5 Włóż boki między głowice tnące.

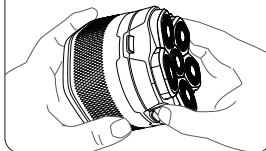


#6 Pociągnij delikatnie, aż zespół głowicy tnącej oddzieli się od korpusu.

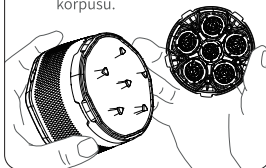

Ten symbol oznacza, że urządzenie nadaje się do czyszczenia pod otwartym strumieniem wody.

Ochrona środowiska

- Wbudowany akumulator zawiera substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko. Przed wyrzuceniem gólarzki należy wyjąć akumulator lub wysłać gólarzkę do wyznaczonej stacji recyklingu w celu utylizacji akumulatora.
- Zużyty gólarzkę można również wysłać do wyznaczonego działu konserwacji firmy, który dokona rozkładu i recyklingu akumulatora.
- Demontaż akumulatora: Odłącz zasilanie i pozwól gólarce pracować do momentu rozładowania akumulatora. Odkręć wszystkie śruby gólarzki, zdejmij przedni i tylny panel, a następnie wyjmij akumulator.



Specyfikacja

Model produktu:	FK-8750
Typ akumulatora:	akumulator litowy
Napięcie znamionowe:	5V
Prąd znamionowy:	1A
Moc znamionowa:	5W
Ładowanie:	USB-C
Poziom wodoodporności:	IPX6
Czas ładowania:	Około 2 godziny
Pojemność akumulatora:	1400mAh
Czas pracy:	Około 160 minut
Standardy wydajności:	GB4706.1-2005GB4706.9-2008

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Słaby efekt golenia	Siatka ostrza jest uszkodzona lub zużyta	Wymień siatkę ostrza na nową
	Włosy zablokowały gólarzkę	Dokładnie wyczyść głowicę gólarzą
	Rozładowany lub wyczerpany akumulator	Podłącz gólarzkę do ładowarki w celu naładowania
Przycisk zasilania nie działa	Usterka przycisku	Skontaktuj się z działem serwisowym
	Nieprawidłowości akumulatora / obwodu gólarzki	Skontaktuj się z działem serwisowym
Kontrolka nie świeci się	Usterka obwodu	Skontaktuj się z działem serwisowym

Problemy ze skórą po goleniu	Uszkodzona lub zużyta głowica goląca	Wymień nową głowicę golącą na nową
	Skóra potrzebuje pewnego czasu, aby przystosować się do golenia.	Po tygodniowym okresie adaptacji alergie skórne znikają
Problemy z ładowaniem	Uszkodzona golaraka lub ładowarka	Wymień golarakę na nową lub wymień ładowarkę
	Nieprawidłowa temperatura środowiska ładowania	Ładuj urządzenie w środowisku o temperaturze od 5-35°C

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizyczny produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania.

Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np.

2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwamiesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.