

HD-BSJ01

USER MANUAL

Smoothie Maker (Blender)



EN

ES

Please read all instructions before use. For household use only.

CONTENTS

EN

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	EN-01
2. SAVE THESE INSTRUCTIONS	EN-03
1. ENVIRONMENT	EN-03
2. PARTS	EN-04
3. USING THE CONTROL PANEL	EN-04
4. PRESET PROGRAM	EN-05
5. REQUIRED SUGAR CONTENT	EN-06
6. ALCOHOL GUIDELINES	EN-06
7. USING THE SLUSH PROFESSIONAL FROZEN DRINK MAKER	EN-07
3. CARE & MAINTENANCE	EN-08
1. USING THE RINSE CYCLE	EN-08
2. DISASSEMBLY & CLEANING	EN-09
3. STORING	EN-09
4. TROUBLESHOOTING GUIDE	EN-09
5. PRODUCT SPECIFICATION	EN-10
6. WARRANTY INSTRUCTIONS	EN-10

ÍNDICE

ES

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	ES-11
2. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -----	ES-13
1. MEDIO AMBIENTE -----	ES-13
2. PIEZAS -----	ES-14
3. USO DEL PANEL DE CONTROL -----	ES-14
4. PROGRAMAS PREDEFINIDOS -----	ES-15
5. CONTENIDO DE AZÚCAR REQUERIDO -----	ES-16
6. DIRECTRICES SOBRE EL ALCOHOL -----	ES-16
7. USO DE LA MÁQUINA DE GRANIZADOS PROFESIONAL SLUSH	ES-17
3. CUIDADO Y MANTENIMIENTO -----	ES-18
1. USO DEL CICLO DE ENJUAGUE -----	ES-18
2. DESMONTAJE Y LIMPIEZA -----	ES-19
3. ALMACENAMIENTO -----	ES-19
4. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS -----	ES-19
5. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO -----	ES-20
6. INSTRUCCIONES DE GARANTÍA -----	ES-20

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death, or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	Combustible material. May burst if heated. (Indicated by a flame symbol with white background, surrounded by a red diamond.)
	Flammable material. (Indicated by a flame symbol with yellow background, surrounded by a black triangle.)
	For indoor and household use only.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:



- Risk of fire or explosion.
- Flammable refrigerant used.
- DO NOT puncture refrigerant tubing.
- Dispose of product properly in accordance with the applicable federal or local regulations pertaining to flammable refrigerants.



- To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions.
- DO NOT use appliance for other than intended use.

Basic safety precautions

- Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- Turn the appliance OFF, then unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. NEVER unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- This appliance has important markings on the plug. The entire supply cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja for service.
- Extension cords should NOT be used with this appliance.
- To protect against the risk of electric shock, DO NOT submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- DO NOT insert or remove the plug with wet hands to avoid injuries.
- DO NOT use adapter or inverter with this appliance.
- DO NOT pour water on side and control panel.
- DO NOT move the unit while in operation
- DO NOT use out doors, intended for indoor, counter top use only.

- DO NOT allow the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- DO NOT allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves, and other heating appliances.
- ALWAYS use the appliance on a dry, stable and level surface.
- DO NOT allow children to operate this appliance or use as a toy.
Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- ONLY use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by seller. The use of attachments not recommended or sold by seller may cause fire, electric shock, or injury.
- Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating
- During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts
- DO NOT microwave the containers or accessories provided with the appliance.
- WARNING: ALWAYS keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: DO NOT use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- DO NOT add frozen fruit, frozen vegetables, or ice to the unit.
- DO NOT add hot ingredients to the unit
- DO NOT submerge the motor base or control panel in water or other liquids
- DO NOT fill the container beyond the maximum fill line
- NEVER leave the appliance unattended while in use
- Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- DO NOT carry the unit by the bail handle. Hold the unit by grasping both sides of the unit under the motor base.
- DO NOT process hard, loose ingredients or ice. This appliance is not intended to process loose frozen fruit, a block of solid ice, or ice cubes.
- ALWAYS keep the unit upright.
- After unboxing the unit for the first time, ensure the unit is upright for at least 2 hours before operating to let the refrigerant oils settle in the air cooling system for best performance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
- Keep rear and sides of the unit open in order for the compressor to operate properly and not over heat.
- WARNING: DO NOT use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: DO NOT damage the refrigerant circuit. This warning is applicable only for appliances with refrigerating circuits that are accessible by the user.
- When using appliance, make sure both sides and back of it are at least four inches away from walls.
- DO NOT store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- WARNING: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- Place the Slushi Maker horizontally and ensure that there is at least 10cm of clearance between the sides and the back
- This symbol shows that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.

WARNING: Risk of fire/flammable materials

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Fill with potable water only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ENVIRONMENT

- This product use FLAMMABLE REFRIGERANTS, at the end of its life, the appliance Should be recycled separately from other domestic waste.
- It should therefore be disposed of at a selective collection center for electrical and/or electronic appliances or, if you are buying an equivalent product, by the retailer of the new product.
The user is responsible for taking the appliance to the appropriate collection center at the end of its useful life. Selective and appropriate collection for the recycling of no longer use appliances and their disposal and destruction in an environmentally friendly manner helps to prevent potential negative effect son the environment and health, and encourages the recycling of materials used to make the product.
- For more detailed information about available collection systems, contact your local waste collection organisation or the retail outlet where you bought the product.


BEFORE FIRST USE

1. Remove all packaging materials from the unit.
2. Wash all parts in warm, soapy water.
3. Thoroughly rinse and air-dry all parts
4. Wipe control panel, motor base, and evaporator with a soft cloth. Allow to dry completely before using.
5. Place the unit on countertop for at least 2 hours before operating.
This allows the refrigerant to settle for optimal and safe use.

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this User manual before proceeding.

NOTE: All attachments are BPA free. Accessories are dishwasher safe but should NOT be cleaned with a heated dry cycle.

PARTS

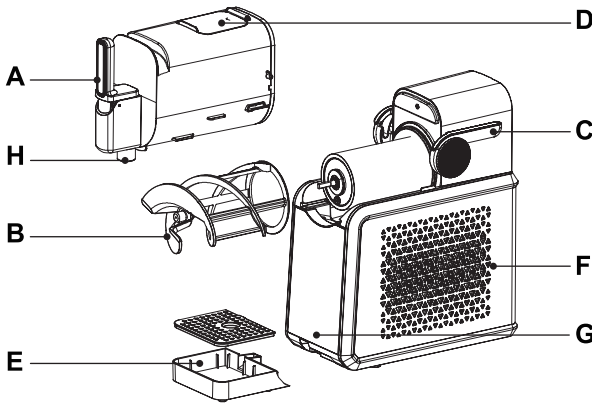

A. Ergonomic Handle

B. Auger

C. Bail Handle

D. Easy-Fill Cover

E. Drip Tray Storage

F. Cooling system Components Housing

G. Control panel

H. Silicone spare parts for ice cream

* NOTE: Colors, components, and functions may vary by mode

USING THE CONTROL PANEL

POWER

Press "⏻" to turn the unit on and off.

RINSE CYCLE

This cycle agitates, without cooling, to rinse the unit.

PRESETS

7 unique presets determine the perfect temperature for the ideal frozen drink. Each preset will start at a default / optimal temperature for ideal texture.

If desired, adjust the temperature for your perfect frozen drink texture.

TEMPERATURE CONTROL SETTING


Each preset will start at a default / optimal temperature for ideal texture. If desired, adjust the temperature for your perfect frozen drink texture.

For sipped frozen drinks, decrease the smoothie density by pressing left snowflake icon "❄️". For thicker, colder frozen drinks, increase the smoothie density by Pressing the right snowflake icon "❄️".

START OR PAUSE

Press "▶️" to start the program.

Press "▶️" to pause the current setting and return to the standby interface, so you can change the temperature or other menu.

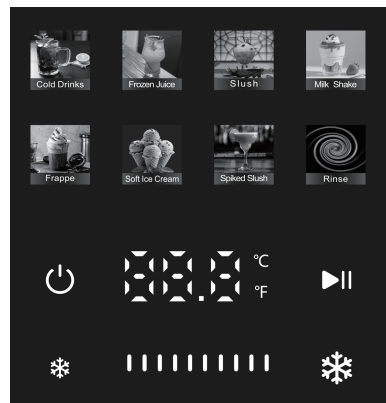

TROUBLESHOOTING TIPS

RECIPE NOT SLUSHING?

If your recipe has not reached desired texture after 60 minutes, increase the temperature by one level. Wait 10-15 minutes to test recipe texture. If still not desired, increase by one level again. Repeat until desired texture is achieved.

PRESET PROGRAM

Each preset will start at a default/optimal temperature for ideal texture. If desired, adjust the temperature for your perfect frozen drink texture.

Preset Program	Default/ Optimal Temperature	Designed For	Recipe Examples	Do Not
Soft Ice Cream	00000	Design your own Ice Cream	Every kind of Ice Cream you want	
Slush	00000	Designed to transform your everyday beverages	Sports drinks, Sodas, Smoothie drinks, Lemonade, Iced tea, Fruit punch, Energy drinks, Kombucha	Solid ice cream
Spiked Slush	00000	Designed for beverages with alcohol content	Wine(white or rosé), Premixed margaritas, Rum, Sour beers, Hard cider, Hardkombucha, Hard lemonade,Hard seltzers	Diet sodas, Seltzers
Frappe	00000	Designed for coffee shop lovers to make frozen treats	Café mocha,Sweetened iced coffee drinks	Black coffee. Unsweetened coffee
Milk Shake	00000	Designed for dairy and creamier-based beverages	Sweet milk, Chocolate milk, Oat milk, Blended milkshakes	Yogurt drinks
Frozen Juice	00000	Designed for naturally sweetened beverages	Orange juice, Apple juice, Cranberry juice, Pineapple juice, Fresh-pressed juices	Sugar-free juices
Cold Drink	00000	Designed for water and beverage	Water, all kinds of beverage and alcohol drink	

REQUIRED SUGAR CONTENT

Sugar Guidelines

Refer to drink/liquid nutrition label to ensure sugar content meets the recommended minimums below:

Serving Size	Minimum Total Sugar Amount
8 oz (240 ml)	8g
12 oz (355 ml)	11g
20 oz (591 ml)	18g

NOTE:

- 1. Pre-frozen ingredients taste sweeter. Worried your drink might be too sweet?
Don't worry, it won't taste as sweet after you freeze and slush it into a frozen drink.
Too little sugar or too much alcohol will prevent proper freezing of a slush output.
All inputs must contain at least 4% sugar.

ALCOHOL GUIDELINES

Hard Alcohol / Spirit Guidelines

To create frozen cocktails, see chart below for the maximum hard alcohol / spirit (vodka, tequila, etc.) content per total recipe size.

Serving Size	Maximum Alcohol Amount
3 cups (17 oz / 500ml)	1/2 cup (4oz/110 ml)
4 1/2 cups (36 oz/1L)	3/4 cup (6 oz/170 ml)
6 cups (48 oz/1.4L)	1 cup (8oz/230 ml)
8 cups (61 oz / 1.8L)	1 1/4 cup (10 oz/290 ml)


Chart above is a guide for incorporating hard alcohol/spirits(35%+)ONLY.
When using other alcohols such as wine, beer, seltzer, or premade cocktails.
The perfect balance for your favorite frozen cocktails at home. When using the spiked slush preset, all premade inputs(wine, beer, etc.) must between 2.8% and 16% alcohol.

USING THE SLUSH PROFESSIONAL FROZEN DRINK MAKER


NOTE:

- Minimum 17 oz / 500ml input required for using the unit
- Maximum 61 oz / 1.8L liquid capacity.
- DO NOT add ice or solid ingredients like fruit, ice cream, or frozen fruit.
- DO NOT add hot ingredients.


Important: Review all warnings at the beginning of this user manual before proceeding.

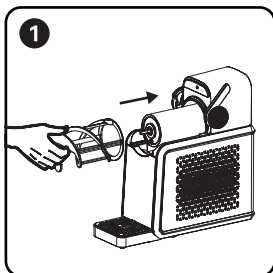


Install the auger by sliding it over the evaporator and rotating until it fits into place onto the pin.

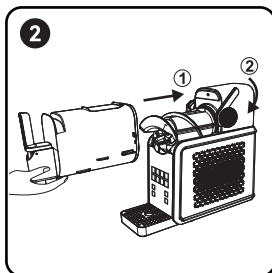


With the bail handle up, slide the vessel over the installed auger and evaporator

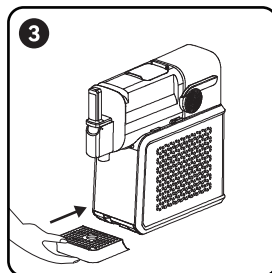


Insert the drip tray in front of the motor base until it clicks in place

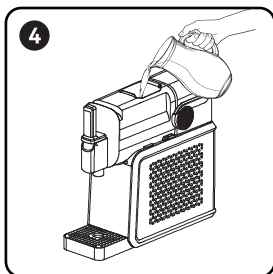

Plug the unit in. Open the vessel cover to add the liquids and close the cover.

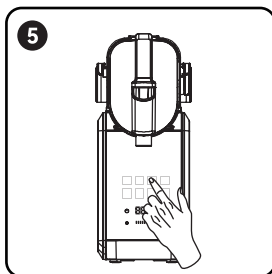

Press the power icon to turn the unit on. Select the desired program choose the default/optimal temperature drink. Unit will beep and LED display show " End " to reach your selected menu temperature.

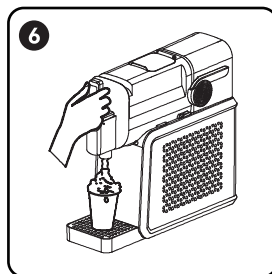

Place a cup on the drip tray, under the handle. To dispense, slowly pull the handle. To stop, release the handle back in place. Run the unit for up to 12 hours.


NOTE:

- The unit will sound three beeps and the display show " End " to reach your set temperature level. Unit will continue running to keep your frozen drink at the ideal temperature and be ready to dispense.
- Creating drinks can take up to 15-60 minutes depending on ingredients, volume, and starting temperature.
- Unit will run up for up to 3 hours, unit will automatically off and sound 10 beeps.


CARE & MAINTENANCE

USING THE RINSE CYCLE


This cycle agitates, without cooling, to rinse the unit. After using the Rinse cycle, wash all parts by hand or in a dishwasher to fully clean the unit after each use.

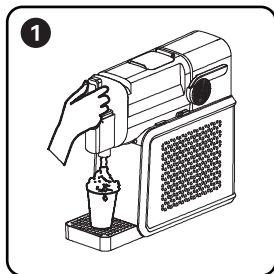


1 Dispense any remaining frozen drink.

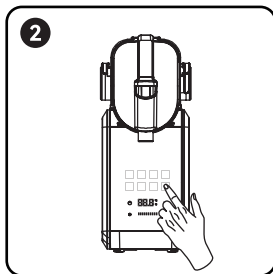


2 Stop the current preset. Press the RINSE button.

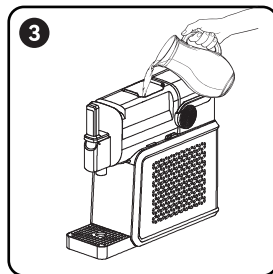


3 Add water up to the vessel's maxfill line (61 oz / 1.8L).

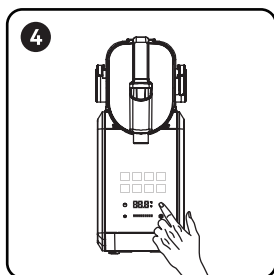

4 Start the cleaning function.

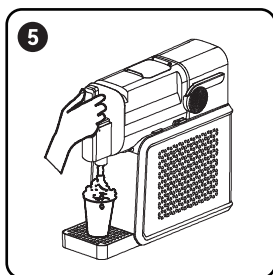

5 Slowly dispense the water from the unit immediately after filling.

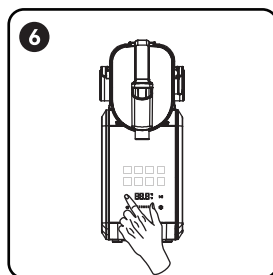


6 Press the power button to turn the unit off.

NOTE:


- Liquids from rinsing will dispense quickly from vessel pour spout. Ensure you use a large cup or bowl to capture this liquid.
- If needed, repeat until frozen drink is rinsed off the evaporator.

DISASSEMBLY & CLEANING


For best results, use the Rinse cycle before disassembling and cleaning all parts.

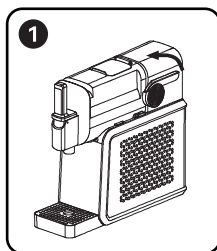


Unlock the Lock Card Handle.

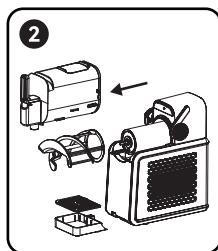

Remove the vessel and Auger.

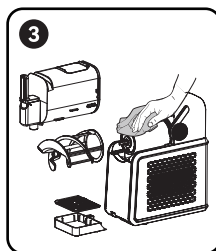

Removed for easy cleaning underneath the evaporator and the motor base with a sanitized or warm, damp cloth. Hand-wash all parts in hot, soapy water, or use a dishwasher. If needed, repeat until all parts are fully clean.

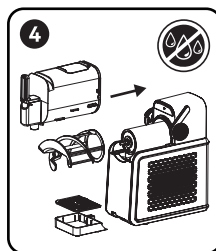

Allow all parts to dry thoroughly before reassembling and/or storing the unit.

STORING

- Allow all parts to dry thoroughly before reassembling and/or storing the unit.
- DO NOT wrap the cord around the bottom of the base. Store the unit upright and store all parts assembled. When moving the unit, lift from the bottom of the motor base.
- DO NOT store ingredients inside the vessel.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Error Code	Problem	Solutions
E0	Vessel not installed	Re-engage the locking handle. If the error code persists, return the product to your dealer or local authorized service center for replacement or repair.
E1	Temperature sensing head open circuit fault	Send it to the dealer or local authorized repair center for replacement or repair.
E2	Temperature sensing head short circuit fault	Send it to the dealer or local authorized repair center for replacement or repair

PRODUCT SPECIFICATION

Model	HD-BSJ01
Rated voltage	120V
Rated frequency	60Hz
Rated power	200W
Maximum capacity	61 oz/1.8L
Product Size	174*450*417mm

WARRANTY INSTRUCTIONS

The warranty applies to purchases made from authorized retailers. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable. Authorized retailer warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the user manual, subject to the following conditions and exclusions:

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in authorized retailer's sole discretion, will be repaired or replaced up to one(1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six(6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. Authorized retailer reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, cups, blades, blender bases, removable pots, racks, pans, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by authorized retailer.
These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the authorized retailer product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by authorized retailer.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

	Lea y revise las instrucciones de funcionamiento.
	Indica la existencia de un riesgo que puede causar lesiones personales, la muerte o daños materiales graves si se ignora la advertencia asociada a este símbolo.
	Material combustible. Puede reventarse si se calienta. (Indicado por un símbolo de llama con fondo blanco, rodeado de un rombo rojo.)
	Material inflamable. (Indicado por un símbolo de llama con fondo amarillo, rodeado de un triángulo negro.)
	Solo para uso en interiores y doméstico.

Al utilizar equipos eléctricos, siempre se deben cumplir las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:



- Riesgo de incendio o explosión.
- Refrigerante inflamable.
- No perforo la tubería del refrigerante.
- Deseche el producto correctamente de acuerdo con las normativas federales o locales sobre refrigerantes inflamables.



- Para reducir el riesgo de lesiones, incendio, descarga eléctrica o daños materiales, siempre deben cumplirse las precauciones básicas de seguridad, entre las que figuran las siguientes advertencias numeradas y las indicaciones subsiguientes.
- No utilice el equipo para usos no previstos.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el equipo y sus accesorios.

Medidas básicas de seguridad

- Lea todas las instrucciones antes de usar el equipo y sus accesorios.
- Cumpla atentamente con todas las advertencias e instrucciones.
Este equipo cuenta con conexiones eléctricas y piezas móviles que representan un posible riesgo para el usuario.
- Verifique, según la lista de embalaje, que se incluyen todas las piezas necesarias para el funcionamiento correcto y seguro del aparato.
- Apague el equipo y desenchúfelo de la red eléctrica cuando no lo utilice, antes de montar, desmontar piezas o limpiarlo.
Para desenchufarlo, sujete el enchufe por la base y tire de él de la toma de corriente. Nunca lo desenchufe agarrando y tirando del cable de alimentación.
- Antes de su uso, lave todas las piezas en contacto con alimentos.
Siga las instrucciones de lavado del manual.
- No utilice el equipo con cable o enchufe dañados, ni después de que presente fallos, se caiga o se dañe de alguna forma. Este equipo no cuenta con piezas reparables por el usuario. En caso de daño, comuníquese con el vendedor para su servicio técnico.
- Este equipo cuenta con indicaciones importantes en su enchufe.
El cable de alimentación en su totalidad no es reemplazable.
En caso de daño, comuníquese con el vendedor para su servicio técnico.
- No utilizar cables extensores con este equipo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el equipo ni permita que el cable de alimentación contacte con cualquier líquido.
- No enchufe ni desenchufe con las manos mojadas.

- No utilice los adaptadores ni inversores con el equipo.
- No vierta agua sobre los laterales y el panel de control del equipo.
- No mueva el equipo mientras esté en marcha.
- No utilice en exteriores; está diseñado exclusivamente para uso en interiores sobre encimera.
- No deje que el cable quede colgando por los bordes de mesas o encimeras.
El cable puede engancharse y hacer caer el equipo de la superficie de trabajo.
- No permita que el equipo o el cable contacte con superficies calientes, incluyendo estufas y otros dispositivos de calentamiento.
- Siempre utilice el equipo sobre una superficie seca, estable y plana.
- No permita que los niños utilicen el equipo ni lo empleen como juguete.
Es imprescindible la supervisión constante de los niños cuando se utilice el equipo en su proximidad.
- Únicamente utilice los accesorios y complementos incluidos con el producto o recomendados por el vendedor.
El empleo de accesorios no recomendados ni autorizados por el vendedor puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Mantenga alejadas las manos, el cabello y la ropa del depósito al cargar ingredientes y durante el funcionamiento.
- Durante el funcionamiento y su manejo, no contacte con las piezas móviles.
- No coloque en el microondas los recipientes o accesorios incluidos con el equipo.
- Advertencia: Siempre mantenga libres de obstáculos los orificios de ventilación, tanto en la carcasa del equipo como en la estructura empotrada.
- Advertencia: No utilice equipos eléctricos dentro de los espacios de almacenamiento de este equipo, a menos que sean recomendados por el fabricante.
- No añada fruta, verduras congeladas ni hielo al depósito.
- No añada ingredientes de temperatura alta al depósito.
- No sumerja la base motriz ni el panel de control en agua ni en cualquier otro líquido.
- No llene el depósito por encima de la marca de llenado máximo.
- Nunca deje el equipo desatendido mientras esté en uso.
- Antes de iniciar el funcionamiento, asegúrese de retirar todos los utensilios del depósito.
La omisión de retirar los utensilios puede hacer que el depósito se rompa, provocando lesiones personales y daños materiales.
- No transporte el equipo agarrándolo por la asa de transporte.
Sujete el equipo por ambos lados en la parte inferior de la base motriz.
- No procese ingredientes duros, sueltos ni hielo.
Este equipo no está preparado para tratar fruta suelta congelada, bloques de hielo sólido ni cubitos de hielo.
- Siempre mantenga el equipo en posición vertical.
- Después de desempaquetar el equipo por primera vez, asegúrese de que permanezca en posición vertical durante al menos 2 horas antes de ponerlo en funcionamiento, para que los aceites refrigerantes se asienten en el sistema de refrigeración por aire y garantizar su máximo rendimiento.
- Este equipo no está indicado para el uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia ni los conocimientos necesarios, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben estar bajo supervisión constante para evitar que jueguen con el equipo.
- El cable de alimentación no es reemplazable.
Si el cable está dañado, el equipo debe ser eliminado.
- Mantenga la parte trasera y los laterales del equipo libres de obstáculos, para que el compresor funcione correctamente y no se sobrecaliente.
- Advertencia: No utilice cualquier dispositivo mecánico ni otro medio para acelerar el proceso de descongelación, salvo los que recomiende el fabricante.
- Advertencia: No dañe el circuito de refrigeración.
Esta advertencia es válida únicamente para los equipos con circuitos de refrigeración accesibles para el usuario.
- Al utilizar el equipo, asegúrese de que los laterales y la parte posterior queden al menos a diez centímetros de las paredes.

- No almacene ninguna sustancia explosiva, como enlatados de aerosol con propelentes inflamables, en este equipo.
- Advertencia: Para evitar cualquier peligro por inestabilidad del equipo, este debe fijarse siguiendo las instrucciones del manual.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o técnicos cualificados a fin de evitar cualquier riesgo.
- Este equipo está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
 - cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - fincas rurales, hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - establecimientos de bed and breakfast;
 - servicios de catering y otros servicios no minoristas.
- Coloque la máquina de granizados en posición horizontal y asegúrese de que quede al menos 10 cm de espacio libre entre los laterales y la parte trasera del equipo.
- Este símbolo indica que este equipo emplea un refrigerante inflamable.
Si el refrigerante se filtra y se expone a una fuente de ignición externa, se corre el riesgo de incendio.

Advertencia: Riesgo de incendio/materiales inflamables

Advertencia: Al ubicar el equipo, asegúrese de que el cable de alimentación no quede pinchado ni dañado.

Advertencia: Únicamente rellene el depósito con agua potable.

Guarde estas instrucciones

MEDIO AMBIENTE

- Este equipo utiliza refrigerantes inflamables. Al final de su vida útil, el equipo debe reciclarse por separado de los demás residuos domésticos.
- Por lo tanto, debe ser depositado en un centro de recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, o en el punto de venta del nuevo producto si va a adquirir uno equivalente. El usuario es responsable de trasladar el equipo al centro de recogida correspondiente una vez finalizada su vida útil.
La recogida selectiva y adecuada para el reciclaje de los equipos ya no utilizados, así como su correcta eliminación y desecho de forma ecológica, ayuda a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud, y fomenta el reciclaje de los materiales empleados en su fabricación.
- Para obtener información más detallada sobre los sistemas de recogida disponibles, comuníquese con la entidad local de gestión de residuos o con el punto de venta donde lo adquirió.


ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje del equipo.
2. Lave todas las piezas en contacto con alimentos con agua tibia y jabón.
3. Enjuague completamente todas las piezas y déjelas secar al aire.
4. Limpie el panel de control, la base motriz y el evaporador con un paño suave y seco.
Deje que todas las piezas se sequen completamente antes de su uso.
5. Coloque el equipo sobre una encimera estable durante al menos 2 horas antes de ponerlo en funcionamiento.
Esto permite que el refrigerante se asiente correctamente, para garantizar un uso óptimo y seguro.

Importante: Lea y cumpla con todas las advertencias al inicio de este manual de usuario antes de iniciar el uso del equipo.

Nota: Todos los accesorios son sin BPA. Los accesorios son aptos para lavavajillas, pero no se deben secar con un ciclo de secado caliente.

PIEZAS

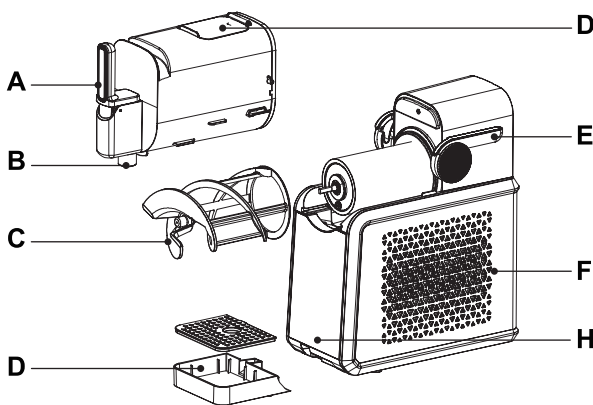

A. Mango ergonómico

B. Sinfín

C. Asa de transporte

D. Tapa de llenado fácil

E. Bandeja de goteo

F. Carcasa de componentes del sistema de refrigeración

G. Panel de control

H. Piezas de repuesto de silicona para helado

* Nota: Los colores, componentes y funcionalidades pueden variar según el modelo del equipo.

USO DEL PANEL DE CONTROL

ENCENDIDO

Pulse "⏻" para encender y apagar la unidad.

CICLO DE ENJUAGUE

Este ciclo agita el contenido sin activar la refrigeración para enjuagar el interior de la unidad.

PROGRAMAS PREDEFINIDOS

7 programas predefinidos únicos le permiten lograr la temperatura perfecta para su bebida helada.

Cada uno inicia con una temperatura predefinida u óptima, que asegura una textura ideal. Si lo desea, puede ajustarla para obtener la consistencia que prefiera.

AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA


Si lo desea, puede ajustarla para obtener la consistencia que prefiera.

Para bebidas heladas que se toman a sorbos, reduzca la consistencia de la mezcla pulsando el botón del copo de nieve izquierdo "❄️". Para bebidas heladas más espesas y frías, aumente la consistencia de la mezcla pulsando el botón del copo de nieve derecho "❄️".

INICIAR O PAUSAR

Pulse el botón "▶️" para iniciar el programa.

Pulse el botón "▶️" para pausar la función actual y volver a la interfaz de espera, de modo que pueda cambiar la temperatura u otra opción del menú.

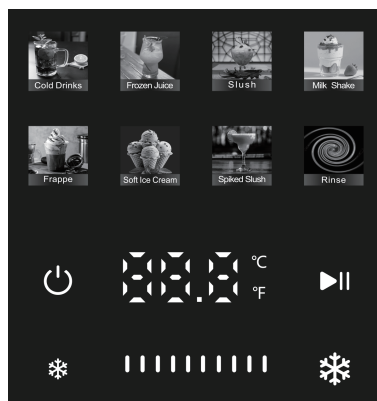

CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿La receta no se forma en granizado?

Si su receta no ha alcanzado la textura deseada tras 60 minutos de funcionamiento, aumente la temperatura un nivel más.

Espera entre 10 y 15 minutos y luego compruebe la textura del granizado.

Si la textura aún no es la deseada, aumente la temperatura un nivel más.

Repita este procedimiento hasta alcanzar la textura deseada.

PROGRAMA PREDEFINIDO

Programa predefinido	Temperatura Por Defecto/ óptima	Diseñado para	Ejemplos de recetas	No apto para
Helado suave		Cree su propio helado	Cualquier tipo de helado que prefiera	
Granizado		Diseñado para transformar tus bebidas cotidianas en delicias heladas	Bebidas deportivas, refrescos, batidos smoothies, limonada, té frío, ponche de frutas, bebidas energéticas, kombucha	Helado sólido
Granizado con alcohol		Diseñado para bebidas con graduación alcohólica	Vino (blanco o rosado), margaritas premezcladas, ron, cervezas sour, sidra alcohólica, kombucha alcohólico, limonada alcohólica, seltzers alcohólicos	Refrescos light, seltzers
Frappé		Café mocha, cafés fríos azucarados	Café mocha, Sweetened iced coffee drinks	Café negro, café sin azúcar añadido
Batido de leche		Diseñado para bebidas lácteas y a base de crema	Leche dulce, leche con chocolate, leche de avena, batidos premezclados	Bebidas a base de yogur
Zumo helado		Diseñado para bebidas endulzadas con edulcorantes naturales	Zumo de naranja, zumo de manzana, zumo de arándanos rojos, zumo de piña, zumos prensados en fresco	Zumos sin azúcar
Bebidas frías		Diseñado para agua y diversas bebidas no alcohólicas	Agua, todo tipo de bebidas no alcohólicas y alcohólicas	

CONTENIDO DE AZÚCAR REQUERIDO

Directrices sobre el azúcar

Consulte las etiquetas nutricionales de la bebida o líquido base para asegurarse de que el contenido de azúcar cumple con los mínimos recomendados más abajo:

Tamaño de la ración	Cantidad mínima total de azúcar
8 oz (240 ml)	8g
12 oz (355 ml)	11g
20 oz (591 ml)	18g

Nota::

1. Los ingredientes precongelados tienen un sabor más dulce. Te preocupa que tu bebida quede demasiado dulce? No te preocupes, no tendrá un sabor tan dulce después de congelarla y transformarla en un granizado. Una cantidad insuficiente de azúcar o un exceso de alcohol impedirán que el granizado se congele de forma adecuada. Todos los ingredientes líquidos deben contener al menos un 4 % de azúcar.

DIRECTRICES SOBRE EL ALCOHOL

Directrices sobre bebidas alcohólicas de alta graduación/licores

Para crear cócteles helados, consulte la tabla a continuación para conocer el contenido máximo de bebidas alcohólicas de alta graduación (vodka, tequila, etc.) por volumen total de la receta.

Tamaño de la ración	Cantidad máxima de alcohol
3 tazas (24 oz/700 ml)	1/2 taza (4 oz/110 ml)
4 1/2 tazas (36 oz/1 L)	3/4 taza (6 oz/170 ml)
6 tazas (48 oz/1,4 L)	1 taza (8 oz/230 ml)
8 tazas (64 oz/1,8 L)	1 1/4 tazas (10 oz/290 ml)

La tabla anterior es una guía solo para añadir bebidas alcohólicas fuertes/licores (35%+). Si utiliza otras bebidas alcohólicas, como vino, cerveza, seltzers o cócteles preparados, consulte la Guía de Inspiración.


El equilibrio perfecto para tus cócteles helados favoritos en la comodidad de tu hogar. Cuando utilice el programa predefinido de granizados con alcohol, todos los ingredientes líquidos premezclados (vino, cerveza, etc.) deben tener entre 2,8 % y 16 % de alcohol.

USO DE LA MÁQUINA DE GRANIZADOS PROFESIONAL SLUSH


Nota:

- Se requiere una cantidad mínima de ingredientes de 17 oz / 500ml para utilizar el equipo.
- Capacidad máxima de líquido: 61 oz / 1,8L
- No añada hielo ni ingredientes sólidos como fruta fresca, helado o fruta congelada.
- No añada ingredientes de temperatura alta.


Importante: Revise todas las advertencias al inicio de este manual de uso antes de continuar.

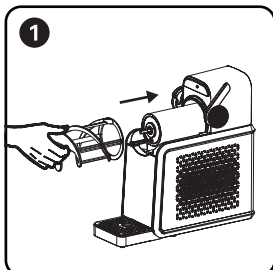


Instale el sinfín deslizándolo por el evaporador y girándolo hasta que encaje perfectamente en el pasador.

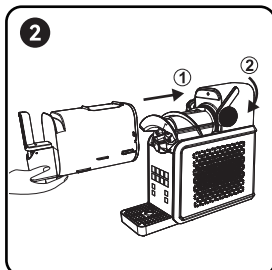


Con la asa de transporte levantada, deslice el recipiente sobre el sinfín instalado y el evaporador.

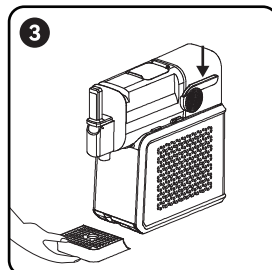


Inserte la bandeja de goteo delante de la base motriz hasta que encaje con un clic en su posición.

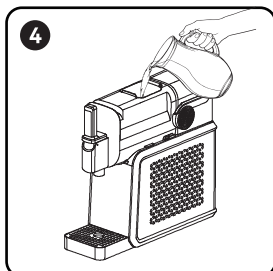

Enchufe el equipo a la toma de corriente. Abra la tapa del recipiente para añadir los líquidos preparados y ciérrela posteriormente.

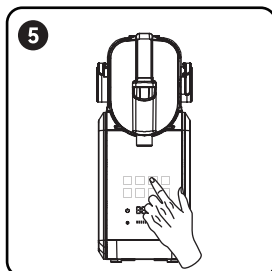

Pulse el botón del icono de encendido para encender el equipo. Seleccione el programa deseado y elija la temperatura predeterminada/óptima para la preparación de la bebida. El equipo emitirá un pitido y la pantalla LED mostrará «Fin» cuando se alcance la temperatura seleccionada en el menú.

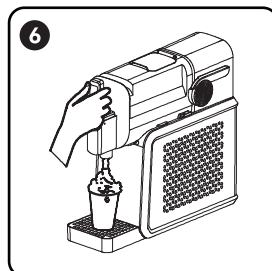

Coloque un vaso en la bandeja de goteo, debajo de la palanca de dispensación. Para dispensar, tire lentamente hacia abajo de la palanca de dispensación. Para detener la dispensación, suelte la palanca de dispensación para que regrese a su posición original. Deje el equipo en funcionamiento continuo durante un máximo de 12 horas.


NOTA:

- El equipo emitirá tres pitidos y la pantalla LED mostrará «Fin» cuando se alcance el nivel de temperatura establecido. El equipo seguirá funcionando para mantener permanentemente el granizado a la temperatura ideal y que éste quede listo para ser dispensado.
- La elaboración del granizado puede tardar entre 15 y 60 minutos, dependiendo de los ingredientes, el volumen y la temperatura inicial del líquido.
- El equipo funcionará durante un máximo de 3 horas, luego se apagará automáticamente y emitirá un aviso acústico de diez pitidos.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

USO DEL CICLO DE ENJUAGUE


Este ciclo agita el contenido sin activar la refrigeración para enjuagar el interior de la unidad. Después de utilizar el ciclo de enjuague, lave todas las piezas desmontables a mano o en un lavavajillas para limpiar completamente el equipo después de cada uso.

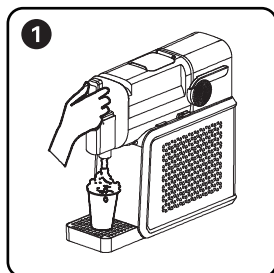


Dispense cualquier residuo de granizado que quede en el equipo.

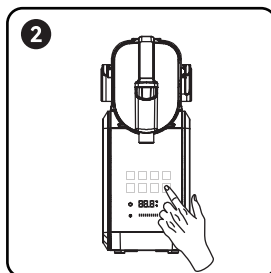


Detenga el programa predefinido en ejecución. Pulse el botón del ciclo de RINSE (Enjuague).

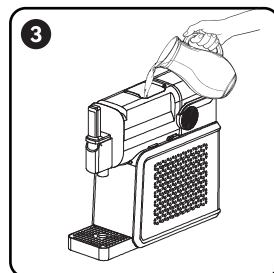


Añada agua hasta la marca de llenado máximo del recipiente (61 oz/ 1,8L).

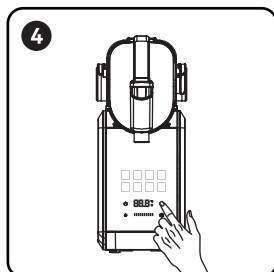

Inicie la función de limpieza.

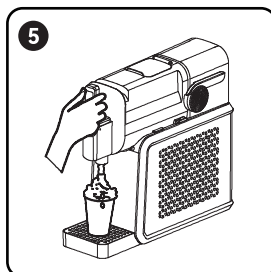

Dispense lentamente el agua del equipo inmediatamente después de llenar el recipiente.

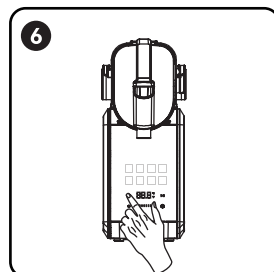


Pulse el botón del icono de encendido para apagar el equipo.

NOTA:


- El agua de enjuague se dispensará rápidamente por la boquilla de dispensación del recipiente.
- Asegúrese de utilizar un vaso o un recipiente amplio para recoger este líquido residual.
- Si es necesario, repita el proceso hasta que el residuo de granizado se haya enjuagado completamente del evaporador.

DESMONTAJE Y LIMPIEZA


Para obtener los mejores resultados, ejecute el ciclo de enjuague antes de desmontar y limpiar todas las piezas del equipo.

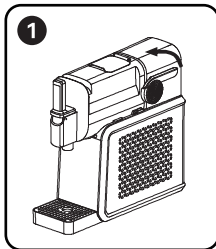


Desbloquee la manija de la tarjeta de bloqueo.

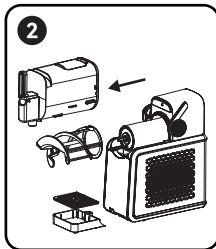

Retira el recipiente y el sinfín.

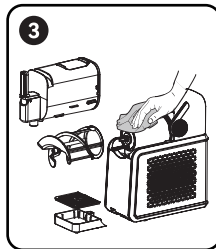

Retire las piezas para facilitar la limpieza debajo del evaporador y de la base motriz con un paño desinfectado o un paño tibio y húmedo. Lave a mano todas las piezas desmontables con agua caliente con jabón neutro, o utilice un lavavajillas. Si es necesario, repita el proceso de la limpieza hasta que todas las piezas estén limpias por completo y sin residuos.

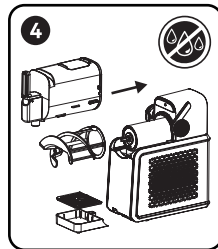

Deje que todas las piezas se sequen completamente antes de volver a montar y/o guardar la unidad.

ALMACENAMIENTO

- Deje que todas las piezas desmontables se sequen por completo al aire libre antes de volver a montar y/o almacenar el equipo.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor de la parte inferior de la base motriz. Almacene el equipo en posición vertical y con todas las piezas montadas. Cuando translade el equipo, levántelo cuidadosamente por la parte inferior de la base motriz.
- No guarde nunca ingredientes dentro del recipiente.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de error	Problema	Soluciones
E0	Recipiente no instalado.	Vuelva a accionar la palanca de bloqueo. Si el código de error persiste, devuelva el producto a su distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado más cercano para su sustitución o reparación.
E1	Fallo de circuito abierto en el sensor de temperatura.	Envíe el módulo NIC al distribuidor o al centro de mantenimiento autorizado local para que sustituyan el módulo correspondiente.
E2	Fallo de cortocircuito en el sensor de temperatura.	Envíe el módulo NIC al distribuidor o al centro de mantenimiento autorizado local para que sustituyan el módulo correspondiente.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	HD-BSJ01
Tensión nominal	120V
Frecuencia nominal	60Hz
Potencia nominal	200W
Capacidad máxima	61 oz/1.8L
Tamaño del producto	174*450*417mm

INSTRUCCIONES DE GARANTÍA

La garantía se aplica a las compras realizadas en distribuidores autorizados. La cobertura de la garantía se aplica únicamente al propietario original y al producto original, y no es transferible. El distribuidor autorizado garantiza que la unidad estará libre de defectos de material y mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, siempre que se utilice en condiciones domésticas normales y se mantenga de acuerdo con los requisitos descritos en el manual del usuario, con sujeción a las siguientes condiciones y exclusiones:

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA?

1. El equipo original y/o las piezas no desgastables que se consideren defectuosas, a criterio exclusivo del minorista autorizado, se repararán o sustituirán gratuitamente dentro del plazo de un (1) año a partir de la fecha de compra original.
2. En caso de que se suministre un equipo de sustitución, la cobertura de la garantía finalizará seis (6) meses después de la fecha de recepción del equipo de sustitución o al finalizar el resto de la garantía existente, lo que ocurra posteriormente.
El minorista autorizado se reserva el derecho de sustituir el equipo por otro equipo de igual o mayor valor.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA?

1. El desgaste normal de las piezas desgastables (como recipientes para preparar granizados, tapas, vasos, cuchillas, bases de batidoras, etc.), que requieren un mantenimiento y/o sustitución regulares para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, no está cubierto por esta garantía.
2. Cualquier equipo que haya sido manipulado de forma no autorizada o utilizado con fines comerciales.
3. Daños causados por uso indebido, abuso, manejo negligente, incumplimiento del mantenimiento requerido (por ejemplo, no mantener la base motriz limpia de derrames de comida y otros residuos sólidos) o daños debidos a un manejo negligente durante el transporte.
4. Daños consecuentes e incidentales.
5. Defectos causados por técnicos de reparación no autorizados por el minorista autorizado. Estos defectos incluyen daños causados durante el proceso de envío, alteración o reparación del equipo del minorista autorizado (o cualquiera de sus piezas) cuando la reparación es realizada por técnicos de reparación no autorizados por el minorista autorizado.

EN

Please do not hesitate to contact us whenever you want.
We are always here for you!

ES

N'hésitez pas à nous contacter à tout moment, nous
sommes toujours là pour vous !



Scan the QR To Get Support



support@vacservice.vip



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



MADE IN CHINA