

米家多功能强光手电筒 使用说明书



安全须知

由于可能造成设备故障甚至人身危害，请勿对本产品进行如下违规操作：

- 请勿在本产品电源上施加规定以外的电压。
- 请勿拆解或改装本产品。
- 请勿将本产品浸入水中。

如主机或充电器在充电过程中冒烟或发出异味，请立即关闭本产品并拔出电源插头，以防造成发热、燃烧、火灾甚至爆炸，同时联系售后维修部门。



警告

- 禁止儿童使用安全带割刀和破窗器。
- 请勿在高温天气将手电筒长时间暴晒，否则可能造成筒身温度过高，引起烫伤危险。

其他注意事项

- 此灯具光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 本产品可发射强光（请不要注视亮着的光源），日常使用避免光线直射人、动物眼睛及光学设备镜头等。
- 为了减少受伤风险，儿童请在家长陪同下使用。
- 高亮模式长时间开启后，产品表面可能产生高温，属正常现象，为减少烫伤风险，请勿触摸灯头。
- 去除尾盖后不具备 IP54 等级的防护。


电池

- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
- 请勿将电池放置于极低气压环境中，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

对本产品充电或本产品对其他设备充电过程中，应确保有人在场，完成充电后或长时间离开时，请拔除充电器和充电线。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

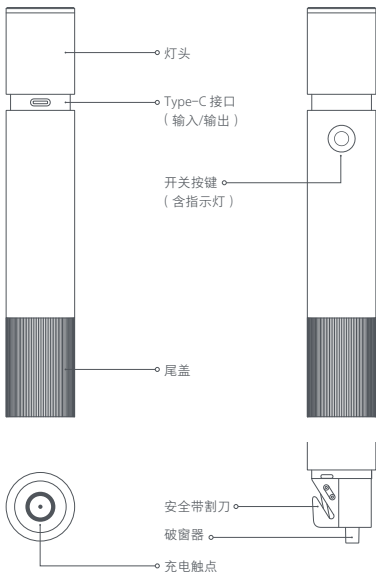

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用

充电

- 首次使用产品前，需为产品充电。
- 本产品支持 Type-C 充电和小米汽车对讲机充电座充电。
- 使用 Type-C 充电，向上推动灯头后，露出 Type-C 接口，插入充电线充电。

注意：请使用经 CCC 认证的 5V 电源适配器充电。

建议电源适配器的电流输出能力在 2A 或 2A 以上，否则充电时间会变长。

电源适配器和充电线需另行购买。

使用小米汽车对讲机充电座充电时，无法使用手电筒功能。

充电时，指示灯显示状态和电量对应关系为：

指示灯状态	充电状态
白灯闪烁	充电中
白灯常亮	充满

电量显示

本产品指示灯可显示当前电量，短按开关按键可查询当前电量：

指示灯状态	电量范围
白色	电量 $\geq 10\%$
红色	电量 $< 10\%$ （请及时充电）

放电

本产品可通过 Type-C 接口为其他电子设备充电。此时指示灯显示当前剩余电量：

指示灯颜色	电量范围
白色闪烁	电量 $\geq 10\%$
红色闪烁	电量 $< 10\%$ (请及时充电)

开关机

长按开关按键 1.5 秒即可开启手电筒进入常亮模式。

长按开关按键 3 秒即可进入 SOS 模式。

如需关闭手电筒，再次长按开关按键 1.5 秒，至灯珠熄灭即可。

挡位切换

开机状态下短按开关按键可切换挡位：

- 常亮模式下：低亮挡-中亮挡-高亮挡循环切换；
- SOS 模式下：SOS 挡-爆闪挡循环切换。

注意：

- 本产品具有挡位记忆功能，开启后默认进入上次选定的挡位。
- 本产品具有过热保护功能，当温度过高时，会自动降低亮度。

焦距调节

调节灯头即可调节光线的聚焦程度。



注意：光线越聚焦，照射距离越远，请根据实际情况进行调节。

安全带割刀

旋开尾盖后

第一步：用手拉扯胸口的安全带，使其处于绷直状态。

第二步：握住产品，将割刀导向槽卡入绷直的安全带。

第三步：保持产品水平，横向快速拉动切割安全带。




注意：割刀与安全带 45° 角更易割开。



破窗器

旋开尾盖，将破窗器底面垂直于玻璃，用力按压，可使破窗钉弹出，破开玻璃；松手后，破窗钉会复位。

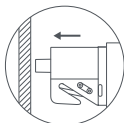

提示：安全带割刀及破窗器仅在车发生紧急状态下使用，请勿在正常状态下使用，特别是破窗器，请勿在茶几、门窗玻璃及其他易碎制品上使用，以免造成不必要的财产损失。

基本参数

产品名称：米家多功能强光手电筒（充电宝）

产品型号：N613

产品尺寸：184 × 32 × 32mm

产品净重：255g

额定输入：5V $\equiv$ 2A

额定输出：5V $\equiv$ 2A

电池种类：锂离子电池

额定容量：1500mAh（5V/2A）

额定能量：11.52Wh 3.6V 3200mAh

输入接口：Type-C / POGO PIN（充电触点）

输出接口：Type-C

额定功率：10.8W（手电筒）

充电宝转换效率：65%（5V/2A）

工作温度：-15℃~45℃

充电温度：5℃~40℃

ta：35℃

充电时间：约 2 小时（5V/2A 充电）

高亮挡典型光通量：1000lm

射程：240 米 MAX

防护等级：IP54

执行标准（手电筒）：GB 7000.204-2008、GB 7000.1-2015

执行标准（充电宝）：GB 4943.1-2022、GB 31241-2022

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
内部金属 部分	○	○	○	○	○	○
内部非 金属部分	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
锂电池	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



环保使用期限说明

该环保使用期限指在正常使用条件下，米家多功能强光手电筒及其附件产品含有的有毒有害物质或元素不会外泄，以及电子信息产品用户使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

保修说明

米家多功能强光手电筒售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日-15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家多功能 强光手电筒	因结构或材料问题造成壳体断裂
	充电性能故障
	指示灯工作异常
	按键功能异常

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。



III类灯具



锂离子电池循环标识



禁止投入火中



不要注视亮着的光源

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
制造商：西安蜂语信息科技有限公司
(小米生态链企业)

地 址：陕西省西安市高新区丈八街办陕西省
科技资源统筹中心 A 区 506 室

