


- Nota: 1. Não utilize este produto perto do fogo.
2. Se houver um nó durante o uso, por favor, não puxe com força.
3. Não desmonte o produto sem autorização.
4. Se você não utilizar este produto por um longo período, desligue a energia.
5. Não conecte a fita de luz à fonte de energia enquanto ela estiver na embalagem ou enrolado em um carretel.
6. Não utilize a fita luminosa quando estiver coberta ou embutida em uma superfície.
7. Por favor, utilize uma fonte de alimentação segura e padrão para alimentar o produto.

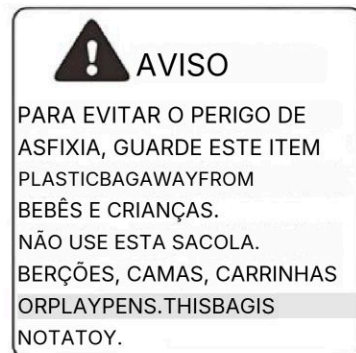


Aviso: Para evitar o risco de asfixia, mantenha
Mantenha este saco plástico longe do alcance de bebês e crianças.
Não utilize esta bolsa em berços, camas, carrinhos ou...
cercadinhos. Esta bolsa não é um brinquedo.

Nome do produto: Fita LED com Controle de 3 Teclas


Modelo: RGB-01

Entrada: DC5V/1A

Fitas de LED?

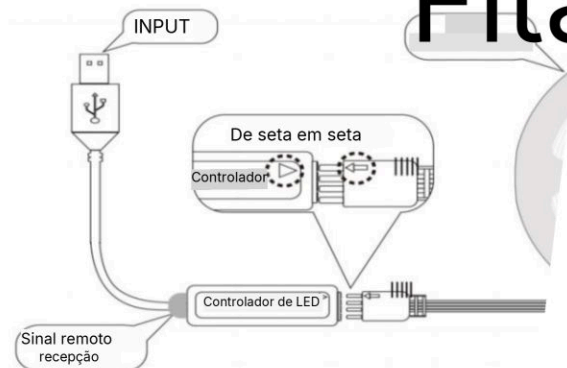

Controlador 3Key

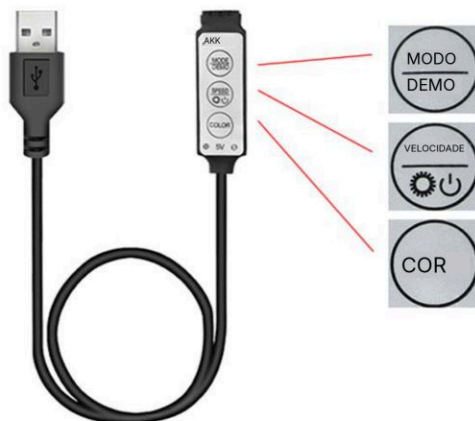

-  **MODO DEMONSTRAÇÃO** Pressione o botão para alterar o modo dinâmico
-  **Mude a velocidade no modo dinâmico;
Altere o brilho no modo estático;**
Pressione e segure o botão para ligar/desligar.
-  **MUDANÇA DE COR** cor estática