

Package Contents (attachment)

Mouse x1 Receiver x1 Instructions x1 Charging cable x1

Compatibility


With Receiver

Windows[®] 11 or later / Windows[®] 10/Windows[®] 8, Windows[®] 7
macOS 10.10 or later
Chrome OS[™]
linux Kernel 2.6

Bluetooth[®] low energy technology

Windows[®] 11 or later / Windows[®] 10/Windows[®] 8
macOS 10.10 or later
Chrome OS[™], Android[™] 5.0 or later

Product Structure Diagram

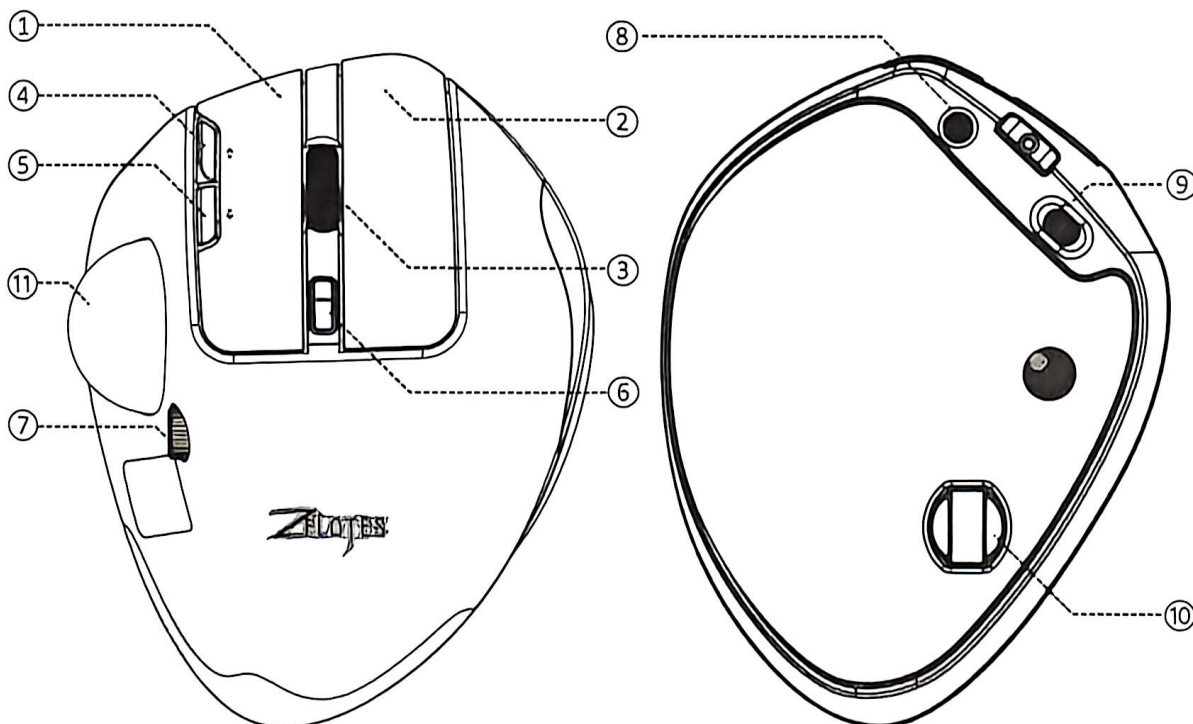

Notes on the functions of components


- ①Left button ②Right button ③Scroll wheel
 ④Forward button ⑤Back button ⑥Adjust DPI mode
 ⑦Rotary Button ⑧Bluetooth ⑨Power on/off
 ⑩Receiver ⑪Trackball

Specifications

Nombre de boutons: 8
 Système de suivi: optique
 Fréquence : 2402.85MHZ-2480.85MHz
 Distance valable : > 10m
 Tension / courant de fonctionnement: 3.7V $\approx$ 25mA
 Durée de vie des boutons: 3 millions fois de clic
 Durée de vie des molettes: 1,2 million rotations
 Taille du produit: 0°132°102°29mm, 18°132°100°62mm
 Poids du produit: 265 $\pm$ 5 g
 Résolution: 400-800-1200-1600-2400-4800-8000DPI
 Taux de scrutation 2.4GHz: 125 -1000Hz
 Taux de scrutation de Bluetooth : 133Hz

Bluetooth Mode


A. Pair Your First Device

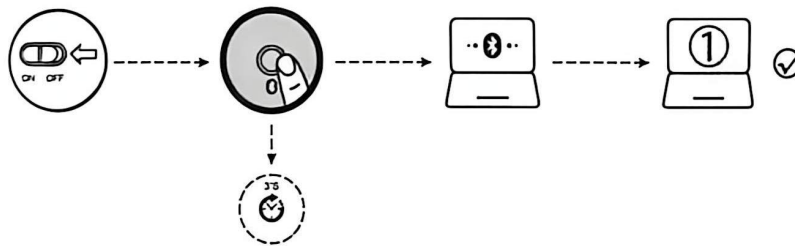

1. Turn on the power switch.
 2. In Bluetooth mode, hold the Bluetooth key for over 3 seconds. The screen flashes "Linking" rapidly,
 3. Complete Bluetooth pairing on your device:
- Windows 7 and 8:
 (1) Click Start, then select Control Panel > Add Devices.
 (2) Select BT Pro 1 or BT Pro 2 in the list, then click Next.
- Windows 10:

- (1) Click Start, then select Settings > Device > Bluetooth.
- (2) Select BT Pro 1 or BT Pro 2 in the list, then click Pair.

B. Pair Your Second Device.

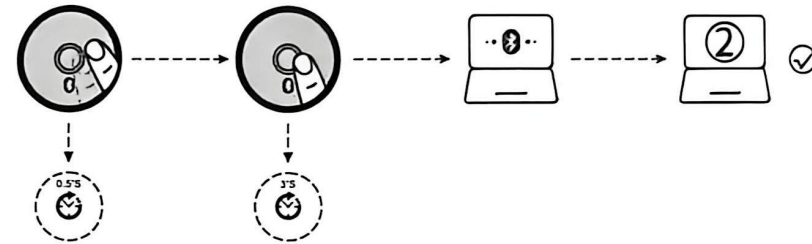

1. Short press the Bluetooth button to switch channel.
2. Follow Steps 2 and 3 in "Pair Your First Device" to complete pairing.
3. Switch between devices.
 Short press the Bluetooth button to switch between up to 3 paired devices
 (Up to 2 devices via Bluetooth and 1 device via the 2.4 GHz receiver).

Rotary Button Operation Guide:

To set a function like "Volume Adjustment", rotate the button to the corresponding icon, then press it to confirm. The text turns white from blue, indicating a successful setup. Rotating the button again adjusts the volume. Press the button once more to cancel the function.

Charging and Low Battery Alert:

When the battery drops below 20%, the screen flashes "BAT LOW". Charge the mouse, which automatically switches to wired mode. The screen displays "100%" when fully charged.

Resolution Adjustment:

Press Key 6 to adjust the cursor movement speed, which is displayed on the screen: 400, 800, 1200, 1600, 2400, 4800, and 8000 DPI (7 settings).

What If the Mouse Does Not Respond?

1. Plug the cable into the power supply and charge the mouse.
2. Plug the receiver to another USB port.
3. Make sure the Power switch at the bottom of the mouse is on or has been slid to
4. Try restarting the computer.
5. In 2.4G state, press and hold the Bluetooth button for more than 3 seconds, insert the receiver into the computer USB port, and wait until the connection is successful (please keep the distance between the mouse and the receiver within 30cm when pairing).
6. Get technical support from it@zelotes.cn if the above troubleshooting fails to solve the problem.



Trademark number: No.013426986

The device conforms to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause harmful interference, and (2) the device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Precautions:



Do not expose it to liquid



Do not disassemble it



Avoid dropping it



Avoid extremely high or low temperature

Declaration of Conformity

The product conforms to EC standards for radio interference. Here, Master Electronic Technology Co., Ltd. in Shenzhen announces that F-33 Pro radio equipment conforms to the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Compliance can be found on:

http://www.zelotes.cn/en/InfoPages_106.html

Maximum Output Power: OdBm.

Frequency Range: 2.4g band (2402.85MHz-2480.85MHz)

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) The device may not cause harmful interference.
- (2) The device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with

the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase distance between the equipment and receiver.
- Plug the equipment into a socket on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your distributor or an experienced radio/TV technician for help.

Model: F-33 Pro or FCC ID: 2AIRK-F35



The symbol means the product should not be disposed of with household waste but be brought to an appropriate collection point to enable recycling. According to local regulations, do not dispose of the product or rechargeable battery with normal household waste. Appropriate disposal of used products and rechargeable batteries helps to prevent negative impacts on the environment and human health.

Customer Service

Limited warranty for 18 months


Lifelong technical support



扫描全能王 创建

Trackball Maintenance


0°

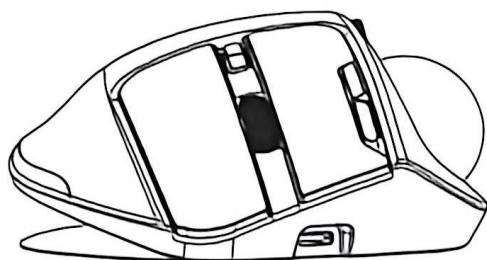

18°




- (1) The adjustable hinge enables you to choose a 0° or 18° angle.
- (2) The trackball can be removed and cleaned, to move more smoothly.

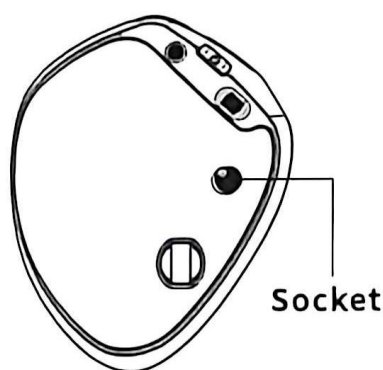

Step 1


Through the round hole on the bottom of the mouse, eject the trackball out of its socket.

Cotton swab

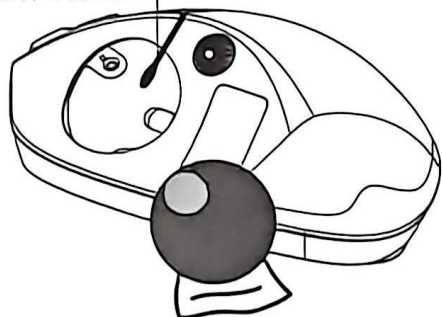

Step 2

Take out the trackball, and wipe its socket with a cotton swab cautiously.

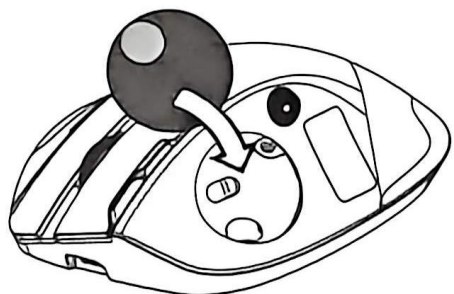

Step 3

Put the trackball back into the mouse.

(Note: Illustrations referenced in this manual are for function description purpose only. Please refer to the actual product when purchasing!)

For more information on the functions, please go to the official website and download the drivers for programming: [Http://www.zelotes.cn](http://www.zelotes.cn))



Fonction d'éléments

- ① Bouton gauche ② Bouton droit ③ Bouton central ④ Bouton avance
 ⑤ Bouton retour ⑥ Cycle PPP ⑦ Bouton rotatif ⑧ Bouton Bluetooth
 ⑨ Interrupteur d'alimentation ⑩ Récepteur
 ⑪ Boule de commande

Paramètres et spécifications

Nombre de boutons: 8

Système de suivi: optique

Fréquence : 2402.85MHZ-2480.85MHz

Distance valable : > 10m

Tension / courant de fonctionnement: 3.7V $\approx$ 25mA

Durée de vie des boutons: 3 millions fois de clic

Durée de vie des molettes: 1,2 million rotations

Taille du produit: 0°132*102*29mm, 18°132*100*62mm

Poids du produit: 265 $\pm$ 5 g


Résolution: 400-800-1200-1600-2400-4800-8000DPI

Taux de scrutation 2.4GHz: 125 -1000Hz

Taux de scrutation de Bluetooth : 133Hz

Mode Bluetooth

A. Accoupler à votre premier appareil.

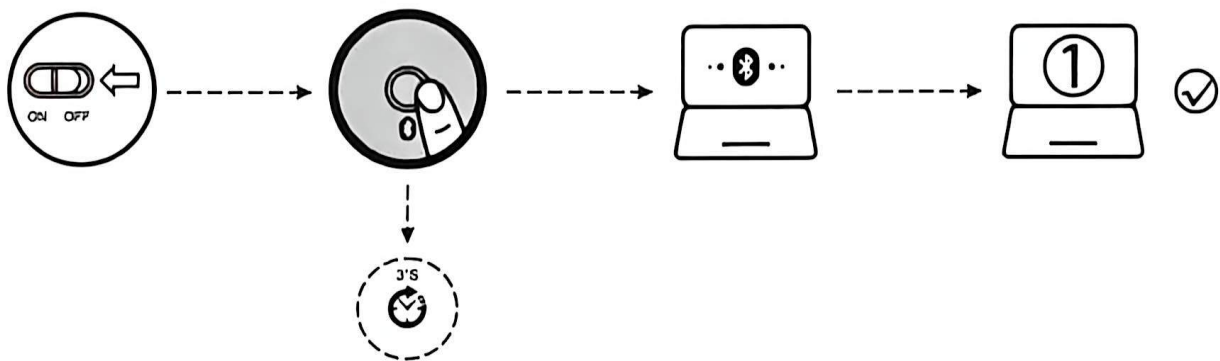

1. Activez la souris.
2. En mode Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes. Un message « Linking » s'affiche sur l'écran et clignote rapidement.
3. Réalisez l'accouplement de Bluetooth sur votre appareil comme suit :

Windows 7 et 8 :


- (1) Cliquez sur « Démarrer » et sélectionnez « Panneau de configuration » > « Ajouter un appareil ».



(2) Sélectionnez « BT Pro 1 » ou « BT Pro 2 » dans la liste, cliquez sur « Suivant ». Windows 10 :

- (1) Cliquez sur « Démarrer », sélectionnez successivement « Paramètres » > « Appareil » > « Bluetooth ».
- (2) Sélectionnez « BT Pro 1 » ou « BT Pro 2 » dans la liste, cliquez sur « Accoupler ».

B. Accoupler à votre deuxième appareil

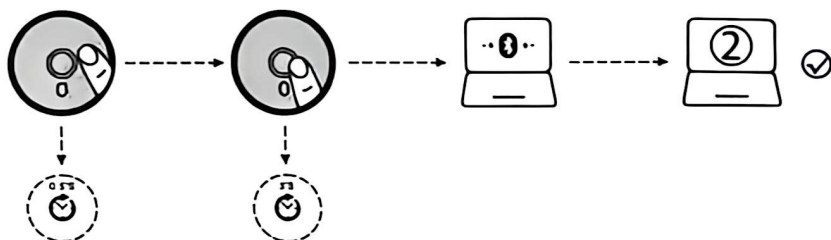

1. Appuyez brièvement sur le bouton « Bluetooth » pour changer de canal de communication.
2. Terminez la connexion en suivant les étapes 1 et 2 de la section « Accoupler à votre premier appareil »
3. Commuter l'appareil.
Appuyez brièvement sur le bouton « Bluetooth », vous pouvez commuter entre 3 appareils accouplés au maximum (2 appareils connectés via Bluetooth, 1 appareil via un récepteur 2,4 GHz).

Instructions du bouton rotatif:

Par exemple, pour définir la fonction « Réglage du Volume », tournez ce bouton jusqu'à la position correspondant à l'icône « Réglage du Volume », puis maintenez le bouton enfoncé pour confirmer, vous constatez que le texte en bleu devient en blanc, ce qui indique que la définition a été effectuée avec succès. Tournez à nouveau le bouton pour augmenter/réduire le volume. Si besoin, maintenez le bouton enfoncé pour annuler cette fonction.

Indication de charge et de batterie faible:

Lorsque la batterie descend en dessous de 20%, Un message « BAT LOW » s' affiche sur l' écran et clignote rapidement, indiquant que la souris doit être rechargée. Pendant la recharge, elle passe automatiquement en mode filaire. Lorsque l'écran affiche 100%, cela indique que la souris est complètement chargée.

Résolution:

Appuyez sur le bouton 6, la vitesse de défilement du curseur s' affiche sur l' écran : 400-800-1200-1600-2400-4800-8000 DPI, soit 7 niveaux en total.

Comment faire si la souris ne marche pas ?

1. Chargez la souris avec le câble.
2. Changez d' une interface USB de récepteur et ressayer.
3. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation situé au bas de la souris a été mis en position ON ou .
4. Redémarrez l'ordinateur et essayez de nouveau.
5. Dans l'état 2.4G, appuyez sur le bouton Bluetooth du bas pendant plus de 3 secondes, insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur et attendez que la connexion soit établie (la distance entre la souris et le récepteur ne doit pas dépasser 30cm lors de l'appariement des codes).
6. Si la souris ne fonctionne pas après avoir effectué les opérations ci-dessus, demandez un support technique en envoyant des messages à l'adresse e-mail : it@zelotes.cn.

Numéro de marque : No.013426986

Déclaration de Conformité

Par la présente, Shenzhen Master Electronic Technology Co., Ltd, déclare que le présent produit conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté Européenne, que l'équipement radio F-33 pro en conformité avec la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité EU est disponible sur le site Internet suivant :

http://www.zelotes.cn/en/InfoPages_106.html

Puissance de sortie maximale : OdBm

Bandes de fréquences : bande 2,4 G (2402,85 MHz-2480,85 MHz)

Déclaration :

- (1) Le présent appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Le présent appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
- (3) Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l' appareil provoque des perturbations gênantes dans les



扫描全能王 创建

réceptions radio ou télévision, et que ces interférences peuvent être déterminées en éteignant ou en allumant l'appareil, nous vous invitons à essayer de corriger les interférences en effectuant au moins l'une ou plusieurs opérations suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur, sur un circuit distinct.
- Demandez l'assistance d'un distributeur ou d'un technicien expérimenté en matière de radiofréquences.

Consignes de sécurité



Ne l'exposez pas au liquide.



Ne le désassemblez pas.



Éviter de le tomber.



Évitez les températures extrêmement élevées ou basses.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé.

Service Clients

Garantie limitée de 18 mois

Support technique dure toute la vie

Maintenance du trackball

0°



18°



(1) Ajustez le pivot pour régler l'angle entre 0° et 18°.

(2) Vous pouvez retirer la boule de commande pour la nettoyer, ce qui permet un mouvement fluide de la boule.




Logement de la boule

Étape 1


Pousser la boule de commande hors de son logement depuis le bas de la souris où se trouve le trou rond de la boule de commande.

Coton-tige

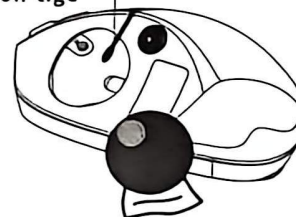

Étape 2

Retirez la boule de commande et nettoyez soigneusement le logement de la boule avec un chiffon en coton.

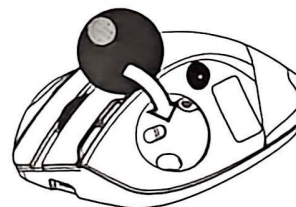

Étape 3

Remettez la boule de commande dans la souris.

(Remarque : Les images figurant dans ce manuel sont uniquement utilisées pour décrire les fonctions, veuillez vous référer au produit réel lors d'achat. Pour plus d'informations sur les fonctions, veuillez visiter le site officiel pour télécharger le pilote de programmation : [Http://www.zelotes.cn](http://www.zelotes.cn)).



扫描全能王 创建

Descripción de la función del componente


- ① Tecla izquierda ② Tecla derecha ③ Tecla central
④ Tecla adelante ⑤ Tecla atrás ⑥ Ciclo DPI ⑦ Botón giratorio
⑧ Tecla Bluetooth ⑨ Interruptor de alimentación
⑩ Receptor ⑪ Bola de desplazamiento

Especificación

Número de botones: 8 botones
Sistema de control de tracción: óptico
Frecuencia: 2402,85 MHz-2480,85 MHz
Distancia efectiva: > 10 m
Voltaje/corriente de trabajo: 3,7V = 25 mA
Vida de botones: aprox. 3 millones de veces
Vida de rueda: aprox. 1,2 millones de rpm
Dimensión del producto: 0°132°102°29mm, 18°132°100°62mm
Peso del producto: 265±5 g
Resolución: 400-800-1200-1600-2400-4800-8000DPI
Retorno de 2,4 GHz: 125-1000Hz
Retorno de Bluetooth: 133Hz

Modo Bluetooth

A. Empareje su primer dispositivo.

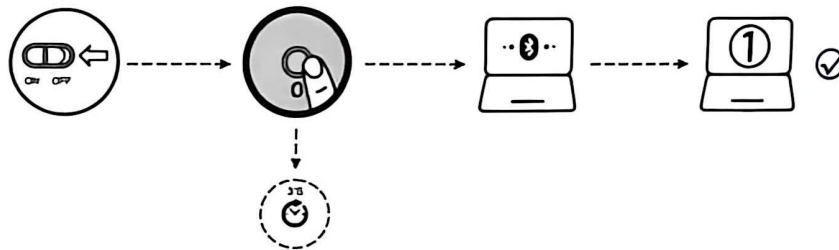

1. Encienda el interruptor de encendido del ratón.
2. Cuando está en el estado de Bluetooth, mantenga presionado la tecla Bluetooth durante más de 3 segundos, la pantalla parpadeará rápidamente mostrando "Linking".
3. Complete el emparejamiento Bluetooth en su dispositivo:


Windows 7 y 8:

- (1) Haga clic en "Comenzar", elija "Panel de control" > "Añadir dispositivo".
- (2) Elija "BT Pro 1" o "BT Pro 2" de la lista, haga clic en "Siguiente paso".

Windows 10:

- (1) Haga clic en "Comenzar", elija sucesivamente "Ajustes" > "Dispositivos" > "Bluetooth".
- (2) Elija "BT Pro 1" o "BT Pro 2" de la lista, haga clic en "Emparejar".

B. Empareje su segundo dispositivo.

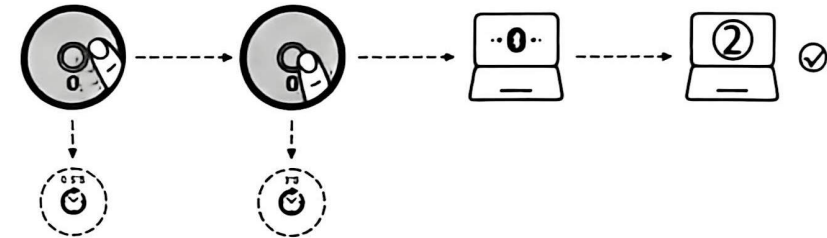

1. Pulsa brevemente el botón Bluetooth para cambiar de canal.
2. Siga los pasos 2 y 3 de "Empareje su primer dispositivo" para completar la conexión.
3. Cambie de dispositivo.
Pulsa brevemente el botón Bluetooth para alternar entre hasta 3 dispositivos emparejados (hasta 2 dispositivos por Bluetooth, 1 dispositivo por receptor de 2,4 GHz).

Instrucciones de operación del botón giratorio:

Por ejemplo, para configurar el "Ajuste de volumen", gire este botón hasta el ícono de "Ajuste de volumen", y presione el botón hacia abajo para confirmar. En este momento, el texto cambiará de azul a blanco, lo que indica que la configuración se ha realizado correctamente. Al girar el botón de nuevo, se activará la función de subir o bajar el volumen. Si necesita cancelar esta función, presione el botón hacia abajo para anularla.

Indicación de carga y tensión baja:

Cuando la batería es inferior al 20%, la pantalla parpadeará mostrando "BAT LOW". En ese momento, deberá cargar el ratón. Durante la carga, el dispositivo cambiará automáticamente al modo cableado. Cuando la pantalla muestre 100%, significa que la batería está completamente cargada.

Resolución:

Pulse la tecla 6, la velocidad de movimiento del cursor se muestra en la pantalla, 400-800-1200-1600-2400-4800-8000 DPI, con un total de 7 niveles.

¿Qué debo hacer si el ratón no responde?

1. Utilice el cable de datos para cargar el ratón.
2. Reemplace el receptor con otro puerto USB e intente.
3. Asegúrese de que el interruptor de encendido en la parte inferior del ratón esté en la posición de encendido o .
4. Intente reiniciar el ordenador.



5. En estado de 2.4G, mantenga presionado el botón Bluetooth en la parte inferior durante más de 3 segundos, inserte el receptor en el puerto USB de la computadora, espere a que se complete la conexión (Durante el emparejamiento, la distancia del ratón y el receptor debe mantenerse en 30cm).
6. Si la operación anterior no tiene éxito, envíe un correo electrónico a: it@zelotes.cn para obtener asistencia técnica.

Número de marca comercial: No.013426986

Declaración de conformidad

Este producto cumple con los requisitos de las radio-interferencias de la Comunidad Europea. Por lo presente, Shenzhen City Master Electronic Technology Co., Ltd declara que, el dispositivo de radio-interferencia tipo F-33 pro cumple con la Directiva 2014/53/EU. Puede acceder al siguiente sitio web para obtener el texto completo de la declaración de conformidad de la Unión Europea:

http://www.zelotes.cn/en/InfoPages_106.html

Potencia máxima de salida: OdBm.

Banda de frecuencia: Banda de 2.4 g (2402.85 MHz-2480.85 MHz)

Declaración:

Este dispositivo no se permite ocasionar interferencia dañina. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden ocasionar operaciones indebidas.

2. La modificación o la reparación no aprobada expresamente por el responsable puede hacer que el usuario pierda el permiso de operar este dispositivo.

Este tipo de dispositivos genera uso y puede irradiar energía de radiofrecuencia, si no lo instala o usa de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a la comunicación por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si dicho dispositivo de veras ocasiona interferencia dañina a la

recepción de radio o televisor, puede determinar dicha interferencia a través de apagar o encender el dispositivo, se alienta al usuario a probar una o múltiples medidas a continuación para corregir la interferencia:

- Posicione de nuevo la antena de recepción
- Añada la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o personal experimentado en la tecnología de radio/televisor para buscar ayuda.

Atención:



No lo exponga en los líquidos



No lo desmonte



Evite las caídas



Evite las temperaturas extremadamente altas o bajas



Este símbolo significa que este producto no se puede desechar como basura doméstica, debe enviarse a una instalación de reciclaje debida para el reciclaje. Cumpla con las disposiciones locales, no manipule conjuntamente el producto y la batería recargable con la basura doméstica común. La eliminación debida del producto y la batería recargable usada ayuda a prevenir los efectos adversos al medio ambiente y la salud humana.

Servicio al cliente

18 meses de garantía limitada

Soporte técnico de por vida



扫描全能王 创建

0°



18°




- (1) Elija ángulo entre 0° y 18° a través del eje ajustable.
- (2) La bola de desplazamiento se puede quitar para la limpieza para que la bola se mueva suavemente.



Paso 1


Empuje la bola de desplazamiento fuera de la ranura para bola desde el orificio de la bola de desplazamiento en la parte inferior del ratón.

Hisopo de algodón

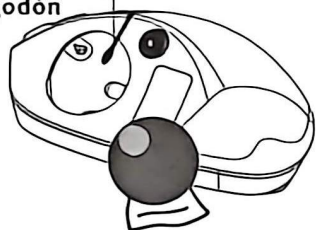

Paso 2

Extraiga la bola de desplazamiento, limpie con cuidado la ranura para bola con hisopo de algodón.

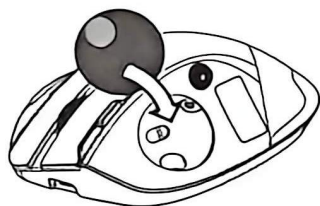

Paso 3

Vuelva a poner la bola de desplazamiento en el ratón.

(Nota: los patrones citados en este manual son solo para la descripción de la función, compre en especie).

Descrição de funções de componentes

- ① Tecla esquerda ② Tecla direita ③ Tecla média ④ Tecla de avanço
- ⑤ Tecla para trás ⑥ Circulação DPI ⑦ Botão Rotativo
- ⑧ Tecla Bluetooth ⑨ Interruptor de fonte de alimentação
- ⑩ Receptor ⑪ Bola de trajetória

Parâmetros de especificação

Número de teclas: 8 teclas

Sistema de localização: óptico

Frequência: 2402,85MHz-2480,85MHz

Distância efetiva: >10m

Tensão/corrente de trabalho: 3,7V ≈ 25mA

Vida útil de tecla: ≈ 3 milhões de vezes

Vida útil do rolo: ≈ 1,2 milhão de revoluções

Tamanho do produto: 0°132°102°29mm, 18°132°100°62mm

Peso do produto: 265 ± 5 gramas


Resolução: 400-800-1200-1600-2400-4800-8000DPI

Taxa de retorno de 2,4GHz: 125 -1000Hz

Taxa de retorno Bluetooth: 133Hz

Modo Bluetooth

A. Emparelhar o seu primeiro dispositivo.

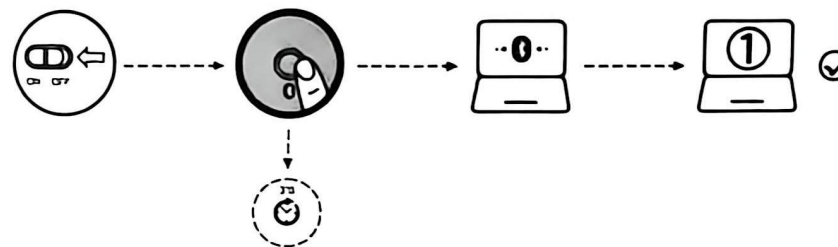

1. Ligue o interruptor da fonte de alimentação do mouse.
 2. No modo Bluetooth, mantenha o botão Bluetooth pressionado por mais de 3 segundos. A tela piscará rapidamente "Linking".
 3. Conclua o emparelhamento Bluetooth no seu dispositivo:
- Windows 7 e 8:



(1) Clique em Iniciar, selecione Painel de Controle> Adicionar Dispositivo.


(2) Selecione "BT Pro 1" ou "BT Pro 2" na lista.

Windows 10:

(1) Selecione Iniciar, em seguida, selecione Configurações>Dispositivo>Bluetooth.

(2) Selecione "BT Pro 1" ou "BT Pro 2" na lista.

B. Emparelhe o seu segundo dispositivo.

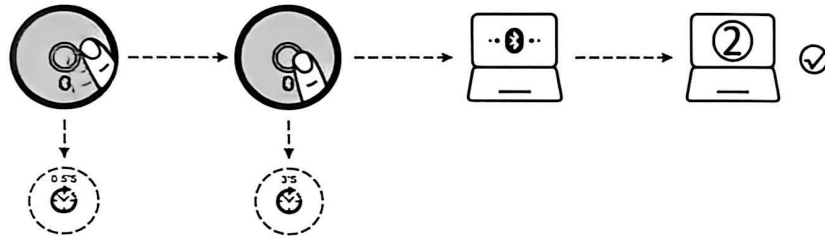

1. Pressione a tecla Bluetooth para mudar de canal.

2. Siga as etapas 2 e 3 de "Emparelhe o seu primeiro dispositivo" para concluir a conexão.

3. Alterne o equipamento.

Pressione rapidamente a tecla Bluetooth para poder alternar entre até 3 dispositivos emparelhados (conecte 2 dispositivos através de Bluetooth e conecte 1 dispositivo através de um receptor de 2,4 GHz).

Instruções de operação do botão rotativo:

Por exemplo, para configurar "Ajuste de Volume", gire o botão até a posição do ícone "Ajuste de Volume" e pressione-o para confirmar. Nesse momento, o texto mudará de azul para branco, indicando que a configuração foi bem-sucedida. Ao girar o botão novamente, a função de aumentar/diminuir o volume será ativada. Para cancelar a função, pressione o botão novamente.

Alerta de carregamento e baixa bateria:

Quando a bateria estiver abaixo de 20%, a tela piscará "BAT LOW", indicando a necessidade de carregar o mouse. Durante o carregamento, o mouse alternará automaticamente para o modo com fio. Quando a tela exibir "100%", a bateria estará totalmente carregada.

Resolução (DPI):

Pressione a tecla 6 para exibir na tela a velocidade de movimento do cursor. As opções de DPI são: 400, 800, 1200, 1600, 2400, 4800 e 8000, totalizando 7 níveis.

O que fazer se o rato não responder?

1. Por favor, carregue o mouse com um cabo de dados.
2. Por favor, tente o receptor em outra interface USB.
3. Certifique-se de que o interruptor de fonte de alimentação na parte inferior do mouse está sendo movido para a posição ligada ou
4. Tente reiniciar o computador.
5. No estado 2.4G, pressione e segure o botão Bluetooth inferior por mais de 3 segundos, insira o receptor na porta USB do computador e espere a conclusão da conexão (Por favor, mantenha a distância entre o rato e o receptor dentro de 30cm ao emparelhar).
6. Se a operação acima não for bem-sucedida, por favor, envie um e-mail para: it@zelotes.cn para solicitar assistência técnica.

Número da marca: No.013426986

Declaração de conformidade de CE

Este produto cumpre os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia. Por aqui, a Shenzhen Master Electronic Technology Co., Ltd. anuncia que o equipamento de rádio F-33 pro cumpre a Diretiva No. 2014/53/EU. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE pode ser obtido no seguinte endereço da Internet: http://www.zelotes.cn/en/InfoPages_106.html

Potência máxima de saída: OdBm.

Faixa de frequência: Banda de 2,4g (2402,85MHz-2480,85MHz)

Declaração:

- (1) Este dispositivo não deve causar interferências prejudiciais.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação insatisfatória.
- (3) Alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela parte de execução responsável podem resultar em que o usuário não tenha permissão de operar o equipamento.

Esse tipo de dispositivo gera utilização e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado conforme indicado, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência durante uma determinada instalação. Se o dispositivo realmente causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, e tal interferência puder ser determinada



扫描全能王 创建

desligando ou ligando o dispositivo, então os usuários são incentivados a tentar corrigir interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Posicionar novamente a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Conectar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar um revendedor ou técnico de rádio/televisão experiente para obter assistência.

Precauções:



Não expor a líquidos



Não desmontar



Evitar quedas



Evitar temperaturas altas ou baixas extremas



Este símbolo significa que o produto não pode ser descartado como lixo doméstico e deve ser enviado para uma instalação de reciclagem adequada para reciclagem. Siga os regulamentos locais e não descarte produtos, baterias recarregáveis junto com resíduos domésticos normais. O descarte adequado de produtos usados e baterias recarregáveis pode ajudar a evitar impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana.


Atendimento ao cliente

Garantia limitada de 18 meses

Suporte técnico vitalício

Manutenção de trackball

0°

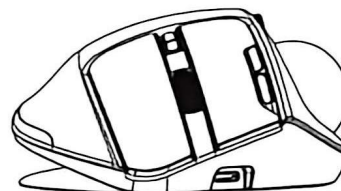

18°




- (1) O ângulo pode ser selecionado entre 0° e 18° ajustando o eixo.
- (2) Pode remover a bola de trajetória para limpeza, de modo que a bola possa se mover suavemente.



Primeiro passo:


Empurre a bola de trajetória para fora da ranhura de esferas da bola de trajetória a partir da posição do buraco redondo da bola de trajetória na parte inferior do mouse.

Cotonete de algodão

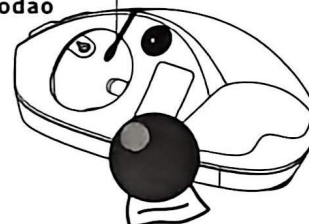

Segundo passo:

Retire a bola de trajetória e limpe cuidadosamente a ranhura de esferas da bola de trajetória com pano de algodão.

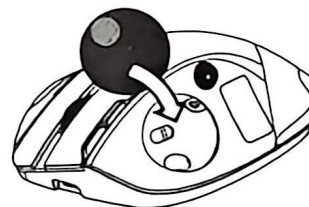

Terceiro passo:


Coloque a bola de trajetória de volta no mouse.

(Nota: Os padrões citados neste manual são apenas para fins de descrição de funções. Por favor, consulte o item real ao comprar o produto! Para mais funções, por favor, navegue no site oficial para baixar o driver de programação [Http://www.zelotes.cn!](http://www.zelotes.cn!))



扫描全能王 创建

Manufacturer: Shenzhen Master Electronic Technology Co., Ltd.
Address: 303J, 3/F, B Building, Times Plaza,
Center City of Longcheng Street, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China
Postcode: 518000
Http: //www.zelotes.cn
E-mail: lt@zelotes.cn

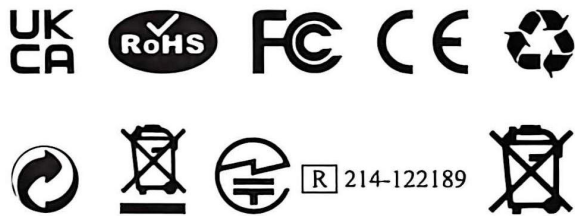

MADE IN CHINA

(Deutsch)

Funktionsbeschreibung der Komponenten


- ① Linke Taste ② Rechte Taste ③ Mittlere Taste
④ Vorwärts-Taste ⑤ Rückwärts-Taste ⑥ DPI-Zyklus ⑦ Drehknopf
⑧ Bluetooth-Taste ⑨ Schalter ⑩ Empfänger ⑪ Trackball

Spezifikationen

Anzahl der Tasten: 8
Tracking-System: Optik
Frequenz: 2402.85MHz-2480.85MHz
Reichweite: > 10m
Arbeitsspannung / -strom: 3.7V=25mA
Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Male
Lebensdauer der Mause: 1,2 Millionen Umdrehungen
Produktgröße: 0°132°102°29mm, 18°132°100°62mm
Produktgewicht: 265 ± 5 Gramm
Auflösung: 400-800-1200-1600-2400-4800-8000DPI
2,4 GHz-Antwortquote: 125 -1000Hz
Bluetooth- Antwortquote: 133Hz

Bluetooth-Modus

A. Mit Ihrem ersten Gerät paaren.

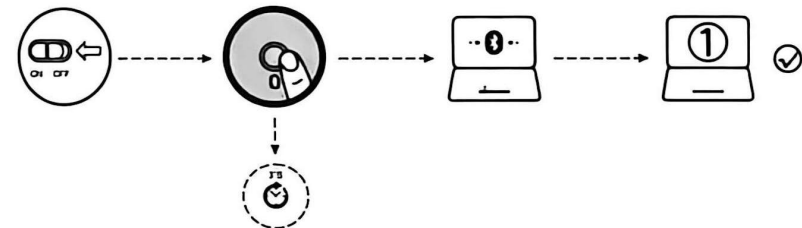

1. Schalten Sie den Netzschalter der Maus ein.
2. Halten Sie die Bluetooth-Taste im Bluetooth-Modus länger als 3 Sekunden gedrückt, auf dem Bildschirm blinkt „Linking“ schnell.
3. Machen Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Paarung:

Windows 7 und 8:

- 1) Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie „Systemsteuerung“ > „Gerät hinzufügen“
- 2) Wählen Sie in der Liste „BT Pro1“ oder „BT Pro2“ und klicken Sie auf „Weiter“.




扫描全能王 创建

Windows 10:

- 1) Wählen Sie „Start“ und dann „Einstellungen“ > „Geräte“ > „Bluetooth“.
- 2) Wählen Sie „BT Pro1“ oder „BT Pro2“ in der Liste aus und klicken Sie auf „Paarung“.

B. Mit Ihrem zweiten Gerät paaren.

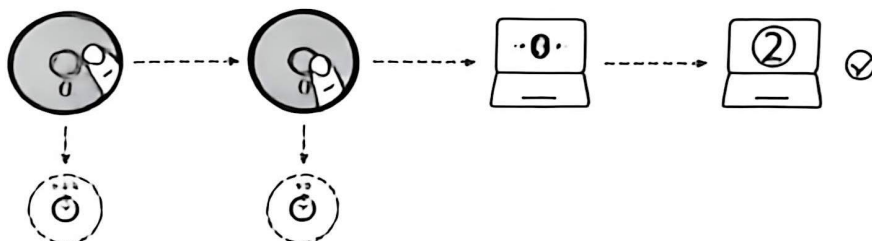

1. Drücken Sie kurz die Bluetooth-Taste, um die Kanäle zu wechseln.
2. Befolgen Sie die Schritte 2 und 3 unter „Mit Ihrem ersten Gerät paaren.“, um den Anschluss herzustellen.
3. Umschaltung der Geräte.
Drücken Sie die Bluetooth-Taste kurz, um zwischen bis zu 3 gepaarten Geräten umzuschalten (bis zu 2 Geräte über Bluetooth und 1 Gerät über einen 2,4-GHz-Empfänger).

Anleitung zur Bedienung des Drehknopfs:

Wenn beispielsweise die Funktion „Lautstärkeregelung“ eingestellt worden soll, drehen Sie den Knopf auf das Symbol „Lautstärkeregelung“ und drücken Sie anschließend zum Bestätigen den Knopf. Der Text wechselt dabei von Blau zu Weiß – das bedeutet, dass die Einstellung erfolgreich ist. Durch erneutes Drehen des Knopfs kann die Lautstärke erhöht oder verringert werden. Zur Deaktivierung dieser Funktion drücken Sie den Knopf erneut.

Hinweise auf Aufladung und Niederspannung:

Wenn der Akkustand unter 20 % fällt, blinkt auf dem Bildschirm „BAT LOW“. In diesem Fall sollte die Maus aufgeladen werden; Während des Ladevorgangs wechselt sie automatisch in den Kabelmodus. Wenn auf dem Bildschirm „100 %“ angezeigt wird, ist der Akku vollständig aufgeladen.

Auflösung:

Durch Drücken der Taste 6 wird die aktuelle Zeigergeschwindigkeit auf dem Bildschirm angezeigt. Es stehen sieben Stufen zur Auswahl: 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 4800 / 8000 DPI.

Was macht man, wenn die Maus nicht reagiert?

1. Verwenden Sie das Datenkabel, um die Maus aufzuladen.

2. Schließen Sie den Empfänger an einen anderen USB-Anschluss an.
3. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter an der Unterseite der Maus in der ON- bzw. in der  -Position befindet.
4. Versuchen Sie, den Computer neu zu starten.
5. Im 2,4-G-Modus stecken Sie den Empfänger nach einem langen Druck auf die untere Bluetooth-Taste für mehr als 3 Sek. in den USB-Anschluss des Computers, dann warten Sie auf die erfolgreiche Verbindung (Bei der Paarung sollte der Abstand zwischen der Maus und dem Empfänger innerhalb von 30cm liegen).
6. Wenn das Problem nach Durchführung der oben beschriebenen Schritte weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an: it@zelotes.cn, um technischen Support zu erhalten.

Markennummer: No.013426986

Konformitätserklärung

Der kabellose Maus entspricht Anforderungen der EU-Funkanlagenrichtlinie. Hiermit erklärt Shenzhen Master Electronic Technology Co., Ltd, dass der F-33 Pro-Maus mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter folgender Webseite:

http://www.zelotes.cn/en/InfoPages_106.html

Maximale Ausgangsleistung: 0dBm.

Frequenzbereich: 2.4g

Flugfunk (2402.85MHz - 2480.85MHz)

Erklärung:

- (1) Diese Maus darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Diese Maus muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
2. Änderungen oder Modifikationen, die nicht von der für Nachkomme der Verpflichtungen Verantwortlichen genehmigt wurden, könnten dazu führen, dass der Benutzer kein Recht hat, den Maus zu betreiben.

Diese Maus verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie ab, die schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen kann, wenn sie nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn die Maus den Radio- oder



扫描全能王 创建

Fernsehmepfang stört und diese Störung durch Aus- und Einschalten der Maus festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung zu beheben durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen der Maus und dem Empfänger.
- Anschluss der Maus an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Hinweise:



die Maus nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen.



die Maus nicht demontieren.



das Fallenlassen der Maus vermeiden



die Maus vor extremer Hitze oder Kälte schützen.



Dieses Zeichen bedeutet, dass die Maus nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer geeigneten Recyclinganlage zugeführt werden muss. Beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Mäuse und wiederaufladbare Batterien mit dem normalen Müll nicht. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altprodukten und wiederaufladbaren Batterien trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.


Kundenservice

Garantie für 18 Monate


Lebenslange technische Unterstützung

Trackball-Wartung

0°

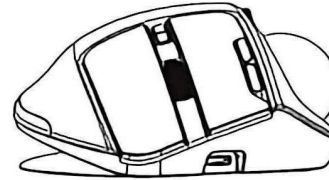

18°

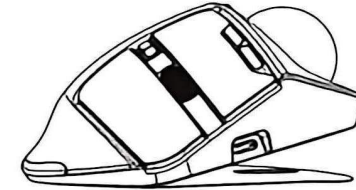

- (1) Der Winkel kann zwischen 0° und 18° mit Hilfe der einstellbaren Achse gewählt werden.
- (2) Der Trackball kann zum Reinigen entnommen werden, so dass sich die Kugel leichtgängig bewegen kann.




Trackball-Schlitz

Schritt 1:


Schieben Sie den Trackball von der Position des runden Trackball-Lochs an der Unterseite der Maus aus dem Trackball-Schlitz.

Wattestäbchen

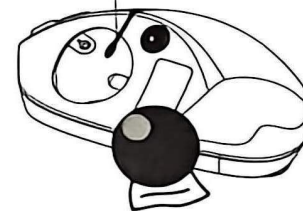

Schritt 2:

Entfernen Sie den Trackball und verwenden Sie ein Baumwolltuch, um den Trackballschlitz vorsichtig zu reinigen.

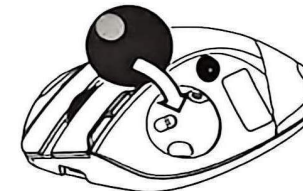

Schritt 3:

Setzen Sie den Trackball wieder in die Maus ein.

(Hinweis: Das in diesem Handbuch verwendete Muster ist nur für Funktionserklärung verwendet. Bitte beziehen Sie sich beim Kauf auf das tatsächliche Produkt)

(Für weitere Infos über die Funktionen klicken Sie bitte die offizielle Webseite, um den Programmieretreiber herunterzuladen: [Http://www.zelotes.cn/](http://www.zelotes.cn/))



扫描全能王 创建

Descrizione delle funzioni dei componenti


- ① Tasto sinistro ② Tasto destro ③ Tasto centrale
 ④ Tasto di movimento in avanti ⑤ Tasto di movimento all' indietro
 ⑥ DPI Loop ⑦ Rotellina ⑧ Tasto Bluetooth
 ⑨ Interruttore di alimentazione ⑩ Ricevitore ⑪ Sfera di traiettoria

Specifiche

Numero di tasti: 8
 Sistema di tracciamento: ottico
 Frequenza: 2402,85 MHz-2480,85 MHz
 Distanza effettiva: >10 m
 Tensione/corrente di lavoro: 3,7V = 25mA
 Durata del pulsante: ≈ 3 milioni di volte
 Durata del rullo: ≈ 1,2 milioni di giri
 Dimensioni del prodotto: 0°132°102°29mm, 18°132°100°62mm
 Peso del prodotto: 265±5g
 Risoluzione: 400-800-1200-1600-2400-4800-8000DPI
 Frequenza di ritorno a 2,4 GHz: 125-1000 Hz
 Frequenza di ritorno Bluetooth: 133 Hz

Modalità Bluetooth

A. Associa il tuo primo dispositivo.

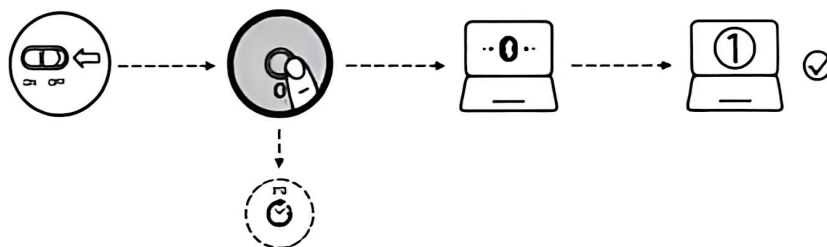

1. Accendi l'interruttore di alimentazione del mouse.
2. In modalità Bluetooth, premere e tenere premuto il tasto Bluetooth per più di 3 secondi, sullo schermo lampeggerà rapidamente la scritta "Linking".
3. Completa l'associazione Bluetooth sul tuo dispositivo:

Windows 7 e 8:

- (1) Fai clic su "Avvio", seleziona "Pannello di controllo" > "Aggiungi dispositivo".
- (2) Seleziona "BT Pro 1" o "BT Pro 2" nell'elenco e fai clic su "Avanti".


Windows 10:

- (1) Seleziona "Avvio", in seguito seleziona "Impostazioni" > "Dispositivi" >

"Bluetooth".

- (2) Seleziona "BT Pro1" o "BT Pro2" nell'elenco e fai clic su "Associa".

B. Associa il tuo secondo dispositivo.

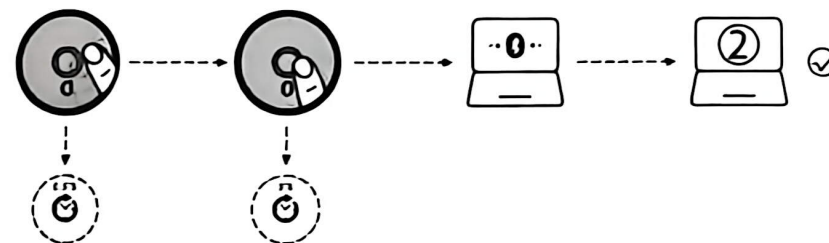

1. Premi brevemente il pulsante Bluetooth per cambiare il canale.
2. Segui i passaggi 2, 3 di "Associa il tuo primo dispositivo" per completare la connessione.
3. Cambia il dispositivo.
 Premi brevemente il pulsante Bluetooth per scorrere fino a 3 dispositivi accoppiati (collega fino a 2 dispositivi tramite Bluetooth e 1 dispositivo tramite il ricevitore a 2,4 GHz).

Istruzioni per l'uso della rotellina:

Ad esempio, per impostare la "Regolazione del Volume", ruotare la rotellina fino alla posizione dell'icona "Regolazione del Volume", quindi premerla per confermare. A questo punto, il testo cambierà da blu a bianco, indicando che l'impostazione è stata completata con successo. Ruotare ancora la rotellina per aumentare/abbassare il volume. Per disattivare la funzione, premere la rotellina ancora un'altra volta.

Indicazioni dello stato di ricarica e batteria scarica:

Quando il livello di carica è inferiore al 20%, sullo schermo lampeggerà la scritta "BAT LOW". In questo caso, è necessario ricaricare il mouse. Durante la ricarica, il mouse passerà automaticamente alla modalità cablata. Quando lo schermo mostra "100%", indica che la batteria è completamente carica.

Risoluzione:

Quando si preme il tasto 6, sullo schermo verrà visualizzata la velocità di movimento del cursore, con 7 livelli regolabili: 400 - 800 - 1200 - 1600 - 2400 - 4800 - 8000 DPI.

Cosa devo fare se il mouse non risponde?

1. Utilizza il cavo dati per caricare il mouse.
2. Prova a sostituire con un' altra interfaccia USB per il ricevitore.
3. Assicurati che l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore del



mouse sia stato acceso o nella posizione di .

4. Prova a riavviare il computer.

5. Nello stato 2.4G, tenere premuto il pulsante Bluetooth inferiore per più di 3 secondi, inserire il ricevitore nella porta USB del computer e attendi che la connessione venga completata (mantenere la distanza tra il mouse e il ricevitore entro 30cm durante l'accoppiamento).

6. Se l'operazione di cui sopra non funziona, invia un'e-mail all'indirizzo e-mail: it@zelotes.cn per richiedere l'assistenza tecnica.

Numero di marchio: No.013426986

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della CE. In questa occasione, Shenzhen Mastery Electronic Technology Co., Ltd. ha annunciato che il dispositivo radio F-33 Pro è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web:

http://www.zelotes.cn/en/InfoPages_106.html

Potenza massima in uscita: OdBm.

Banda di frequenza: banda 2,4 g (2402,85 MHz-2480,85 MHz)

Dichiara:

(1) Questo dispositivo non deve causare le interferenze dannose.

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

2. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte esecutrice possono proibire l'utente dal diritto di utilizzare l'Il dispositivo.

Questo dispositivo riesce a produrre gli effetti e può irradiare l'energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare le interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino le interferenze in una particolare installazione. Se il dispositivo causa le interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva e tale interferenza può essere determinata accendendo o spegnendo il dispositivo, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.

- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV per assistenza.

Precauzioni:



Non esporlo ai liquidi



Non smontarlo



Evita di farlo cadere



Evita le temperature estremamente alte o basse



Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere portato a un impianto di riciclaggio appropriato per il riciclaggio. Segui le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi prodotti e delle batterie ricaricabili aiuta a prevenire gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Assistenza clienti

Garanzia limitata di 18 mesi

Supporto tecnico a vita



扫描全能王 创建