
ENJOY-FIT®

Pistolet De Massage



MANUEL D'UTILISATION

Pour obtenir des résultats optimaux, glissez lentement et doucement sur le dessus du muscle, selon les besoins, pour permettre aux outils de massage d'effectuer le travail. Il n'est pas nécessaire d'appuyer trop fort sur le muscle avec le pistolet de massage.

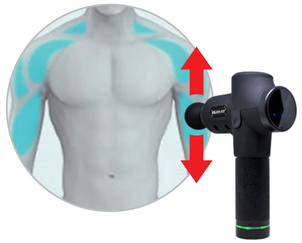

Massager size: 190 x 200 x 68mm
Charging voltage: 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.8A
Charging time: 3-4 Hours
Weight: 1.1 kg



Contenu de l'emballage:

Un pistolet de massage
Six outils de massage
Un adaptateur électrique
Une affaire en cours
Un manuel d'utilisation

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE PISTOLET DE MASSAGE OU TOUT AUTRE DISPOSITIF DE VIBRATION SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE VOTRE MÉDECIN SI L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES S'APPLIQUE:

-Grossesse	-Epilepsie ou migraines	-Les remplacements articulaires
-Diabète avec complications, telles que neuropathie ou lésions rétiniennes	-Disques usagés	récents ou les stérilets
	-Spondylolisthesis	-Port des stimulateurs cardiaques
	-Spondylolysis	-Tiges ou plaques métalliques, ou
-Chirurgie récente		-Tous les problèmes de santé physique.

Les personnes fragiles et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lors de l'utilisation de tout appareil à vibrations. Ces contre-indications ne signifient pas que vous êtes inapte à utiliser un appareil de vibration ou d'exercice, mais nous vous conseillons de consulter d'abord un médecin.

Des recherches sont actuellement en cours sur les effets des exercices de vibration pour des troubles médicaux spécifiques. Il en résultera probablement une diminution des contre-indications comme indiqué ci-dessus. L'expérience pratique a montré que l'intégration d'exercices de vibration dans un plan de traitement est conseillée dans un certain nombre de cas. Cela doit se faire sur les conseils et avec l'accompagnement d'un médecin, d'un spécialiste ou d'un physiothérapeute.

GARANTIE

SI CE PRODUIT TOMBE EN PANNE EN RAISON D'UN DÉFAUT DE MATÉRIAU OU DE FABRICATION DANS L'ANNÉE QUI SUIT LA DATE D'ACHAT, NOUS RÉPARERONS OU REMPLACERONS LE PRODUIT OU LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES, SANS FRAIS.

CETTE GARANTIE EST EXCLUE:

(a) les dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise manipulation, l'eau ou le transport
(b) les unités soumises à une réparation non autorisée
(c) les unités non utilisées conformément aux instructions
(d) les dommages dépassant le coût du produit
(e) a détérioration du produit livré résultant de conditions anormales de stockage et/ou de sauvegarde dans les locaux du client
(f) le défaut de fourniture de la preuve d'achat datée

SPÉCIFICATIONS



1 Technologie des Moteurs sans Balais Puissants et Silencieux
2 Libération des piles amovibles
3 Batterie Rechargeable au Lithium-Ion
4 Réglages Multiples des niveaux de vitesse pour une pression optimale
5 Indicateur de mise sous tension LED
6 Six têtes de massage interchangeables
7 Sans fil et léger (1,1 kg)
*inclut un chargeur mural CA.

Niveau de Vitesse:
Niveau 1 à Niveau 30
Poids:
2.5 lbs / 1.1 kg
Adaptateur d'alimentation
Entrée: 100-240V/60Hz-0.8A. Output: -- 24VDC-0.8A

TÊTES DE MASSAGE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

CHARGER

- Chargez complètement la batterie pendant six heures au maximum avant la première utilisation, qu'elle soit attachée ou détachée du pistolet de massage.
- Pour charger la batterie, connectez l'extrémité CC de l'adaptateur d'alimentation 24V fourni au port de chargement de la batterie, et branchez le câble CA de l'adaptateur d'alimentation dans une prise murale.
- Les voyants lumineux de la bande de la batterie pulsent pour indiquer le niveau de la batterie et la charge active.
- La "Charge Complète" est indiquée lorsque tous les voyants LED cessent de clignoter et restent allumés.
- La batterie peut être rechargée à tout moment, quel que soit son niveau.
- Il n'est pas recommandé d'épuiser complètement la batterie jusqu'au niveau rouge.
- La durée de fonctionnement moyenne de l'appareil est de 6 à 8 heures, selon le niveau de vitesse et la pression appliquée pendant l'utilisation.

FONCTIONNEMENT

- Alignez et fixez la batterie dans la base de l'appareil et assurez-vous qu'elle est bien verrouillée.
- Allumez l'appareil en mettant l'interrupteur situé au bas de la batterie en position ON. Éteignez l'appareil en mettant l'interrupteur en position OFF.
- Lorsque l'interrupteur est en position ON, appuyez une fois sur la touche de démarrage pour mettre l'appareil au niveau 1 de la vitesse de massage. Appuyez une fois sur la touche de montée de niveau (+) pour le niveau 2 et deux fois pour le niveau 3. En appuyant à nouveau sur la touche de démarrage, l'appareil s'éteint.
- L'affichage LED bleu à deux chiffres sur la gauche indique le niveau de vitesse correspondant tandis que l'affichage sur la droite indique le niveau de batterie correspondant.
- L'appareil étant éteint, insérez complètement un type de tête en appuyant dessus, et retirez-le en tirant dessus.
- Massez la partie du corps souhaitée à la vitesse souhaitée, en appliquant une légère pression si nécessaire.
- Pour retirer la pile, appuyez légèrement sur le bouton de déverrouillage de la pile avec le pouce. De l'autre main, tirez fermement vers le bas sur la poignée de la pile.

L'ENTRETIEN, LE NETTOYAGE ET LE STOCKAGE

- Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et séchez-le avec un chiffon doux et sec.
- Pour le stockage ou le voyage, retirez la batterie et rangez l'appareil dans la mallette de transport fournie.

MESURE DE SÉCURITÉ

DANGER: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.

- Pour une utilisation par un adulte uniquement. Ne pas utiliser en cas de blessure. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- Utilisez uniquement sur une surface du corps sèche et propre, par-dessus les vêtements, en appuyant légèrement et en vous déplaçant sur le corps pendant environ 60 secondes par région.
- N'utilisez le pistolet de massage que sur les tissus mous du corps, comme vous le souhaitez, sans produire de douleur ou d'inconfort. Ne pas utiliser sur la tête, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles ou toute autre partie sensible ou zone dure/osseuse du corps.
- N'utilisez les applications que si elles sont nécessaires pour obtenir l'effet désiré.
- Des ecchymoses peuvent se produire indépendamment du réglage de contrôle ou de la pression appliquée. Vérifiez fréquemment les zones traitées et arrêtez immédiatement au premier signe de douleur ou d'inconfort.
- Tenez les doigts, les cheveux ou toute autre partie du corps éloignés de la tige et de l'arrière de la tête de massage, car des pincements peuvent se produire.
- Ne laissez pas l'eau, la poussière, les débris ou tout autre objet pénétrer dans les orifices de ventilation du pistolet de massage.
- Ne pas plonger dans l'eau. Tenez-vous à l'écart des liquides ou des sources de chaleur.
- Ne laissez pas tomber le pistolet de massage et ne l'utilisez pas à mauvais escient.
- Rechargez uniquement avec le chargeur 24 VDC pour pistolet de massage fourni. Débranchez le chargeur de la batterie de l'appareil après le chargement ou avant l'utilisation.
- Examinez soigneusement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation.
- Ne démontez pas, n'enlevez pas les vis et ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil de façon continue pendant plus d'une heure, laisser l'appareil reposer pendant 30 minutes avant de le réutiliser.
- Ne laissez jamais le pistolet de massage fonctionner ou se charger sans surveillance.