


BioMix®

Coffee Grinder Instruction Manual

Item No. CG210

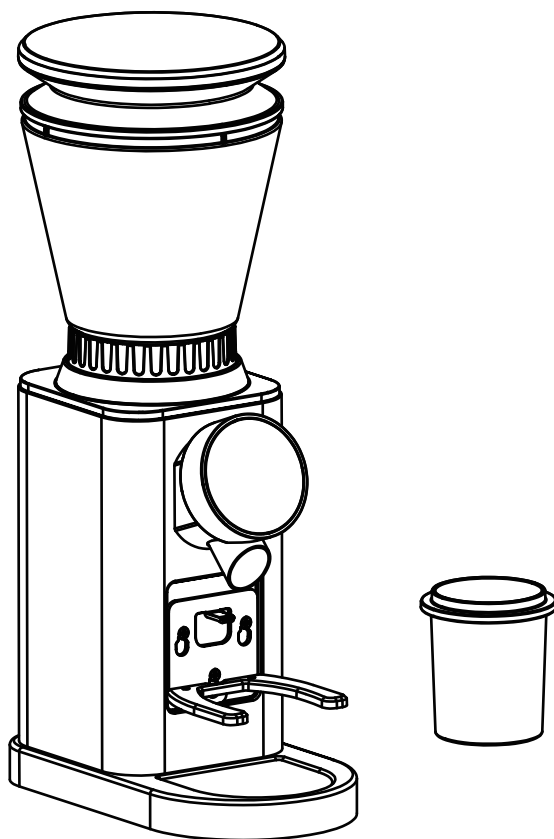

EN | DE | FR | IT | ES | PL | DK | JP | NL

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

Read all instructions.

Before using please check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

Do not let cord hang over the edge of table or hot surface.

Do not immerse the motorized base in liquid, or place it in dishwasher.

Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.

Ensure fingers are kept well away from the moving parts.

Do not remove the lid until the blade has completely stopped.

Do not attempt operation without the lid in place.

The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

Check the bean box for the presence of any foreign objects before using.

To protect against risk of electrical shock, do not put the Coffee Grinder in water or other liquid.

Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Misuse may cause potential injury.

Care shall be taken when handling the sharp cutting blades and during cleaning.

Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

Make sure the appliance is OFF when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

Avoid contacting moving parts.

Do not operate the appliance for other than its intended use.

Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


WARNING

This appliance is for household use only.



Do not immerse appliance in water.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not dismantle the appliance.

KNOW YOUR COFFEE GRINDER

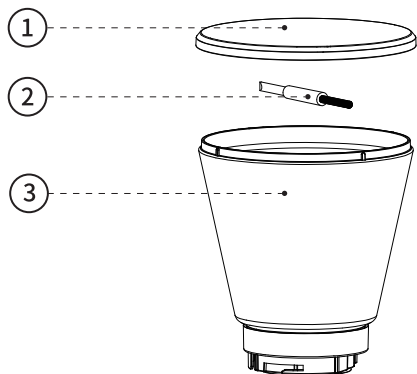

Bean Hopper Lid
Cleaning Brush
Bean Hopper
Stainless Steel Conical Burrs
Grind Size Dial
Main Housing
Control Panel
Portafilter Holder base
Ring of the Base
Dosing Cup
Portafilter Holder pad
Portafilter Holder
Bellow Blower

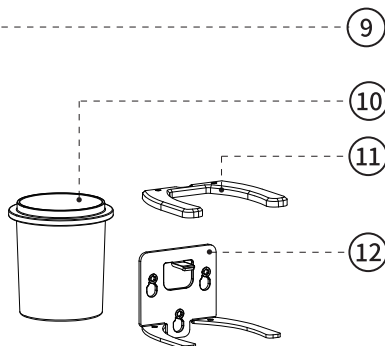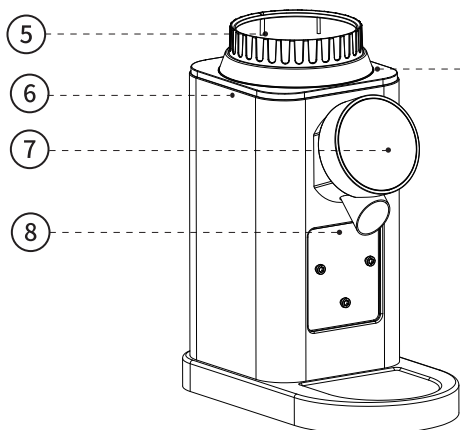

PRODUCT SPECIFICATION

Model : CG210

Rated Power : 150W

Bean Hopper Capacity : 300g

Grinding Chamber Capacity : 45g


Net Weight : 2.1 kg

Dimensions : 180*115*350 mm


BEFORE FIRST USE

Before using the coffee grinder, wash Bean Hopper, Grinding Chamber, and Grinding Chamber lid in warm soapy water and dry thoroughly. Wipe exterior of grinder with a soft damp cloth and dry thoroughly. Place grinder on flat level surface and plug power cord into 220 - 240V outlet.


HOW TO USE THE COFFEE GRINDER

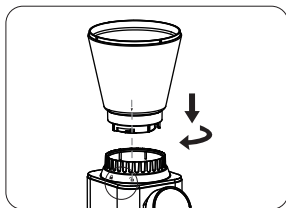


1. Assemble the Bean Hopper (Refer to the "Assemble and Disassemble the Bean Hopper").

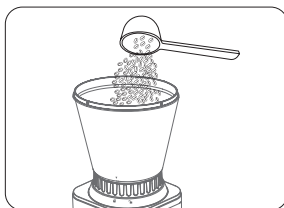


2. Fill coffee beans into Bean Hopper.

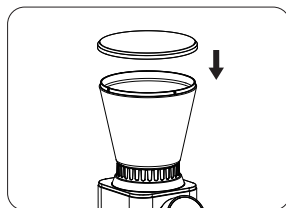


3. Close the lid.

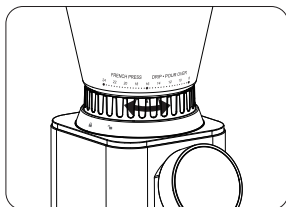


4. Select your Grind Size
The coffee grinder has 48 grind size options. To adjust the grind size, rotate the Grind Size Dial, align the arrow A on the Grind Size Dial with the number on the Bean Hopper. Adjust from fine to coarse according to the type of coffee you want. (Refer to the "Grind Size Setting Recommendations").

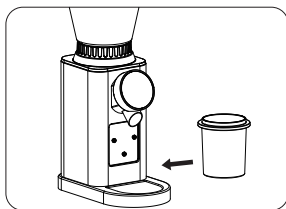


5A. Place the Dosing Cup under the powder outlet.

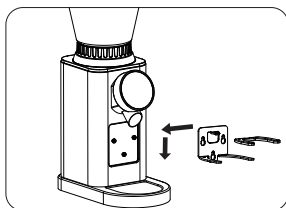


5B. Attach the portafilter holder pad to the three screws on the base of the device by placing the holes in the holder over the screws on the base and then pushing the holder down onto the device. You can use portafilters with a diameter from 52 to 58 mm. Portafilters with a diameter of 58mm can be placed directly on the stainless steel holder. If the portafilter has a small diameter (52mm), then you must use the plastic attachment. Place the attachment directly onto the stainless steel holder.

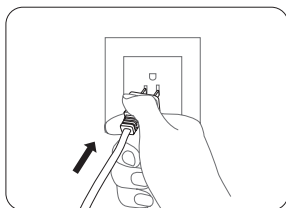

6. Plug into a power outlet.

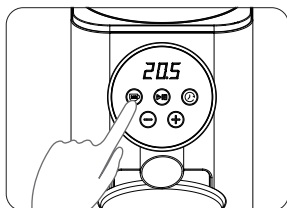




7. Setting grinding time
See detailed steps in next page

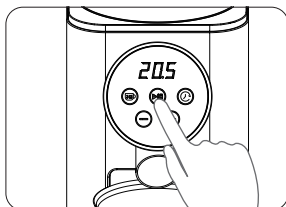

8. Press the START/STOP Button to start grinding. Grinding will automatically stop while the grinding is done. If you need to pause during grinding, press the START/STOP Button.




7A. Setting grinding time (time button)

After power on, the LED Panel will display for 20.0 second. You can set your wanted grinding time by using the Time "-" Button and Time "+" Button. Each short press decreases or increases 1 second. Each long press, the time decreases or increases rapidly. The maximum setting time is 40 seconds. To begin the grinding process, look at the example in Figure 3

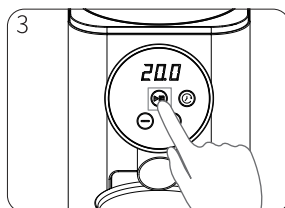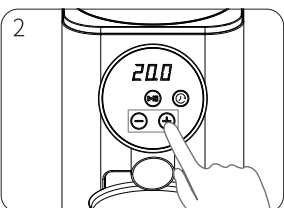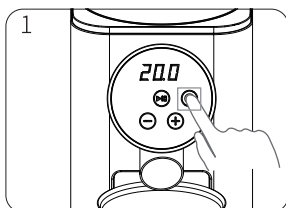

7B. Cup Button(American coffee)

After power on, the LED panel will display for 20 second.Start setting the specified number of cups as shown in Figure 1.You can set your wanted cup by using the "-"Button and the "+"Button. To begin the grinding process, look at the example in Figure 3

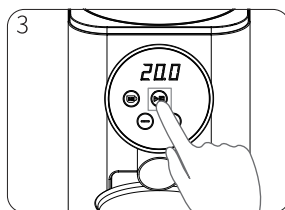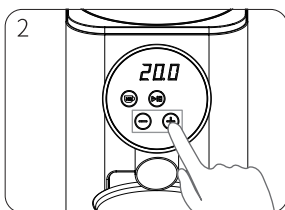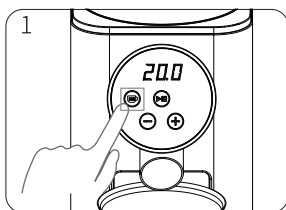



CAUTION

Do not grind continuously for more than 3 minutes, or the screen will display "E1" because the appliance overheats, and the three buttons of the machine cannot work.Please wait for 10 minutes to cool down then restart.

HOW TO USE THE BELLOW BLOWER




After grinding up or taking out the rest of coffee bean, put bellow blower on thehopper, place the lid on bellow blower, then press the bellow blower to blow theground coffee out.

ASSEMBLE AND DISASSEMBLE THE BEAN HOPPER

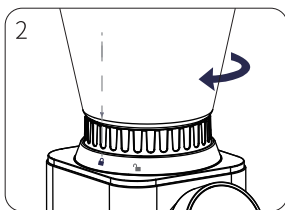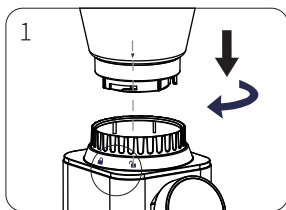

How to assemble the Bean Hopper:


1. Align the arrow ▼ on the Bean Hopper with the unlock icon  on the Ring of the Base.
2. Turn the Bean Hopper clockwise until the arrow ▼ is aligned with the lock icon  on the Ring of the Base.

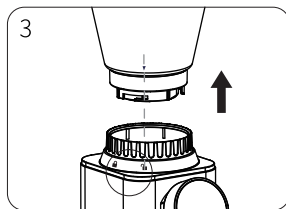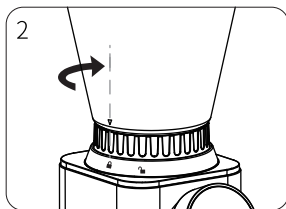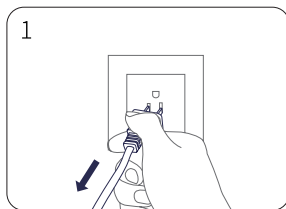

How to disassemble the Bean Hopper:

1. Make sure the coffee grinder is unplugged.
2. Turn the Bean Hopper counter-clockwise until the arrow ▼ is aligned with the unlock icon  on the Ring of the Base.
3. Lift the Bean Hopper up.

GRIND SIZE SETTING RECOMMENDATIONS




Coffee Type	Espresso	Drip/Pour Over	French Press
			
Grind Size	Fine	Medium	Coarse
Grind Setting	0-16	16-32	32-48
Maximum Grinding Time	Single 0-20S Double 10-30S	40S	40S

NOTE:

* This chart is for reference only. Your experiment with different grinding size, dose, and time setting is important for you to achieve your desired taste.

* For Espresso, please set the grinding time lower than "10 seconds" to avoid waste of coffee grounds.

CARE AND CLEANING








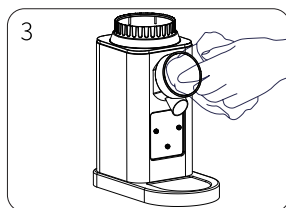
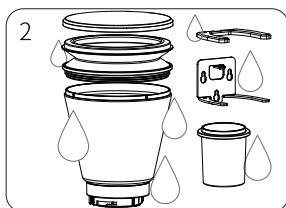
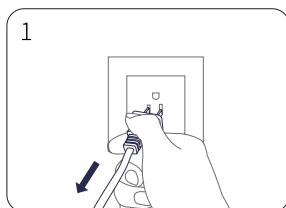


Cleaning the Grinder

1. Unplug power cord from power outlet before cleaning.
2. Wash the Bean Hopper, Dosing Cup, Portafilter Holder in warm soapy water and dry thoroughly.
3. Wipe and polish exterior of appliance with a soft damp cloth and dry thoroughly.

NOTE:

Please do not clean any grinder parts or accessories in the dishwasher.

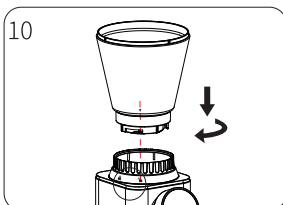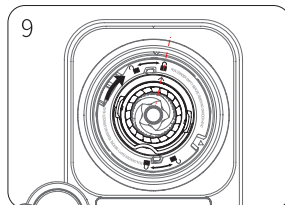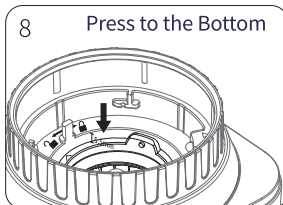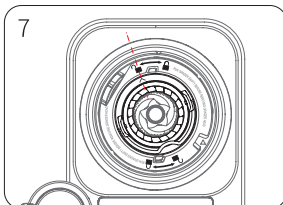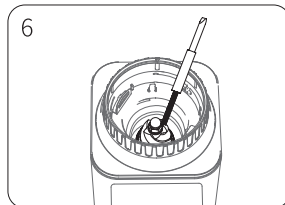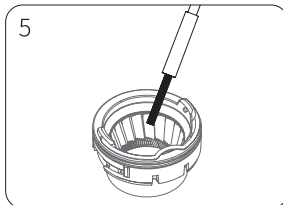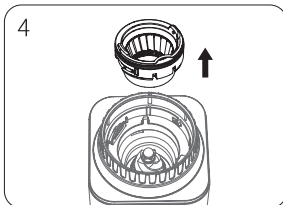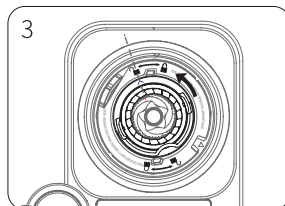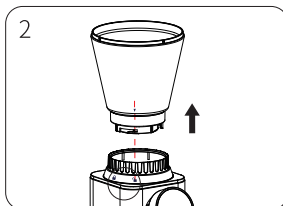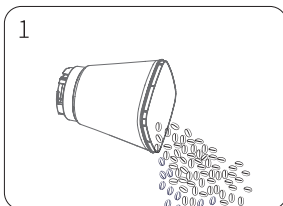

Cleaning Conical Burrs

Regular cleaning helps the burrs achieve consistent grinding results.

1. Empty beans from the Hopper and grind out any excess beans.
2. Remove Hopper.
3. Turn the Upper Burr counter-clockwise until the arrow  is aligned with the unlock icon .

4. Lift the Upper Burr up.
5. Clean Upper Burr with Cleaning Brush.
6. Clean Lower Burr with Cleaning Brush.
7. Align the arrow  on the Upper Burr with the unlock icon .
8. Put down and press the upper burr to the bottom.
9. Turn the Upper Burr clockwise until the arrow  is aligned with the lock icon .
10. Install the Bean Hopper.

MAKING BETTER QUALITY COFFEE

Freshly ground coffee is the key to making coffee with more flavor and body. Coffee flavor and strength is a personal preference. Vary the type of coffee beans, amount of coffee and fineness of grind to achieve the flavor you prefer.

Use freshly roasted coffee beans with a 'roasted on' date to maximize flavor, not a use-by or best before date.

Use coffee beans between 5 and 20 days after the 'roasted on' date for optimal freshness.

Use coffee beans between 5 and 20 days after the 'roasted on' date for optimal freshness.

Store coffee beans in a dark, cool and dry place. Vacuum seal if possible.

Buy in small batches to reduce storage time.

Once coffee is ground, it quickly loses its flavor and aroma. For the best results, grind beans immediately before brewing.

Do not store beans in the bean hopper. Place them back in an airtight container.

When storing the appliance, run grinder empty to clear ground beans left in Chamber.

Run grinder for 2 seconds to purge some coffee before each use, for maximum freshness.

Clean the bean hopper and conical burrs regularly.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	What to Do
The grinder does not start after pressing ON/OFF Button.	Grinder is not plugged in.	Plug power cord into power outlet.
The screen display "E1" and the three buttons on the machine can't work.	Grinder has overheated.	Remove power plug from power outlet. Leave for 10 minutes to cool down before using again.
The screen display "E3".	The Bean Hopper is not installed in place.	Remove power plug from power outlet. Leave for 10 minutes to cool down before using again.
The motor starts but no ground coffee comes from the grind outlet or Grinder stops abruptly during operation.	Grinder is blocked with foreign items.	Turn off/ plug off the Coffee Grinder. Remove Bean Hopper, inspect burrs and remove any foreign body. Clean burrs and chute (refer to "Cleaning Conical Burrs").

DISPOSAL

This product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrollable waste disposal, it should be recycled responsibly.

WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN

Bevor Sie das Elektrogerät benutzen, sollten Sie immer die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen befolgen, einschließlich der folgenden:

Lesen Sie alle Anweisungen.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich bewegende Teile reparieren.

Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder eine heiße Oberfläche hängen.

Tauchen Sie den Motorsockel nicht in Flüssigkeiten ein und stellen Sie ihn nicht in die Spülmaschine.

Wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.

Achten Sie darauf, dass die Finger von den beweglichen Teilen ferngehalten werden.

Nehmen Sie den Deckel erst ab, wenn das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Deckel in Betrieb zu nehmen.

Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

Überprüfen Sie den Bohnenbehälter vor der Verwendung auf Fremdkörper.

Legen Sie die Kaffeemühle nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sich vor der Gefahr eines elektrischen Schlags zu schützen.

Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Fehlgebrauch kann zu Verletzungen führen.

Seien Sie beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern und bei der Reinigung vorsichtig.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen, bevor Sie Teile montieren oder demontieren und bevor Sie es reinigen. Ziehen Sie den Netzstecker am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.

Vermeiden Sie es, bewegliche Teile zu berühren.

Betreiben Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

DIESE ANWEISUNGEN SPEICHERN



WARNUNG

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.

Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, darf das Gerät nicht zerlegt werden.

KENNE DEINE KAFFEEMÜHLE

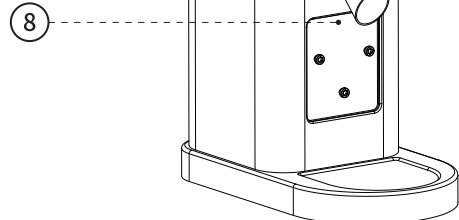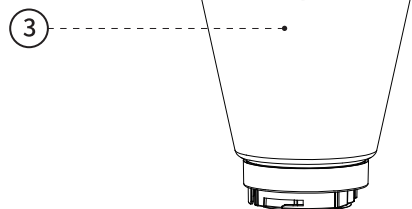

Deckel des Bohnenbehälters

Reinigungsbürste

Bohnentrichter

Kegelförmige Grate aus

Edelstahl

Mahlgradeinstellung

Hauptgehäuse

Bedienfeld

Sockel des Siebträgerhalters


Ring der Basis

Dosierbecher

Portafilter-Halterung

Portafilterhalter

Faltenbalg Gebläse



13

9

10

11

12

PRODUKT-SPEZIFIKATION

Modell : CG210

Nennleistung : 150W

Fassungsvermögen des Bohnenbehälters : 300g

Fassungsvermögen der Mahlkammer : 45g


Nettogewicht : 2.1 kg

Abmessungen : 180*115*350 mm


VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Waschen Sie vor der Verwendung der Kaffeemühle den Bohnenbehälter, die Mahlkammer und den Deckel der Mahlkammer in warmer Seifenlauge und trocknen Sie sie gründlich ab. Wischen Sie das Äußere des Mahlwerks mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich. Stellen Sie die Kaffeemühle auf eine flache, ebene Oberfläche und schließen Sie das Netzkabel an eine 220-240-V-Steckdose an.


WIE MAN DIE KAFFEEMÜHLE BENUTZT

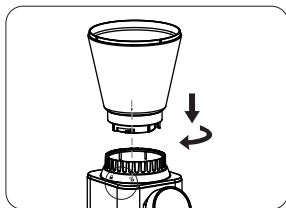


1. Montieren Sie den Bohnenbehälter (siehe „Montage und Demontage des Bohnenbehälters“).

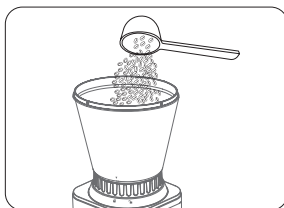


2. Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.

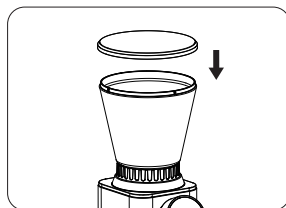


3. Schließen Sie den Deckel.

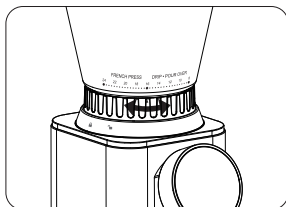


4. Wählen Sie Ihren Mahlgrad
Die Kaffeemühle verfügt über 48 Mahlgradoptionen. Um den Mahlgrad einzustellen, drehen Sie den Mahlgradregler und richten Sie den Pfeil A auf dem Mahlgradregler an der Zahl auf dem Bohnenbehälter aus. Stellen Sie den Mahlgrad von fein bis grob ein, je nachdem, welche Art von Kaffee Sie möchten. (Siehe „Empfehlungen zur Einstellung des Mahlgrads“).

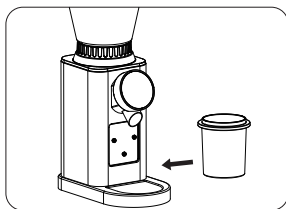


5A. Stellen Sie den Dosierbecher unter den Pulverauslass.

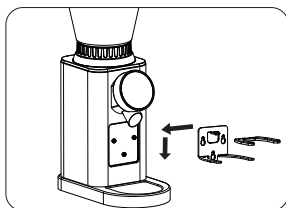


5B. Befestigen Sie das Filterhalterungspad an den drei Schrauben an der Basis des Geräts, indem Sie die Löcher in der Halterung über die Schrauben an der Basis setzen und dann die Halterung nach unten auf das Gerät drücken. Sie können Filter mit einem Durchmesser von 52 bis 58 mm verwenden. Filter mit einem Durchmesser von 58 mm können direkt auf die Edelstahlhalterung gesetzt werden. Wenn der Filter einen kleinen Durchmesser (52 mm) hat, müssen Sie den Kunststoffaufsatz verwenden. Setzen Sie den Aufsatz direkt auf die Edelstahlhalterung.

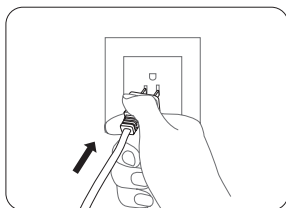

6. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

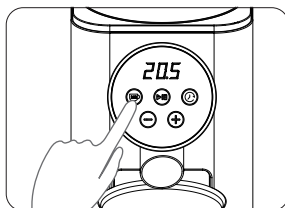




7. Einstellung der Schleifzeit Siehe detaillierte Schritte auf der nächsten Seite

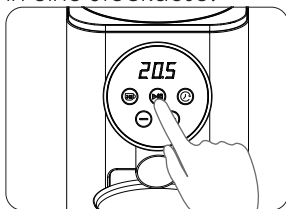

8. Drücken Sie die START/STOP-Taste, um mit dem Mahlen zu beginnen. Das Mahlen wird automatisch gestoppt, wenn der Mahlvorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie während des Mahlens eine Pause benötigen, drücken Sie die START/STOP-Taste.




7A. Einstellung der Schleifzeit (Zeittaste)

Nach dem Einschalten zeigt die LED-Anzeige 20,0 Sekunden lang an. Mit den Tasten Time „-“ und Time „+“ können Sie die gewünschte Mahldauer einstellen. Mit jedem kurzen Druck wird die Zeit um 1 Sekunde verkürzt oder verlängert. Mit jedem langen Druck wird die Zeit schnell verkürzt oder verlängert. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 40 Sekunden, um den Mahlvorgang zu starten, sehen Sie sich das Beispiel in Abbildung 3 an

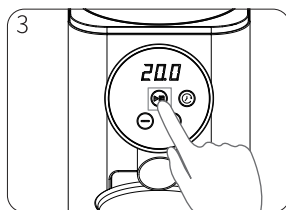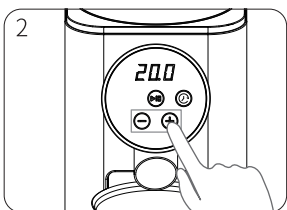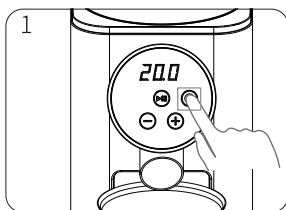

7B. Tassentaste (Amerikanischer Kaffee)

Nach dem Einschalten wird die LED-Anzeige 20 Sekunden lang angezeigt. Beginnen Sie mit der Einstellung der gewünschten Tassenzahl, wie in Abbildung 1 gezeigt. Um den Mahlvorgang zu starten, sehen Sie sich das Beispiel in Abbildung 3 an

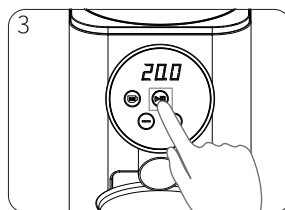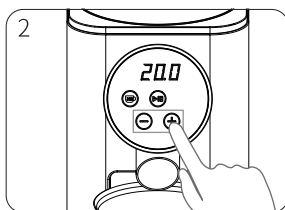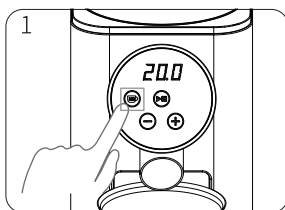



VORSICHT

Mahlen Sie nicht länger als 3 Minuten ununterbrochen, sonst wird auf dem Bildschirm „E1“ angezeigt, weil das Gerät überhitzt ist und die drei Tasten nicht funktionieren. 10 Minuten abkühlen lassen und dann neu starten.

VERWENDUNG DES FALTENBALGGEBLÄSES




Nach dem Mahlen oder der Entnahme der restlichen Kaffeebohnen setzen Sie den Blasebalg auf den Trichter, legen den Deckel auf den Blasebalg und drücken den Blasebalg, um den gemahlten Kaffee auszublasen.

ZUSAMMENBAU UND DEMONTAGE DES BOHNENBEHÄLTERS

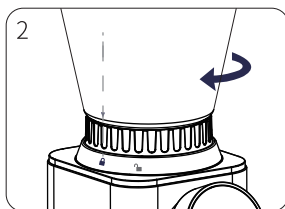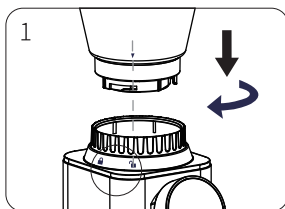

So bauen Sie den Bean Hopper zusammen:


1. Richten Sie den Pfeil ▼ auf dem Bohnentrichter mit dem Entriegelungssymbol ☞ auf dem Ring der Basis aus.
2. Drehen Sie den Bohnentrichter im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil ▼ mit dem Verriegelungssymbol ☛ auf dem Ring der Basis ausgerichtet ist.

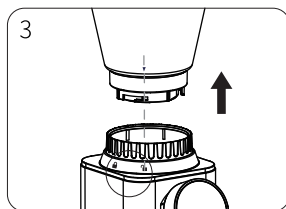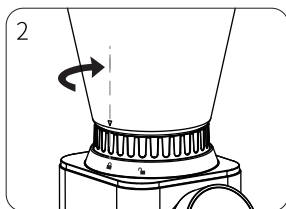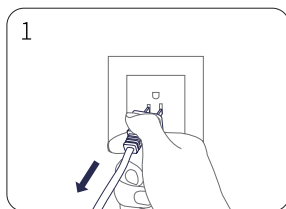

So zerlegen Sie den Bohnenbehälter:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kaffeemühle vom Stromnetz getrennt ist.
2. Drehen Sie den Bohnenbehälter gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil ▼ auf das Entriegelungssymbol  am Ring der Basis ausgerichtet ist.
3. Heben Sie den Bohnenbehälter nach oben.




EMPFEHLUNGEN FÜR DIE MAHLGRADEINSTEL-

Kaffee-Typ	Espresso	Abtropfen/Übergie- ßen	Französische Presse
			
Größe mahlen	Fein	Mittel	Grob
Einstellung mahlen	0-16	16-32	32-48
Maximale Schleifzeit	Einfach 0-20S Doppelt 10-30S	40S	40S

HINWEIS:

- * Diese Tabelle ist nur als Referenz gedacht. Es ist wichtig, dass Sie mit verschiedenen Mahlgraden, Dosierungen und Zeiteinstellungen experimentieren, um Ihren gewünschten Geschmack zu erreichen.
- * Für Espresso stellen Sie bitte die Mahldauer niedriger als „10 Sekunden“ ein, um die Verschwendung von Kaffeesatz zu vermeiden.

PFLEGE UND REINIGUNG








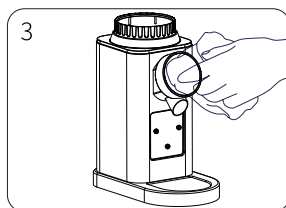
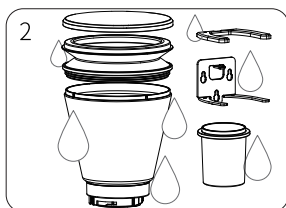
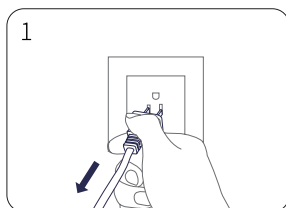


Reinigung der Schleifmaschine

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Waschen Sie den Bohnenbehälter, den Dosierbecher und die Siebträgerhalterung in warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie gründlich ab.
3. Wischen und polieren Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen Sie es gründlich ab.

HINWEIS:

Bitte reinigen Sie keine Teile des Mahlwerks oder Zubehörs in der Spülmaschine.

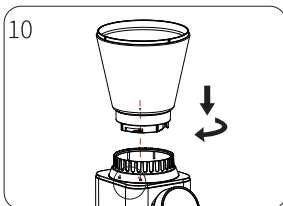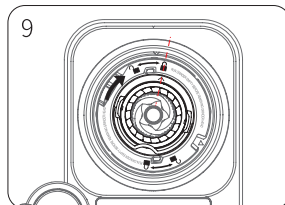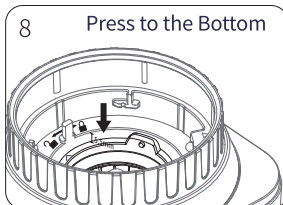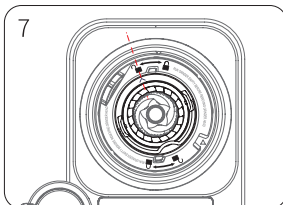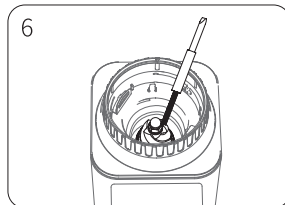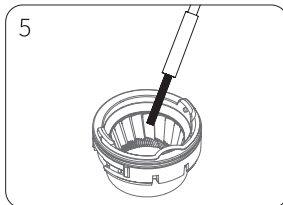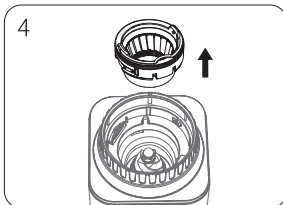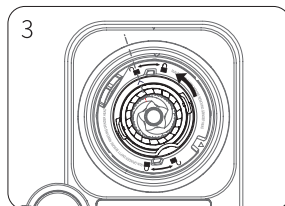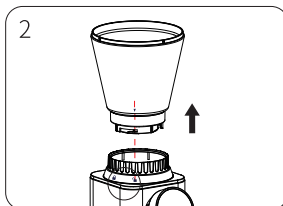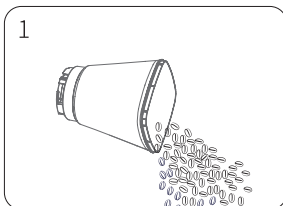

Reinigung konischer Grate

Regelmäßiges Reinigen hilft den Schärfringen, gleichbleibende Schleifergebnisse zu erzielen.

1. Leeren Sie die Bohnen aus dem Trichter und mahlen Sie überschüssige Bohnen aus.
2. Trichter abnehmen.
3. Drehen Sie den oberen Grat gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil  auf das Entriegelungssymbol  ausgerichtet ist.

4. Heben Sie den oberen Schärfring nach oben.
5. Reinigen Sie den oberen Schärfring mit der Reinigungsbürste.
6. Den unteren Grat mit der Reinigungsbürste reinigen.
7. Richten Sie den Pfeil  auf dem oberen Grat mit dem Entriegelungssymbol aus .
8. Setzen Sie den oberen Grat ab und drücken Sie ihn nach unten.
9. Drehen Sie den oberen Grat im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil  auf das Verriegelungssymbol ausgerichtet ist .
10. Setzen Sie den Bohnentrichter ein.

KAFFEE IN BESSERER QUALITÄT ZUBEREITEN

Frisch gemahlener Kaffee ist der Schlüssel zur Zubereitung von Kaffee mit mehr Geschmack und Körper.

Kaffeeengeschmack und -stärke sind eine persönliche Vorliebe. Variieren Sie die Art der Kaffeebohnen, die Kaffeemenge und den Mahlgrad, um den von Ihnen bevorzugten Geschmack zu erzielen.

Verwenden Sie frisch geröstete Kaffeebohnen mit dem Datum „geröstet am“, um den Geschmack zu maximieren, und nicht mit einem Haltbarkeitsdatum oder einem Mindesthaltbarkeitsdatum.

Verwenden Sie Kaffeebohnen zwischen 5 und 20 Tagen nach dem Röstdatum für optimale Frische.

Verwenden Sie Kaffeebohnen zwischen 5 und 20 Tagen nach dem Röstdatum, um eine optimale Frische zu gewährleisten.

Lagern Sie Kaffeebohnen an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort. Möglichst vakuumverpacken.

Kaufen Sie in kleinen Chargen, um die Lagerzeit zu verkürzen.

Sobald Kaffee gemahlen ist, verliert er schnell seinen Geschmack und sein Aroma. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Bohnen unmittelbar vor dem Aufbrühen mahlen.

Lagern Sie die Bohnen nicht im Bohnenbehälter. Legen Sie sie zurück in einen luftdichten Behälter.

Wenn Sie das Gerät aufbewahren, lassen Sie das Mahlwerk leer laufen, um die in der Kammer verbliebenen gemahlenden Bohnen zu entfernen.

Lassen Sie das Mahlwerk vor jedem Gebrauch 2 Sekunden lang laufen, um den Kaffee zu reinigen, damit er möglichst frisch bleibt.

Reinigen Sie den Bohnenbehälter und die konischen Grate regelmäßig.

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Was zu tun ist
Das Mahlwerk startet nicht nach dem Drücken der ON/OFF-Taste.	Das Mahlwerk ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
Auf dem Bildschirm wird „E1“ angezeigt, und die drei Tasten des Geräts funktionieren nicht.	Das Mahlwerk ist überhitzt.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.
Auf dem Bildschirm erscheint „E3“.	Der Bean Hopper ist nicht fest installiert.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.
Der Motor startet, aber es kommt kein gemahlener Kaffee aus dem Mahlgutauslass oder das Mahlwerk stoppt abrupt während des Betriebs.	Das Mahlwerk ist mit Fremdkörpern verstopft.	Schalten Sie die Kaffeemühle aus bzw. ziehen Sie den Stecker. Nehmen Sie den Bohnenbehälter ab, prüfen Sie die Grate und entfernen Sie alle Fremdkörper. Reinigen Sie die Grate und den Schacht (siehe „Reinigung der konischen Grate“).

ENTSORGUNG

Dieses Produkt sollte nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollte es verantwortungsvoll recycelt werden.

DES GARANTIES IMPORTANTES

Avant d'utiliser l'appareil électrique, il convient de toujours respecter les précautions de base suivantes, y compris les suivantes :

Lisez toutes les instructions.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension de la prise murale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Éteindre l'appareil et le débrancher avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces mobiles en cours d'utilisation.

Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'une surface chaude.

Ne pas immerger la base motorisée dans un liquide, ni la mettre au lave-vaisselle.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes infirmes.

Veuillez à ce que les doigts soient tenus à l'écart des pièces mobiles.

Ne retirez pas le couvercle tant que la lame ne s'est pas complètement arrêtée.

N'essayez pas d'utiliser l'appareil sans le couvercle.

L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.

Vérifiez que la boîte à haricots ne contient pas de corps étrangers avant de l'utiliser.

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez pas le moulin à café dans l'eau ou dans un autre liquide.

L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures potentielles.

Il convient d'être prudent lors de la manipulation des lames tranchantes et lors du nettoyage.

Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant d'assembler ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer.

Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.


Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne démontez pas l'appareil.

CONNAÎTRE SON MOULIN À CAFÉ

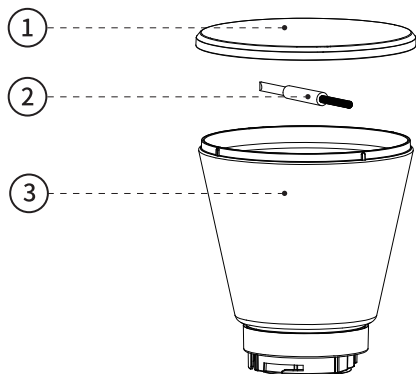

Couvercle de la trémie à haricots
Brosse de nettoyage
Trémie à haricots
Fraises coniques en acier inoxydable
Cadran de réglage de la taille de la mouture
Boîtier principal
Panneau de contrôle
Base du porte-filtre
Anneau de la base
Gobelet de dosage
Tampon du porte-filtre
Porte-filtre
Soufflet Souffleur

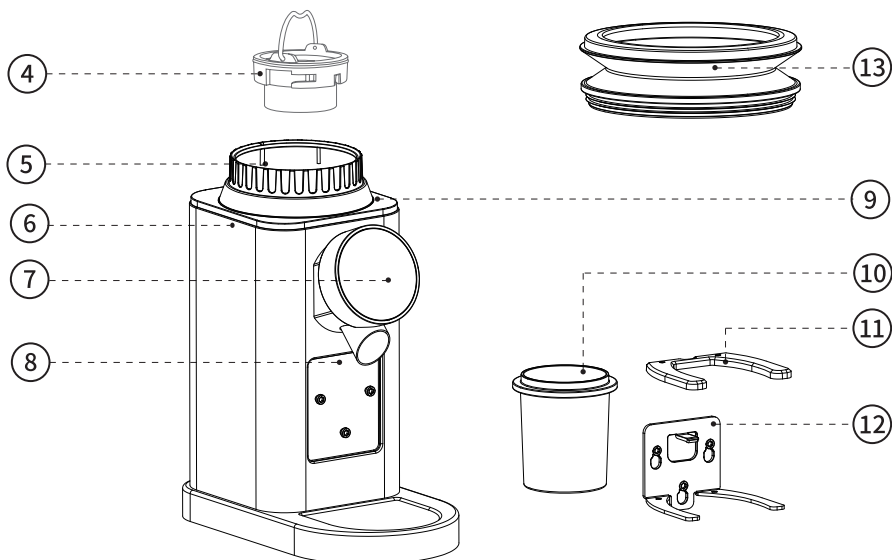

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Modèle : CG210

Puissance nominale : 150W

Capacité de la trémie à grains : 300g

Capacité de la chambre de broyage : 45g


Poids net : 2.1 kg

Dimensions : 180*115*350 mm


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser le moulin à café, laver la trémie, la chambre de broyage et le couvercle de la chambre de broyage à l'eau chaude savonneuse et les sécher soigneusement. Essuyez l'extérieur du moulin avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement. Placer le moulin sur une surface plane et horizontale et brancher le cordon d'alimentation sur une prise 220 - 240V.


COMMENT UTILISER LE MOULIN À CAFÉ

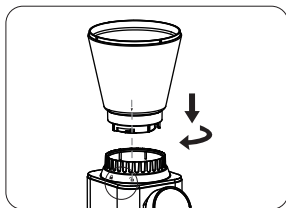


1. Assemblez la trémie à grains (voir « Assemblage et démontage de la trémie à grains »).

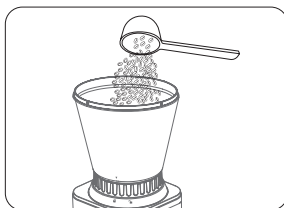


2. Remplir le réservoir de grains de café.

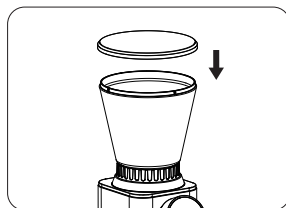


3. Fermer le couvercle.

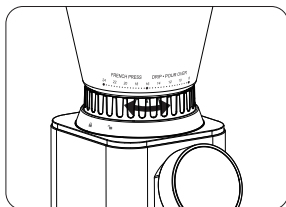


4. Sélectionnez votre taille de mouture
Le moulin à café offre 48 options de taille de mouture. Pour régler la taille de la mouture, tournez le cadran de réglage de la taille de la mouture, alignez la flèche A sur le cadran de réglage de la taille de la mouture avec le numéro sur le réceptacle à grains. Réglez de fine à grossière selon le type de café que vous souhaitez obtenir. (Voir les « Recommandations pour le réglage de la taille de la mouture »).

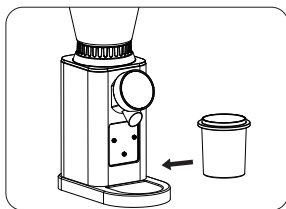


5A. Placer le gobelet doseur sous la sortie de la poudre.

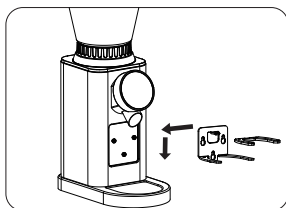


5B. Fixez le porte-filtre aux trois vis de la base de l'appareil en plaçant les trous du porte-filtre sur les vis de la base et en poussant le porte-filtre vers le bas sur l'appareil. Vous pouvez utiliser des porte-filtres d'un diamètre de 52 à 58 mm. Les porte-filtres d'un diamètre de 58 mm peuvent être placés directement sur le porte-filtre en acier inoxydable. Si le porte-filtre a un petit diamètre (52 mm), vous devez utiliser l'embout en plastique. Placez l'embout directement sur le porte-filtre en acier inoxydable.

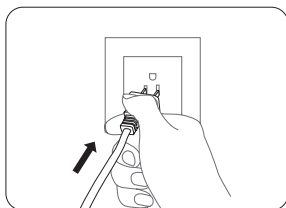

6. Brancher sur une prise de courant.

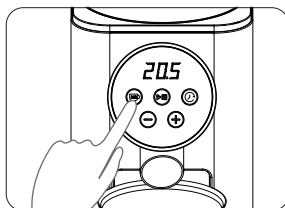




7. Réglage de la durée de broyage Voir les étapes détaillées à la page suivante

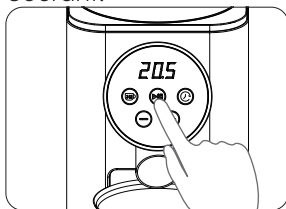

8. Appuyez sur le bouton START/STOP pour commencer le broyage. Le broyage s'arrête automatiquement lorsque le broyage est terminé. Si vous devez faire une pause pendant le broyage, appuyez sur le bouton START/STOP.




7A. Réglage de la durée de broyage (bouton Time)

Après la mise sous tension, le panneau LED s'affiche pendant 20,0 secondes. Vous pouvez régler la durée de broyage souhaitée à l'aide des boutons Time « - » et Time « + ». Chaque pression courte diminue ou augmente d'une seconde. Chaque pression longue diminue ou augmente rapidement la durée. La durée maximale est de 40 secondes. Pour commencer le processus de broyage, regardez l'exemple de la figure 3.

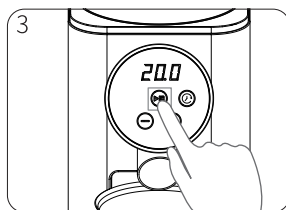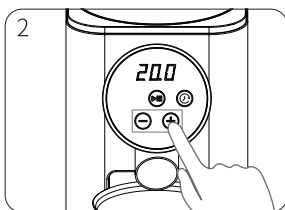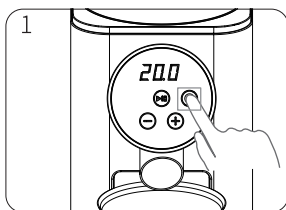

7B. Bouton de tasse (café américain)

Après la mise sous tension, le panneau LED s'affiche pendant 20 secondes. Commencez à régler le nombre de tasses spécifié, comme indiqué dans la figure 1. Vous pouvez régler la tasse souhaitée en utilisant les boutons « - » et « + ». Pour commencer le processus de mouture, regardez l'exemple de la figure 3.

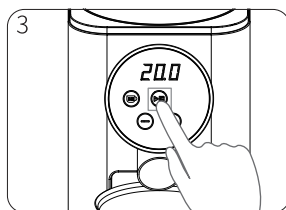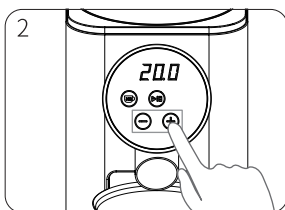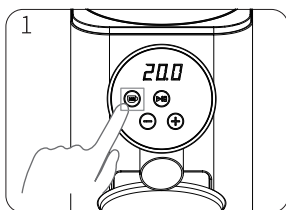



ATTENTION

Ne pas mouler en continu pendant plus de 3 minutes, sinon l'écran affichera « E1 » car l'appareil surchauffe et les trois boutons de la machine ne peuvent pas fonctionner.

COMMENT UTILISER LE SOUFFLEUR




Après avoir moulu ou retiré le reste des grains de café, placer le soufflet sur la trémie, placer le couvercle sur le soufflet, puis appuyer sur le soufflet pour souffler le café moulu.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA TRÉMIE À HARICOTS

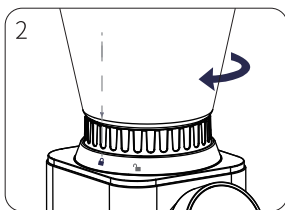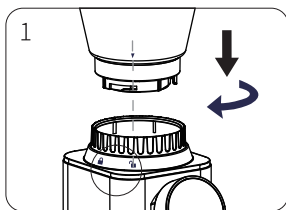

Comment assembler la trémie à haricots :

1. Alignez la flèche ▼ sur la trémie à haricots avec l'icône de déverrouillage ◻ sur l'anneau de la base.
2. Tournez la trémie à haricots dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche ▼ soit alignée avec l'icône de verrouillage ◼ sur l'anneau de la base.

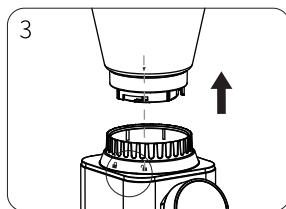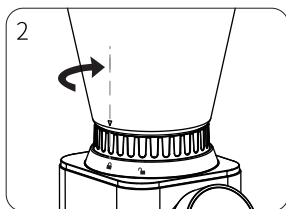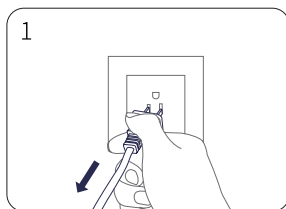

Comment démonter la trémie à haricots :

1. Assurez-vous que le moulin à café est débranché.
2. Tournez la trémie à grains dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche ▼ soit alignée avec l'icône de déverrouillage 🔒 sur l'anneau de la base.
3. Soulevez le réceptacle à grains.




RECOMMANDATIONS POUR LE RÉGLAGE DE LA TAILLE DE MOUTURE

Type de café	Espresso	Goutte à goutte/versement	Presse française
Taille de la mouture	Bien	Moyen	Grossière
Réglage de la mouture	0-16	16-32	32-48
Durée maximale de broyage	Simple 0-20S Double 10-30S	40S	40S

REMARQUE :

- * Ce tableau n'est fourni qu'à titre de référence. Il est important que vous expérimentiez différentes tailles de mouture, doses et durées pour obtenir le goût désiré.
- * Pour l'Espresso, veuillez régler la durée de mouture sur une durée inférieure à « 10 secondes » pour éviter de gaspiller le marc de café.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE








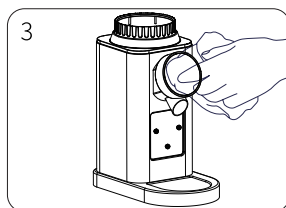
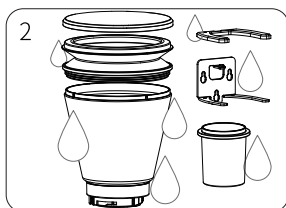
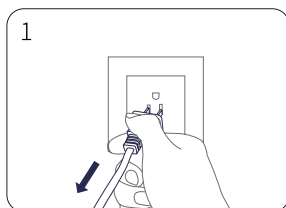


Nettoyage du broyeur

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.
2. Lavez la trémie à grains, le gobelet doseur et le porte-filtre à l'eau chaude savonneuse et séchez-les soigneusement.
3. Essuyer et polir l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide et sécher soigneusement.

REMARQUE :

Ne pas nettoyer les pièces du moulin ou les accessoires dans le lave-vaisselle.

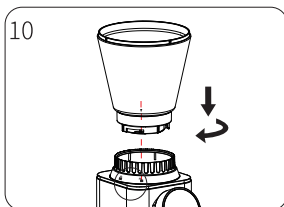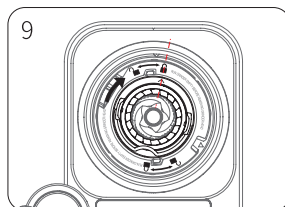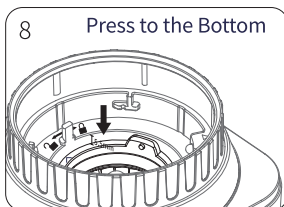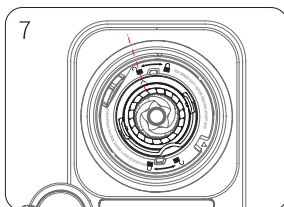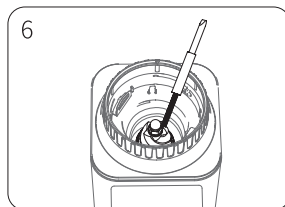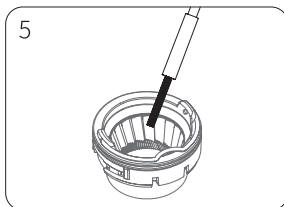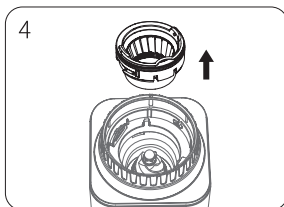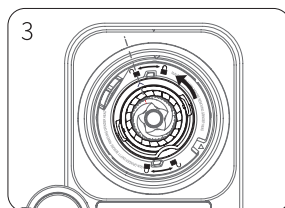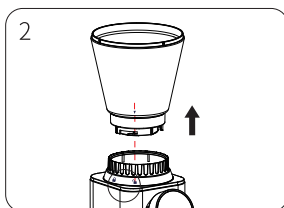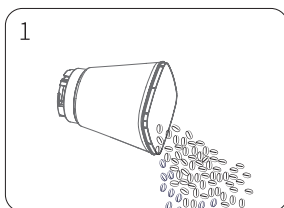

Nettoyage des fraises coniques

Un nettoyage régulier permet aux fraises d'obtenir des résultats de broyage constants.

1. Videz les grains de la trémie et broyez l'excès de grains.
2. Retirer la trémie.
3. Tournez la fraise supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche  soit alignée avec l'icône de déverrouillage .

4. Soulever la fraise supérieure.
5. Nettoyer la fraise supérieure avec la brosse de nettoyage.
6. Nettoyer la fraise inférieure avec la brosse de nettoyage.
7. Alignez la flèche  sur la fraise supérieure avec l'icône de déverrouillage .
8. Posez et appuyez sur la fraise supérieure jusqu'au fond.
9. Tourner la fraise supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche  soit alignée sur l'icône de verrouillage .
10. Installez la trémie à grains.

UN CAFÉ DE MEILLEURE QUALITÉ

Le café fraîchement moulu est la clé d'un café plus savoureux et plus corsé.

La saveur et la force du café sont des préférences personnelles. Variez le type de grains de café, la quantité de café et la finesse de la mouture pour obtenir le goût que vous préférez.

Utilisez des grains de café fraîchement torréfiés avec une date de torréfaction pour maximiser la saveur, et non une date de péremption ou d'utilisation optimale.

Utilisez les grains de café entre 5 et 20 jours après la date de torréfaction pour une fraîcheur optimale.

Utilisez les grains de café entre 5 et 20 jours après la date de torréfaction pour une fraîcheur optimale.

Conservez les grains de café dans un endroit sombre, frais et sec. Si possible, scellez-les sous vide.

Achetez par petits lots pour réduire la durée de conservation.

Une fois moulu, le café perd rapidement sa saveur et son arôme. Pour obtenir les meilleurs résultats, moulez les grains immédiatement avant l'infusion.

Ne conservez pas les grains dans le bac à grains. Remettez-les dans un récipient hermétique.

Lorsque vous rangez l'appareil, faites fonctionner le moulin à vide pour éliminer les grains moulus restés dans le compartiment.

Faites fonctionner le moulin pendant 2 secondes pour purger un peu de café avant chaque utilisation, pour une fraîcheur maximale.

Nettoyez régulièrement le réservoir à grains et les bavures coniques.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Ce qu'il faut faire
Le broyeur ne démarre pas après avoir appuyé sur le bouton ON/OFF.	Le broyeur n'est pas branché.	Brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
L'écran affiche « E1 » et les trois boutons de l'appareil ne fonctionnent pas.	Le broyeur a surchauffé.	Retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant. Laisser refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
L'écran affiche « E3 ».	La trémie à haricots n'est pas installée en place.	Retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant. Laisser refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
Le moteur démarre mais aucun café moulu ne sort de la sortie de mouture ou Le moulin s'arrête brusquement en cours de fonctionnement.	Le broyeur est bloqué par des corps étrangers.	Éteignez/branchez le moulin à café. Retirez la trémie à grains, inspectez les bavures et retirez tout corps étranger. Nettoyez les bavures et la goulotte (voir « Nettoyage des bavures coniques »).

ÉLIMINATION

Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, il doit être recyclé de manière responsable.

IMPORTANTI SALVAGUARDIE

Prima di utilizzare l'apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le seguenti precauzioni di base, tra cui le seguenti:

Lisez toutes les instructions.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension de la prise murale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Éteindre l'appareil et le débrancher avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces mobiles en cours d'utilisation.

Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'une surface chaude.

Ne pas immerger la base motorisée dans un liquide, ni la mettre au lave-vaisselle.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes infirmes.

Veillez à ce que les doigts soient tenus à l'écart des pièces mobiles.

Ne retirez pas le couvercle tant que la lame ne s'est pas complètement arrêtée.

N'essayez pas d'utiliser l'appareil sans le couvercle.

L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.

Vérifiez que la boîte à haricots ne contient pas de corps étrangers avant de l'utiliser.

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez pas le moulin à café dans l'eau ou dans un autre liquide.

L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures potentielles.

Il convient d'être prudent lors de la manipulation des lames tranchantes et lors du nettoyage.

Éteignez l'appareil, puis débranchez-le de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant d'assembler ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer.

Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.


Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI


WARSALVARE QUESTE ISTRUZIONINING

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
Non immergere l'apparecchio in acqua.
Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non smontare l'apparecchio.

CONOSCERE IL MACINACAFFÈ

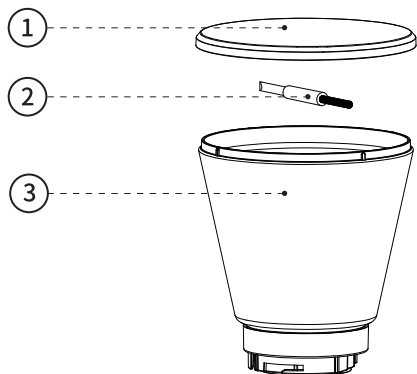

Coperchio della tramoggia per fagioli
Spazzola di pulizia
Tramoggia per fagioli
Frese coniche in acciaio inox
Quadrante della dimensione di macinatura
Alloggiamento principale
Pannello di controllo
Base del portafiltro
Anello della base
Tazza di dosaggio
Cuscinetto del portafiltro
Portafiltro
Soffietto

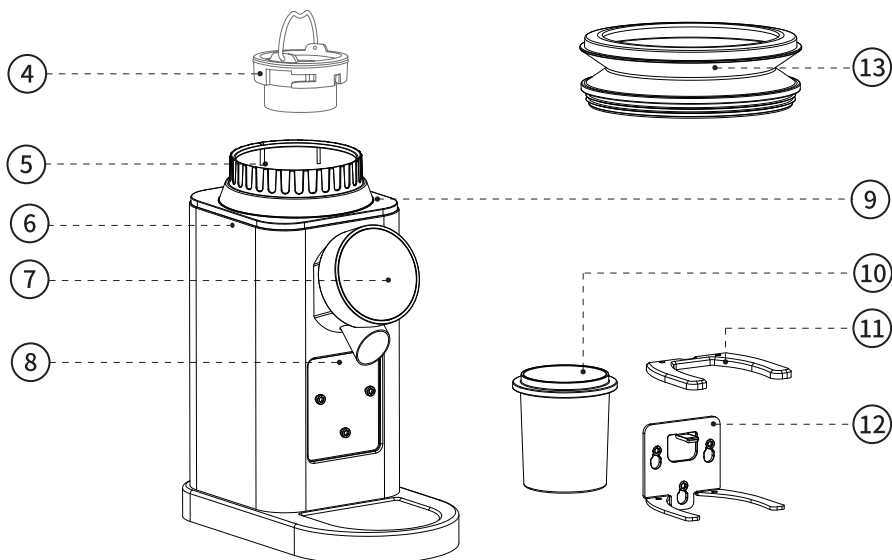

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello : CG210

Potenza nominale : 150W

Capacità tramoggia fagioli : 300g

Capacità della camera di macinazione: 45g


Peso netto : 2.1 kg

Dimensioni : 180*115*350 mm


PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare il macinacaffè, lavare la tramoggia dei chicchi, la camera di macinazione e il coperchio della camera di macinazione con acqua calda e sapone e asciugare accuratamente. Pulire l'esterno del macinacaffè con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente. Posizionare il macinacaffè su una superficie piana e collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente da 220-240V.


COME UTILIZZARE IL MACINACAFFÈ

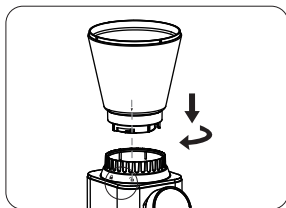


1. Assemblare la tramoggia per fagioli (vedere "Assemblaggio e smontaggio della tramoggia per fagioli").

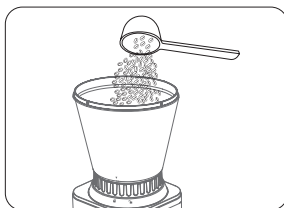


2. Riempire i chicchi di caffè nella tramoggia.

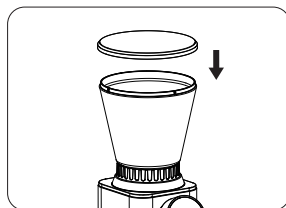


3. Chiudere il coperchio.

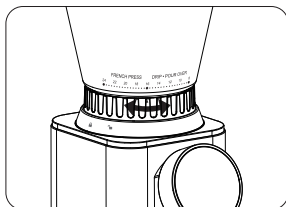


4. Selezionare la dimensione della macinatura
Il macinacaffè dispone di 48 opzioni di macinatura. Per regolare la macinatura, ruotare la manopola della macinatura, allineando la freccia A sulla manopola della macinatura con il numero sulla tramoggia dei chicchi. Regolare da fine a grossa in base al tipo di caffè desiderato. (Fare riferimento alle "Raccomandazioni per l'impostazione della macinatura").

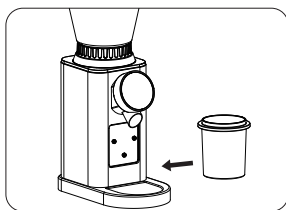


5A. Posizionare la coppa di dosaggio sotto l'uscita della polvere.

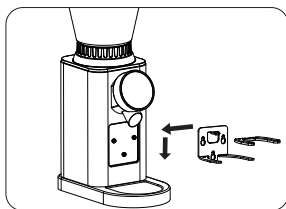


5B. Fissare il cuscinetto del portafiltro alle tre viti sulla base dell'apparecchio, posizionando i fori del portafiltro sulle viti della base e quindi spingendo il portafiltro verso il basso sull'apparecchio. È possibile utilizzare filtri porta con un diametro compreso tra 52 e 58 mm. I filtri porta con un diametro di 58 mm possono essere posizionati direttamente sul supporto in acciaio inox. Se il portafiltro ha un diametro ridotto (52 mm), è necessario utilizzare l'attacco in plastica. Posizionare l'attacco direttamente sul supporto in acciaio inox.

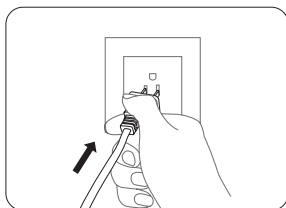

6. Collegare la spina alla presa di corrente.

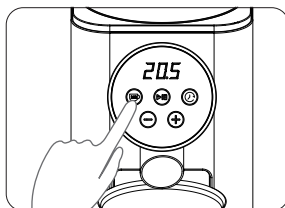




7. Impostazione del tempo di macinazione
Vedere i passaggi dettagliati nella pagina successiva

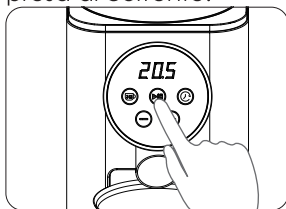

8. Premere il pulsante START/STOP per avviare la macinazione. La macinazione si interromperà automaticamente al termine della stessa. Se è necessario fare una pausa durante la macinazione, premere il pulsante AVVIO/ARRESTO.


7A. Impostazione del tempo di macinazione (pulsante Tempo)

Dopo l'accensione, il pannello LED visualizza 20,0 secondi. È possibile impostare il tempo di macinazione desiderato utilizzando i pulsanti Tempo "-" e Tempo "+". Ogni pressione breve diminuisce o aumenta di 1 secondo. Ad ogni pressione prolungata, il tempo diminuisce o aumenta rapidamente. Il tempo massimo impostabile è di 40 secondi. Per iniziare il processo di macinazione, vedere l'esempio della Figura 3.

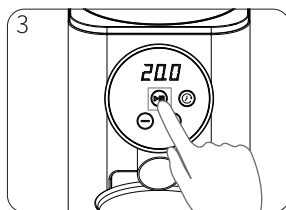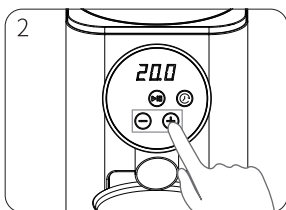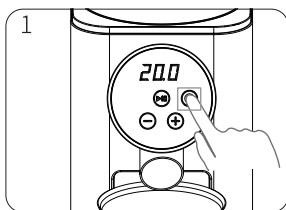

7B. Pulsante tazza (caffè americano)

Dopo l'accensione, il pannello a LED viene visualizzato per 20 secondi. Iniziare a impostare il numero di tazze specificato, come mostrato nella Figura 1. È possibile impostare la tazza desiderata utilizzando il pulsante “-” e il pulsante “+”. Per iniziare il processo di macinatura, si veda l'esempio della Figura 3.

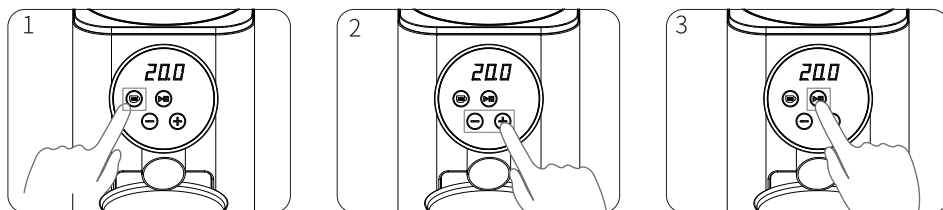


ATTENZIONE

Non macinare ininterrottamente per più di 3 minuti, altrimenti lo schermo visualizzerà “E1” perché l'apparecchio si surriscalda e i tre pulsanti della macchina non possono funzionare. Attendere 10 minuti per raffreddarsi e poi riavviare.

COME UTILIZZARE IL SOFFIETTO




Dopo aver macinato o tolto il resto dei chicchi di caffè, mettere il soffietto sulla cappa, posizionare il coperchio sul soffietto, quindi premere il soffietto per soffiare fuori il caffè macinato.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA TRAMOGGIA PER FAGIOLI

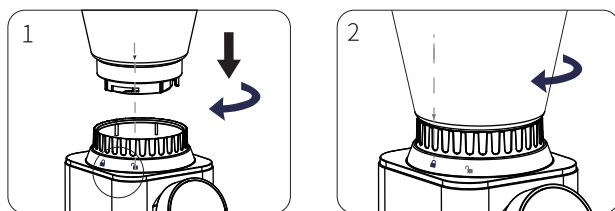

Come assemblare il Bean Hopper:

1. Allineare la freccia ▼ sulla tramoggia per fagioli con l'icona di sblocco ◯ sull'anello della base.
2. Ruotare la tramoggia in senso orario finché la freccia ▼ non è allineata con l'icona di blocco ◼ sull'anello della base.

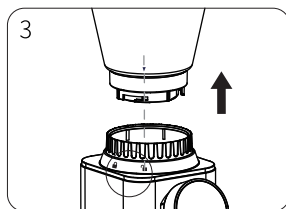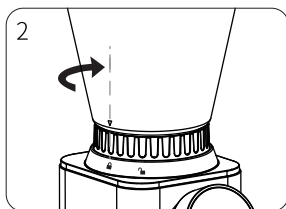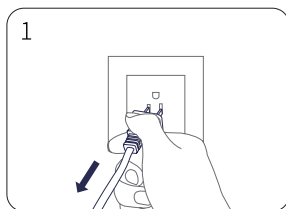

Come smontare la tramoggia per fagioli:

1. Assicurarsi che il macinacaffè sia scollegato.
2. Ruotare la tramoggia in senso antiorario finché la freccia ▼ non è allineata con l'icona di sblocco ■ sull'anello della base.
3. Sollevare la tramoggia del caffè in grani.




RACCOMANDAZIONI PER L'IMPOSTAZIONE DELLA MACINATURA

Tipo di caffè	Espresso	Gocciolare/versare sopra	Pressa francese
Dimensione della macinatura	Fine	Medio	Grosso
Impostazione della macinatura	0-16	16-32	32-48
Tempo massimo di macinazione	Singolo 0-20S Doppio 10-30S	40S	40S

NOTA:

- * Questa tabella è solo di riferimento. È importante sperimentare diverse dimensioni di macinatura, dosi e tempi per ottenere il gusto desiderato.
- * Per l'espresso, impostare un tempo di macinatura inferiore a "10 secondi" per evitare lo spreco di fondi di caffè.

CURA E PULIZIA








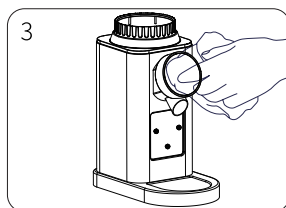
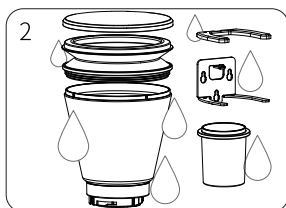
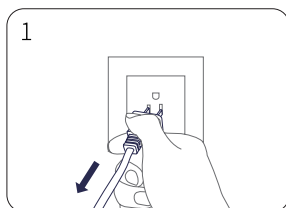


Pulizia del macinino

1. Prima di procedere alla pulizia, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Lavare la tramoggia del caffè in grani, la tazza di dosaggio e il portafiltro con acqua calda e sapone e asciugare accuratamente.
3. Pulire e lucidare l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente.

NOTA:

Non pulire le parti o gli accessori del macinacaffè in lavastoviglie.

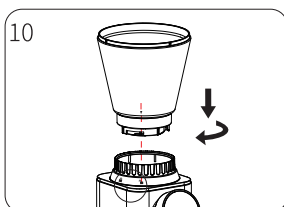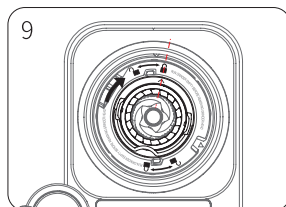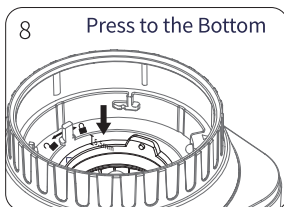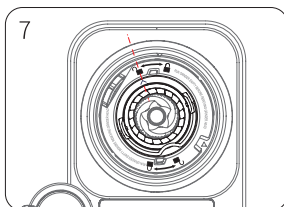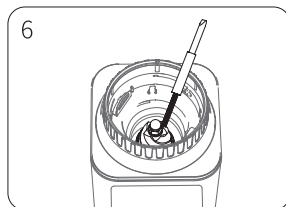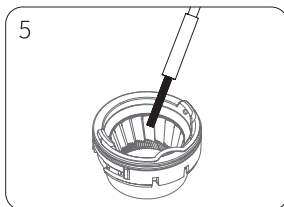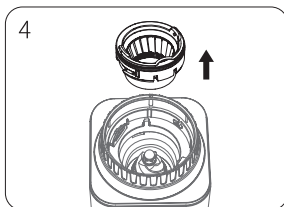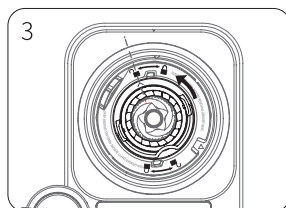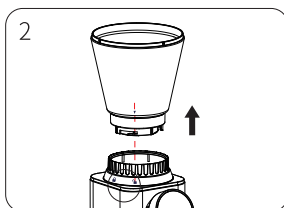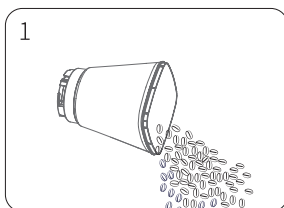

Pulizia delle frese coniche

Una pulizia regolare aiuta le frese a ottenere risultati di macinazione costanti.

1. Svuotare i chicchi dalla tramoggia e macinare quelli in eccesso.
2. Rimuovere la tramoggia.
3. Ruotare la bava superiore in senso antiorario fino a quando la freccia  è allineata con l'icona di sblocco 

4. Sollevare la bava superiore.
5. Pulire la bava superiore con la spazzola di pulizia.
6. Pulire la bava inferiore con la spazzola di pulizia.
7. Allineare la freccia  sulla bava superiore con l'icona di sblocco 
8. Abbassare e premere la bava superiore fino in fondo.
9. Ruotare la fresa superiore in senso orario finché la freccia  non è allineata con l'icona di blocco 
10. Installare la tramoggia del caffè in grani.

PRODURRE CAFFÈ DI MIGLIORE QUALITÀ

Il caffè appena macinato è la chiave per ottenere un caffè più saporito e corposo.

Il sapore e la forza del caffè sono una preferenza personale. Variate il tipo di chicchi di caffè, la quantità di caffè e la finezza della macinatura per ottenere il sapore che preferite.

Per massimizzare il sapore, utilizzate chicchi di caffè appena tostati con la data di "tostatura" e non con la data di scadenza o di scadenza anticipata.

Utilizzare i chicchi di caffè tra i 5 e i 20 giorni dopo la data di "tostatura" per ottenere una freschezza ottimale.

Per una freschezza ottimale, utilizzare i chicchi di caffè tra i 5 e i 20 giorni dopo la data di "tostatura".

Conservare i chicchi di caffè in un luogo buio, fresco e asciutto. Se possibile, chiudere sottovuoto.

Acquistare in piccoli lotti per ridurre i tempi di conservazione.

Una volta macinato, il caffè perde rapidamente il suo sapore e il suo aroma. Per ottenere risultati ottimali, macinare i chicchi immediatamente prima dell'erogazione.

Non conservare i chicchi nella tramoggia. Riporli in un contenitore ermetico.

Quando si ripone l'apparecchio, azionare il macinino a vuoto per eliminare i chicchi macinati rimasti nella camera.

Far funzionare il macinino per 2 secondi per eliminare un po' di caffè prima di ogni utilizzo, per garantire la massima freschezza.

Pulire regolarmente la tramoggia dei chicchi e le frese coniche.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Il macinino non si avvia dopo aver premuto il pulsante ON/OFF.	Il macinino non è collegato alla presa di corrente.	Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
Lo schermo visualizza "E1" e i tre pulsanti della macchina non funzionano.	Il macinino si è surriscaldato.	Togliere la spina dalla presa di corrente. Lasciare raffreddare per 10 minuti prima di riutilizzarlo.
Sullo schermo viene visualizzato "E3".	Il Bean Hopper non è installato in posizione.	Togliere la spina dalla presa di corrente. Lasciare raffreddare per 10 minuti prima di riutilizzarlo.
Il motore si avvia ma non esce caffè macinato dall'uscita di macinatura oppure il macinino si arresta bruscamente durante il funzionamento.	Il macinino è bloccato da oggetti estranei.	Spegnere/spegnere il macinacaffè. Rimuovere la tramoggia del caffè in grani, ispezionare le bave e rimuovere eventuali corpi estranei. Pulire le bave e lo scivolo (vedere "Pulizia delle bave coniche").

SMALTIMENTO

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, il prodotto deve essere riciclato in modo responsabile.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar el aparato eléctrico, deben seguirse siempre las precauciones básicas que se indican a continuación:

Lea todas las instrucciones.

Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente coincide con el indicado en la placa de características.

No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato funciona mal, se ha caído o ha sufrido algún tipo de daño.

Apague el aparato y desconéctelo de la red antes de cambiar los accesorios o de reparar las piezas que se mueven durante el uso.

No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de una superficie caliente.

No sumerja la base motorizada en líquidos ni la introduzca en el lavavajillas.

Es necesario supervisar atentamente el aparato cuando se utilice cerca de niños o personas enfermas.

Mantenga los dedos alejados de las piezas móviles.

No retire la tapa hasta que la cuchilla se haya detenido por completo.

No intente utilizar el aparato sin la tapa colocada.

El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

Compruebe que no haya objetos extraños en la caja de alubias antes de utilizar el aparato.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no introduzca el molinillo de café en agua ni en ningún otro líquido.

El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

El uso incorrecto puede causar lesiones.

Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas y durante la limpieza.

Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, sujete el enchufe y tire de la toma de corriente. Nunca tire del cable de alimentación.

Asegúrese de que el aparato está apagado cuando no lo utilice, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo.

Evite el contacto con las piezas móviles.

No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.

No lo utilice al aire libre.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


ADVERTENCIA

Este aparato es sólo para uso doméstico.


No sumerja el aparato en agua.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no desmonte el aparato.

CONOZCA SU MOLINILLO DE CAFÉ

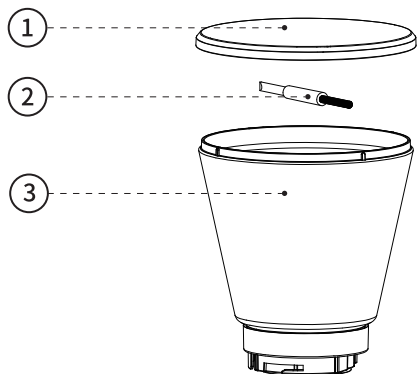

Tapa de la tolva
Cepillo de limpieza
Tolva
Fresas cónicas de acero inoxidable
Selector de tamaño de molido
Carcasa principal
Panel de control
Base del Portafiltro
Anillo de la Base
Vaso Dosificador
Almohadilla del Portafiltro
Portafiltro
Fuelle Soplador

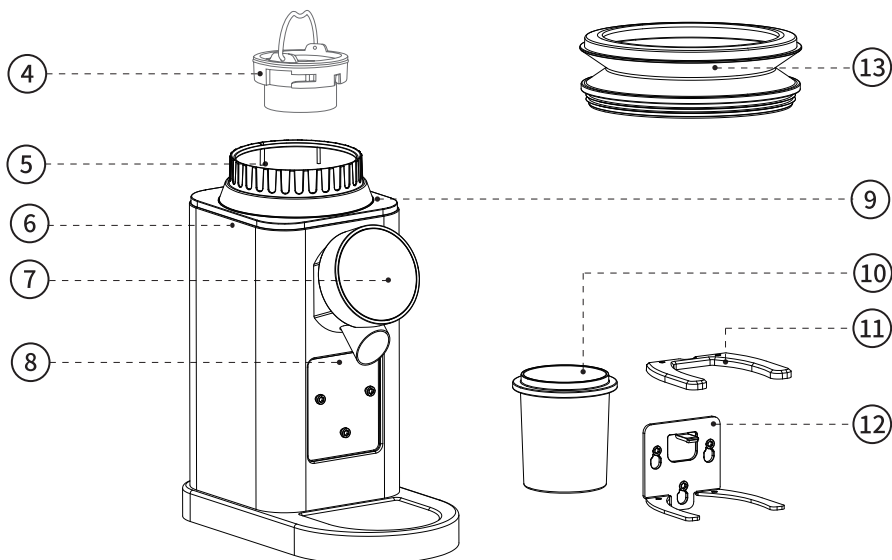

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo : CG210

Potencia nominal : 150W

Capacidad de la tolva : 300g

Capacidad de la cámara de molienda : 45g


Peso Neto : 2.1 kg

Dimensiones : 180*115*350 mm


ANTES DEL PRIMER USO

Antes de utilizar el molinillo de café, lave la tolva de granos, la cámara de molienda y la tapa de la cámara de molienda con agua jabonosa tibia y séquelas bien. Limpie el exterior del molinillo con un paño suave y húmedo y séquelo bien. Coloque el molinillo sobre una superficie plana y nivelada y enchufe el cable de alimentación a una toma de 220 - 240 V.


CÓMO UTILIZAR EL MOLINILLO DE CAFÉ

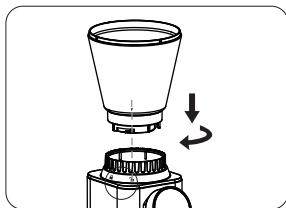


1. Monte la tolva de judías (Consulte «Montaje y desmontaje de la tolva de judías»).

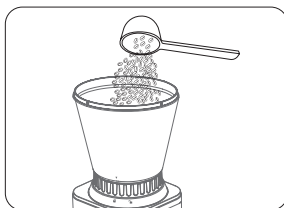


2. Llene el depósito de café en grano.

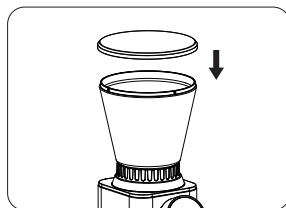


3. Cierra la tapa.

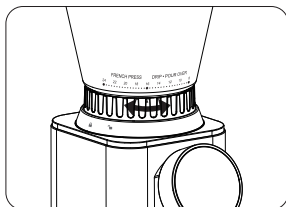


4. Seleccione el tamaño de molido
El molinillo de café tiene 48 opciones de tamaño de molido. Para ajustar el tamaño de molido, gire el dial de tamaño de molido, alinee la flecha A del dial de tamaño de molido con el número de la tolva de granos. Ajústelo de fino a grueso según el tipo de café que desee. (Consulte las «Recomendaciones para el ajuste del tamaño de molido»).

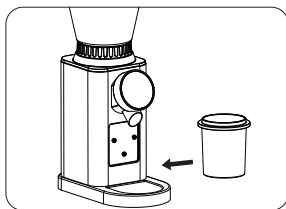


5A. Coloque el vaso dosificador debajo de la salida de polvo.

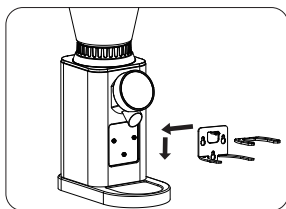


5B. Fije la almohadilla del portafiltro a los tres tornillos de la base del aparato colocando los orificios del soporte sobre los tornillos de la base y empujando el soporte hacia abajo sobre el aparato. Puede utilizar portafiltros con un diámetro de 52 a 58 mm. Los portafiltros con un diámetro de 58 mm pueden colocarse directamente sobre el soporte de acero inoxidable. Si el portafiltro tiene un diámetro pequeño (52 mm), deberá utilizar el accesorio de plástico. Coloque el accesorio directamente sobre el soporte de acero inoxidable.

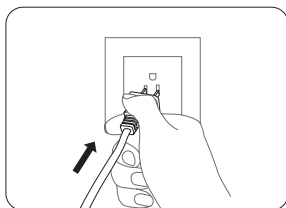

6. Enchúfalo a una toma de corriente.

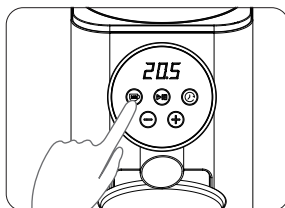




7. Ajuste del tiempo de molienda Consulte los pasos detallados en la página siguiente

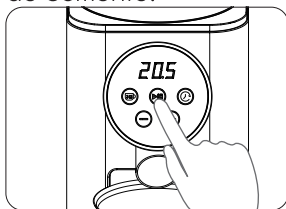

8. Pulse el botón START/STOP para empezar a moler. La molienda se detendrá automáticamente mientras se realiza. Si necesita hacer una pausa durante la molienda, pulse el botón START/STOP.




7A. Ajuste del tiempo de molienda (botón de tiempo)

Tras el encendido, el panel LED mostrará 20.0 segundos. Puede ajustar el tiempo de molienda que desee utilizando los botones «-» y «+». Cada pulsación corta disminuye o aumenta 1 segundo. Cada pulsación larga, el tiempo disminuye o aumenta rápidamente. El tiempo máximo de ajuste es de 40 segundos. Para iniciar el proceso de molienda, mire el ejemplo de la Figura 3

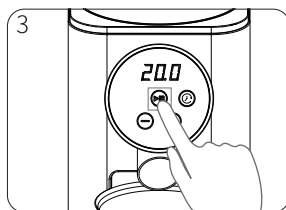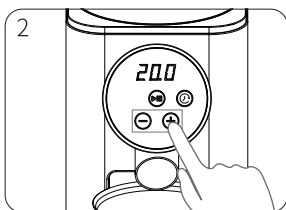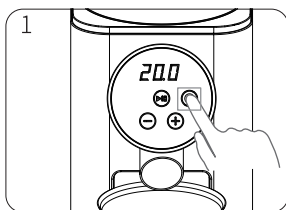

7B. Botón de taza (café americano)

Después de encender la cafetera, el panel LED se iluminará durante 20 segundos. Empiece a ajustar el número de tazas especificado como se muestra en la Figura 1. Puede ajustar la taza que desee utilizando los botones «←» y «→». Para iniciar el proceso de molido, observe el ejemplo de la figura 3.

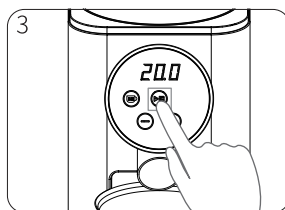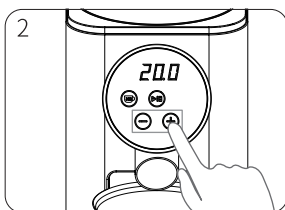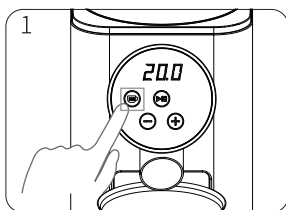



PRECAUCIÓN

No triture continuamente durante más de 3 minutos, o la pantalla mostrará «E1» porque el aparato se sobrecalienta, y los tres botones de la máquina no pueden funcionar. Por favor, espere 10 minutos para enfriarse y luego reinicie.

CÓMO UTILIZAR EL SOPLADOR DE FUELLE




Después de moler o sacar el resto de granos de café, coloque el soplador de fuelle en la tolva, coloque la tapa sobre el soplador de fuelle, luego presione el soplador de fuelle para soplar el café molido.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA TOLVA DE JUDÍAS

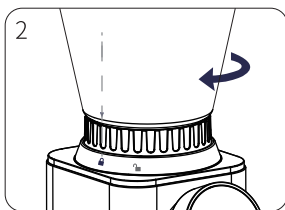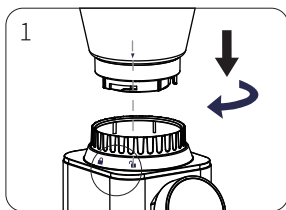

Cómo montar el Bean Hopper:

1. Alinee la flecha ▼ de la Tolva de Judías con el icono de desbloqueo 🔓 del Anillo de la Base.
2. Gire el Bean Hopper en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha ▼ esté alineada con el icono de bloqueo 🔒 del Anillo de la Base.

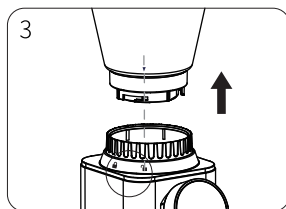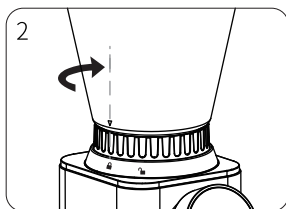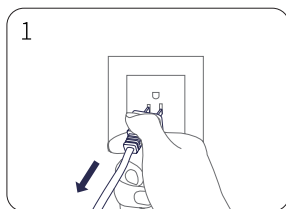

Cómo desmontar el Bean Hopper:

1. Asegúrese de que el molinillo de café está desenchufado.
2. Gire la Tolva de Granos en sentido antihorario hasta que la flecha ▼ quede alineada con el icono de desbloqueo 🔓 en el Anillo de la Base.
3. Levante el depósito de granos.




RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTE DEL TAMAÑO DE MOLIEDA

Tipo de café	Espresso	Goteo/derrame	Prensa francesa
Tamaño de molienda	Fino	Medio	Grueso
Ajuste de molienda	0-16	16-32	32-48
Tiempo máximo de rectificado	Sencillo 0-20S Doble 10-30S	40S	40S

NOTA:

- * Esta tabla es sólo para referencia. Es importante que experimente con diferentes tamaños de molido, dosis y tiempos para conseguir el sabor deseado.
- * Para Espresso, por favor, ajuste el tiempo de molienda inferior a «10 segundos» para evitar el desperdicio de posos de café.

CUIDADO Y LIMPIEZA








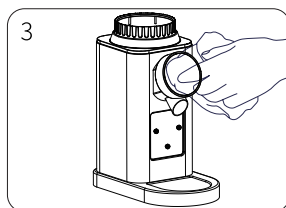
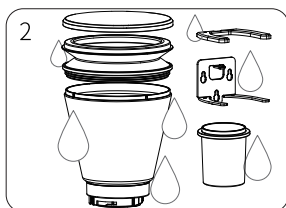
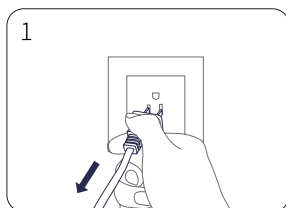


Limpeza de la picadora

1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiarla.
2. Lave la tolva de granos, el vaso dosificador y el soporte del portafiltro en agua tibia jabonosa y séquelos bien.
3. 3. Limpie y pule el exterior del aparato con un paño suave y húmedo y séquelo bien.

NOTA:

Por favor, no limpie ninguna pieza o accesorio del molinillo en el lavavajillas.

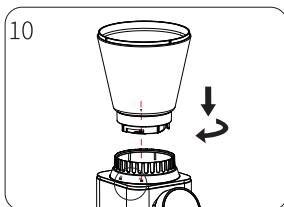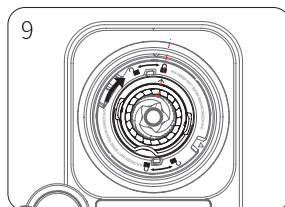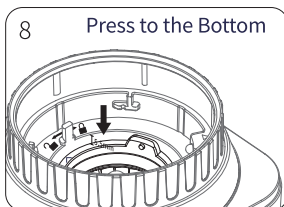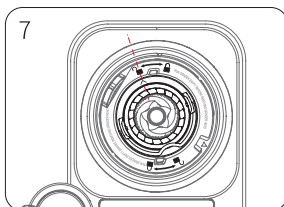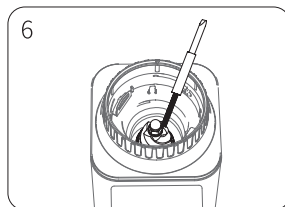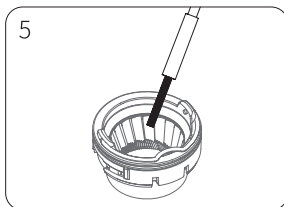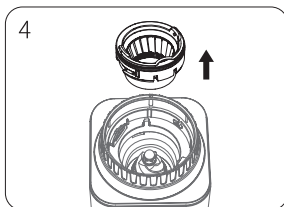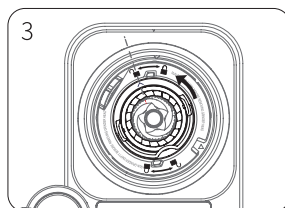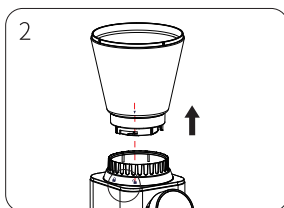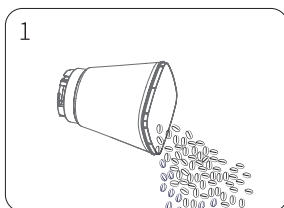

Limpeza de fresas cónicas

Una limpieza regular ayuda a las fresas a obtener resultados de afilado uniformes.

1. Vacíe los granos de la Tolva y muele los granos sobrantes.
2. Retire la tolva.
3. Gire la Rebaba Superior en sentido antihorario hasta que la flecha ▲ quede alineada con el icono de desbloqueo 🔓

4. Levante la fresa superior.
5. Limpie la fresa superior con el cepillo de limpieza.
6. Limpie la fresa inferior con el cepillo de limpieza.
7. Alinee la flecha ▲ de la fresa superior con el icono de desbloqueo 🔓
8. Baje y presione la fresa superior hasta el fondo.
9. Gire la Fresa Superior en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha ▲ quede alineada con el icono de bloqueo 🔒
10. Instale la tolva de granos.

MEJOR CALIDAD DEL CAFÉ

El café recién molido es la clave para hacer un café con más sabor y cuerpo.

El sabor y la intensidad del café son preferencias personales. Varíe el tipo de café en grano, la cantidad y la finura del molido para conseguir el sabor que prefiera.

Utilice granos de café recién tostados con fecha de «tostado el» para maximizar el sabor, no con fecha de caducidad o de consumo preferente.

Utilice el café en grano entre 5 y 20 días después de la fecha de «tostado el» para obtener la máxima frescura.

Utilice los granos de café entre 5 y 20 días después de la fecha de «tostado al» para una frescura óptima.

Conserve el café en grano en un lugar oscuro, fresco y seco. Si es posible, consérvelo al vacío.

Compre en lotes pequeños para reducir el tiempo de almacenamiento.

Una vez molido, el café pierde rápidamente su sabor y aroma. Para obtener los mejores resultados, muele los granos inmediatamente antes de prepararlo.

No guarde los granos en la tolva. Guárdelos en un recipiente hermético.

Cuando guarde el aparato, haga funcionar el molinillo en vacío para eliminar los granos molidos que hayan quedado en la cámara.

Haga funcionar el molinillo durante 2 segundos para purgar un poco de café antes de cada uso, para obtener la máxima frescura.

Limpie regularmente el depósito de granos y las fresas cónicas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Qué hacer
La picadora no se pone en marcha después de pulsar el botón ON/OFF.	La picadora no está enchufada.	Enchufa el cable de alimentación a la toma de corriente.
La pantalla muestra «E1» y los tres botones de la máquina no funcionan.	La picadora se ha sobrecalentado.	Desconecte el enchufe de la toma de corriente. Deje que se enfríe durante 10 minutos antes de volver a utilizarlo.
La pantalla muestra «E3».	La tolva de judías no está instalada en su sitio.	Desconecte el enchufe de la toma de corriente. Deje que se enfríe durante 10 minutos antes de volver a utilizarlo.
El motor arranca pero no sale café molido por la salida de molido o El molinillo se para bruscamente durante el funcionamiento.	La trituradora está bloqueada con elementos extraños.	Apague/enchufe el molinillo de café. Retire la tolva de granos, inspeccione las fresas y retire cualquier cuerpo extraño. Limpie las fresas y el conducto (consulte «Limpieza de las fresas cónicas»).

ELIMINACIÓN

Este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, debe reciclarse de forma responsable.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

Należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku ściennym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.

Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po jego nieprawidłowym działaniu, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.

Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania przed wymianą akcesoriów lub naprawą części, które poruszają się podczas użytkowania.

Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub gorącej powierzchni.

Nie zanurzać podstawy z napędem silnikowym w płynach ani nie umieszczać jej w zmywarce do naczyń.

Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci lub osób niedoświadczonych.

Palce należy trzymać z dala od ruchomych części.

Nie zdejmować pokrywy, dopóki ostrze nie zatrzyma się całkowicie.

Nie próbuj używać urządzenia bez założonej pokrywy.

Używanie akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy w pojemniku na ziarna nie znajdują się żadne ciała obce.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wkładać młynka do wody ani innych płynów.

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować potencjalne obrażenia.

Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami tnącymi i podczas czyszczenia.

Wyłącz urządzenie, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający.

Upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE, gdy nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem.

Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami.

Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie używać na zewnątrz.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Før det elektriske apparat tages i brug, skal følgende grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

Læs alle instruktioner.

Før brug skal du kontrollere, at spændingen i stikkontakten svarer til den, der er vist på mærkepladen.

Brug ikke et apparat med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde.

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før du skifter tilbehør eller behandler dele, der bevæger sig under brug.

Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller en varm overflade.

Nedsænk ikke den motoriserede base i væske, og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

Tæt opsyn er nødvendigt, når apparatet bruges i nærheden af børn eller svagelige personer.

Sørg for, at fingrene holdes langt væk fra de bevægelige dele.

Fjern ikke låget, før kniven er stoppet helt.

Forsøg ikke at bruge apparatet uden låget på plads.

Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet eller solgt af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

Kontrollér bønneboksen for fremmedlegemer før brug.

For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må kaffekværnen ikke lægges i vand eller anden væske.

Apparatet kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde.

Misbrug kan forårsage potentiel skade.

Vær forsigtig ved håndtering af de skarpe skæreblade og under rengøring.

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, før du samler eller adskiller dele og før rengøring. Træk stikket ud ved at tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen.

Sørg for, at apparatet er slukket, når det ikke er i brug, før du sætter dele på eller tager dele af, og før rengøring.

Undgå at komme i kontakt med bevægelige dele.

Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til.

Må ikke bruges udendørs.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

重要な保護措置

電気器具を使用する前に、以下の基本的な注意事項を必ず守ってください：

すべての説明書をお読みください。

ご使用前に、コンセントの電圧が定格プレートに記載されている電圧と一致していることを確認してください。

コードやプラグが損傷していたり、故障したり、落としたり、何らかの方法で損傷した後の電気器具を操作しないでください。

付属品を交換したり、使用中に動く部品を痛める前に、電気器具のスイッチを切り、電源を切ってください。

コードをテーブルの端や熱い表面に掛けないでください。

電動ベースを液体に浸したり、食器洗浄機に入れたりしないでください。

お子様や体の不自由な方の近くで本製品を使用する場合は、厳重な監視が必要です。

可動部に指を近づけないようにしてください。

刃が完全に停止するまで、蓋を取り外さないでください。

蓋をしたまま使用しないでください。

メーカーが推奨または販売していないアタッチメントを使用すると、火災、感電、けがの原因となることがあります。

使用する前に、豆箱に異物が入っていないか確認してください。

感電の危険を避けるため、コーヒングライNDERを水やその他の液体の中に入れてください。

身体的、感覚的、精神的な能力が低下している人、経験や知識が不足している人でも、安全な方法で本機器を使用するための監督や指導を受け、その危険性を理解していれば、本機器を使用することができます。

この電気器具は子供には使用させないでください。電気器具とそのコードは子供の手の届かないところに保管してください。

誤って使用すると怪我をする恐れがあります。

鋭利な刃の取り扱いや清掃の際には十分注意してください。

使用しないとき、部品を組み立てたり分解したりする前、掃除する前には、電気器具の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。プラグを抜くときは、プラグを持ってコンセントから引き抜きます。決して電源コードから引っ張らないでください。

使用しないとき、部品を着脱する前、掃除する前は、電気器具の電源がオフになっていることを確認してください。

可動部に触れないようにしてください。

意図された用途以外で使用しないでください。

屋外では使用しないでください。

これらの指示を保存する

BELANGRIJKE WAARBORGEN

Voordat u het elektrische apparaat gebruikt, moet u altijd de volgende basisvoorzorgen in acht nemen:

Lees alle instructies.

Controleer voor gebruik of de spanning van het stopcontact overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.

Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier is beschadigd.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of onderdelen die tijdens het gebruik bewegen, aanpast. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of heet oppervlak hangen.

Dompel het gemotoriseerde onderstel niet onder in vloeistof en plaats het niet in de vaatwasser.

Er moet nauwlettend toezicht worden gehouden wanneer uw apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen of personen die slecht ter been zijn.

Zorg ervoor dat vingers uit de buurt van de bewegende delen blijven.

Verwijder het deksel pas als het mes volledig stilstaat.

Probeer het apparaat niet te gebruiken zonder deksel.

Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

Controleer de bonencontainer op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen voor gebruik.

Plaats de koffiemolen niet in water of een andere vloeistof om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Het apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren begrijpen.

Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

Verkeerd gebruik kan mogelijk letsel veroorzaken.

Wees voorzichtig met de scherpe snijbladen en tijdens het schoonmaken.

Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u het schoonmaakt.

Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u eraan. Trek nooit aan het netsnoer.

Zorg ervoor dat het apparaat UIT staat wanneer het niet wordt gebruikt, voordat u onderdelen opzet of losmaakt en voordat u het schoonmaakt.

Vermijd contact met bewegende onderdelen.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

Niet buitenshuis gebruiken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Distributor: BIOLOMIX GROUP LIMITED

Address: FLAT/RM 5003, 5/F , YAU LEE CENTRE, 45 HOI YUEN ROAD,
KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG CHINA.

Email: support@biolomixusa.com / biolomix@vigormix.com