

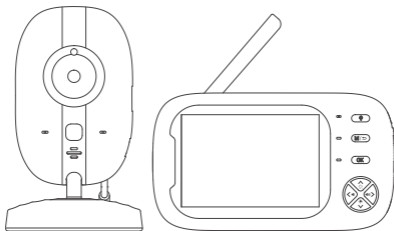


Baby Monitor

Model:ABM600

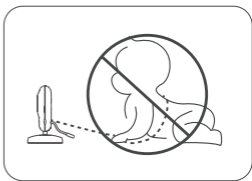

User Manual

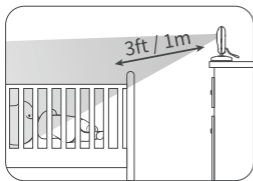

⚠ Warning

Improper use of this product may result in a safety hazard. Therefore, we strongly recommend reading the following instructions before using this product.


1. Keep cord out of the reach of children (more than 3ft/1m away) in case of strangulation.
2. The adapter can only be used indoors, please keep the product in a dry place to avoid a short circuit.
3. Please use the power adapter provided. Using unauthorized charging cables and power adapters may cause overheating or even an explosion.
4. Please turn off the power when not using this product.
5. This baby monitor is not and shall not be deemed to be a substitute for responsible adult supervision, please check your baby's activities regularly.

Packing list:

- | | |
|--------------------------|------|
| • 3.5-inch HD Monitor | 1PCS |
| • 2.4GHz Wireless Camera | 1PCS |
| • Power Adapter | 2PCS |
| • User Manual | 1PCS |
| • Screw | 2PCS |



Camera

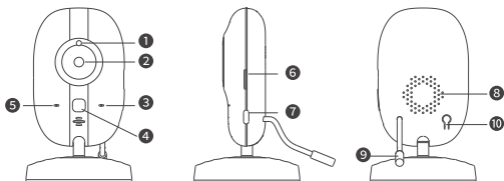

1. Light Sensor

4. Infrared Night Vision Light

7. Power Port

10. Pairing Button

2. Len

5. Indicator Light


8. Speaker

3. Microphone

6. TF Card Socket

9. Temperature Sensor

Monitor

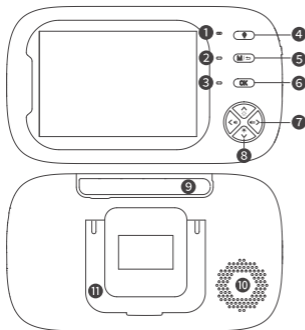

1. Microphone

2. Charging Indicator

3. Pairing Indicator

4. Intercom Button

5. Menu/Back

6. OK button


7. Volume +/-

8. Brightness +/-

9. Antenna

10. Speaker

11. Stand

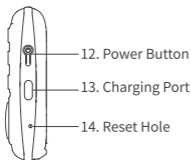


Interpretation of the main interface icons


	Signal Levels (5 Levels)		Night Vision
	Camera 1		SD Card Recognized (SD Card Purchase Required)
	Camera 2 (Additional Camera Purchase Required)	VOX	VOX Sensitivity (High, Med, Low)
	Cameras Channel Cycle Display	24°C	Baby Room Temperature Display
	Zoom In/Out	05:51 PM	System Time
	Lullaby ON/OFF		Key Sound
	Volume Levels (6 Levels)		Battery Power
	Intercom		

Quick Start Guide

Step 1: Connect Camera Power

1. Connect the Camera to the matching power adapter.
2. Plug the power adapter into the socket.

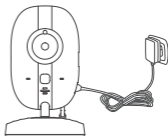

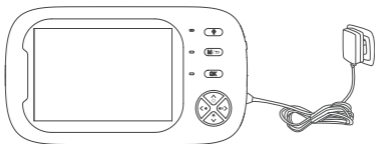

Step 2: Turn On Monitor


1. Long press the monitor's power button to turn on
2. Then you can see the monitoring interface.



ⓘ Note:

1. It takes about 5-6 hours to fully charge the monitor, and it can last for about 7-8 hours after fully charged.
2. If the screen cannot show pictures normally, please follow the "Detailed Instruction" part in this manual to add the camera.
3. There will be a howling sound when the Camera and Monitor are at a very close distance. Please turn down the monitor sound and keep the distance between the Camera and Monitor 1.5m/4.9ft.

Step 3: Place the camera on the desktop

Place the camera 1.5-2 meters/4.9-6.6 feet away from your baby for safety reasons and a better view

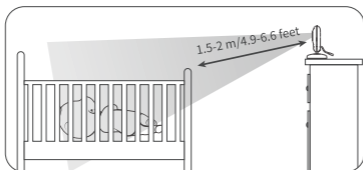

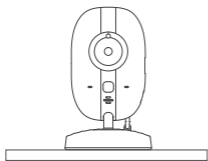

Step 4: Install the camera on the wall

1. Choose the location where the camera is installed, ensure it is beyond the reach of your child.
2. Use the corresponding screws to install and fix the camera and adjust it to an appropriate angle

⚠ Note:

It is strongly recommended to use the screws accessories provided. Do not loosen the camera until you are sure it is securely mounted.

Detailed Instruction

1. Power On

- a. Connect the camera to the power source via the power cord. If the blue light indicator lights up, it means the device is powered on.
- b. Long press the Power button on the monitor for about 3 seconds to turn on the monitor, and you will see the preview image.

⚠ Note:


- Only use the power adapters included in the package.
- Do not place the camera and power cord within the reach of your baby.

2. Main Menu Setting


- a. Short press the button "M / ⏪" to enter the main menu.
- b. Press the up, down, left and right buttons to select, press the OK button to enter the sub-menu, and press the "M / ⏪" button to exit.

2.1 Feeding Reminder

Step 1:

- Press the button M to enter the main menu, select timer feeding reminder 
- Press the OK button to enter the sub-menu, press the up and down button to select the time or turn off the timer, and press the OK button to confirm

Step 2:

- Once the function is activated, this icon  will appear on the screen bar, and an alarm will sound when reaching the predetermined time.

2.2 Lullabies

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the lullaby 

Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu

Step 3: Press the up and down button to select a lullaby track, press OK to play

Step 4: Play mode selection: single, cycle


2.3 System Time Setting

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the clock icon 

Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu


Step 3: Press the left and right button to adjust the value and press the OK button to switch between Hour, Minute and Second. After setting, press the M button to exit.

2.4 Temperature Setting

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the temperature icon 


Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu




Step 3: Press the up and down button to select the temperature unit °C/ °F, press the OK button to confirm.

Step 4: To turn on or turn off the temperature alarm, select the icon  and press OK.

2.5 Camera management

2.5.1 Add camera:


Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the camera management 

Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu and select the add camera , press the OK button to select the camera channel  

Step 3: Press the OK button to start pairing, the blue light next to the OK button will flash which indicates the pairing is in progress.



Step 4: Then keep pressing the pairing button on the back of the camera for 3 seconds and the pairing is successful when a monitor picture appears on the screen.

ⓘ Note:

1. After successfully paired, the camera icon with the channel  will display on the screen bar.
2. When the monitor is too close to the camera, there may be microphone feedback, resulting in howling. Please keep a distance of at least 1.5 meters/4.9 feet.

2.5.2 Delete Camera:

Step 1: Under the camera management, select the delete cam 

Step 2: Press the OK button to select the camera channel   that needs to be deleted, and press the OK button to confirm.

2.6 VOX Settings

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the **VOX**

Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu, select OFF/LOW/MDE/HIGH and press the OK button to confirm. Once activated, the VOX icon will appear on the screen bar.

ⓘ Note:

OFF means turn off VOX mode.


LOW/MDE/HIGH is the VOX sensitivity level. The lower sensitivity, the louder sound needs to wake up the monitor screen.

2.7 Zoom Setting

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the Zoom 

Step 2: Press the OK button to Zoom in/out

2.8 Key Sound On/Off


Step 1: Press and hold the M button for 5 seconds, an icon  will appear on the screen bar next to the battery icon, indicating that the key sound is on.

Step 2: Press and hold the M button for 5 seconds again to turn it off.

2.9 Micro-SD Card Recording Settings

Step 1: Ensure the Micro SD card is format FAT32 and is a Class-10 high-speed card. (SD card is not included in the package)


Step 2: Insert the Micro SD card into the camera socket

Step 3: The monitor will display the SD card recognized icon 

Step 4: Press and hold the OK button for 5 seconds to start recording, and the flashing icon  on the screen indicates the recording is in progress.

Step 5: Long press the OK button for 5 seconds again to stop recording.

Step 6: You need to use the SD Card Reader (not included in the package) to copy the video files to the computer and use the computer to play the recorded videos.

 **Note:** This baby monitor can only record videos, not play!

Detailed Instruction

Q1: Why can't I connect the camera to the monitor?

- * Make sure the blue camera light is on.
- * Check if the monitor is in low battery status. Please charge in time
- * Check if the camera is close to the monitor (it is recommended to stay within 1.5-2m/4.9-6.6ft).
- * Check if there are any large metal objects, including doors, refrigerators, mirrors, etc., between the camera and the monitor, blocking the radio signal.
- * Check if there are other 2.4GHz products nearby, such as WiFi routers, microwave ovens, which may interfere with the connection.
- * If none of the above, please try pairing again: Menu--Camera Management--Add Camera--Keep pressing the PAIR button on the camera for 3 seconds to pair.

Q2: Why is the video so blurry?

- * Make sure there are no obstacles or dirt on the camera lens.
- * Please check whether the daytime color mode clarity is normal. If the color is normal during the day, it means the lens is not dirty.
- * When the night vision mode is on, it is black and white, please try to keep a distance of 1.5-2 meters / 4.9-6.6 feet from the crib.

Q3: Why is the monitor making noise/howling?

- * Camera and monitor may be too close, at least 1.5m/4.9ft apart.
- * The volume may be too high, turn down the screen sound volume.
- * The camera may be out of shooting range. Please keep it within 10 meters/32.8 feet.

Q4: Can I hear my child when I turn off the screen?

- * Yes. You need to turn on the VOX function and set a reasonable sensitivity value, then the device will automatically wake up and give an alarm sound.

Q5: Why are the images black and white?

- * When night comes and the night vision mode is activated, in order to ensure that the image is clear, the image is black and white.

Q6: How long will the monitor stand by if the 3.5-inch screen is on?

- * Approximately 7 hours, the battery life depends on brightness, sound volume, intercom frequency, etc.

Q7: Screen not responding?

- * Please check whether the monitor has power and recharge in time when the power is low.
- * You can lightly press the reset button on the side of the monitor to turn off the device, then press and hold the power button to turn it back on.

Q8: Why can't baby movement activate VOX?

- * The current activation method of VOX is sound detection only and does not support motion detection.

Q9: Why does the product not turn on?


- * Check if the camera is properly connected to the power source (it should be connected to the adapter all the time).
- * Check if the monitor has enough power (when the battery icon on the monitor shows low power about to turn off, it will automatically turn off).

the power delivered by the charger must be between min [3] Watts required by the radio equipment, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.




Babyphone

Modèle:ABM600

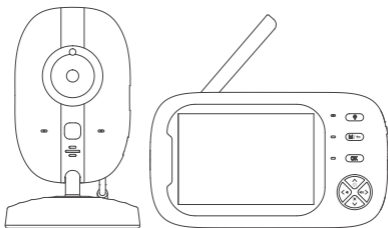

Manuel d'Utilisation

Caméra

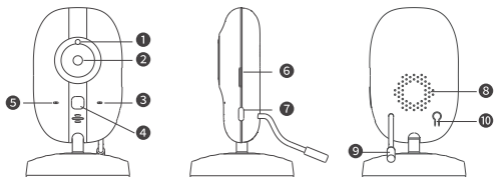

1. Capteur de luminosité

2. Lentille

3. Microphone

4. Lumière de vision nocturne infrarouge

6. Prise de carte TF 7. Interface d'alimentation


5. Voyant lumineux

8. Haut-parleur

9. Capteur de température

10. Boutons d'appairage

Ecran

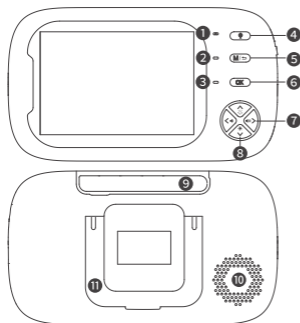

1. Microphone

2. Indicateur de charge

3. Indicateur
d'appairage

4. Bouton d'interphone

5. Menu/Retour

6. Bouton OK


7. Volume +/-

8. Luminosité+/-

9. Antenne

10. Haut-parleur

11. Support d'écran

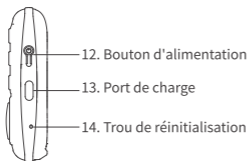

Gestion des caméras

Étape 1: Sélectionnez l'icône de gestion de la caméra

Étape 2: Sélectionnez l'icône , la touche ok pour entrer dans la sélection de la caméra ,

Étape 3: Appuyez sur le bouton OK pour confirmer le démarrage de l'appairage, et le voyant à côté du bouton ok clignote pour indiquer que l'appairage est en cours.

Étape 4 : Appuyez rapidement 3 secondes sur le bouton d'appairage à l'arrière de la caméra et l'appairage est réussi lorsqu'un écran apparaît à l'écran.

① Note:

1. Une fois l'appairage réussi, la caméra avec l'icône s'affichera à l'écran.
2. Veuillez garder une distance d'au moins 1,5 mètre entre la caméra et le moniteur.

Supprimer la caméra:

Étape 1 : Sélectionnez l'icône


Étape 2 : Sélectionnez la caméra , à supprimer, appuyez sur ok pour confirmer la suppression

la puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre min [3] watts requis par l'équipement radio et max [5] watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.






Babyphone

Modell: ABM600

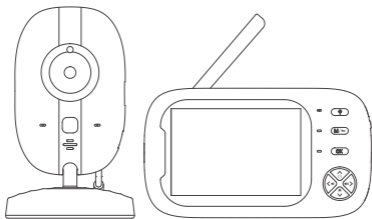

Benutzerhandbuch

Kamera(Babyeinheit)

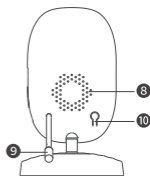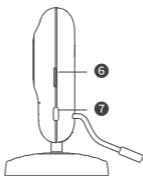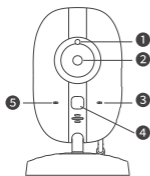


1. Lichtsensor
4. Infrarot-Nachtsichtlicht
5. Kontrollleuchte
7. Stromanschluss
10. Kopplungstaste


2. Linse
6. TF-Kartensteckplatz
8. Lautsprecher

3. Mikrofon
9. Temperatursensor

Monitor

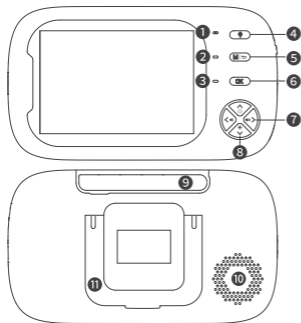

1. Mikrofon
2. Ladeanzeige
3. Kopplungsanzeige
4. Gegensprechen
5. Menü/Zurück
6. OK-Taste
7. Lautstärke +/-
8. Helligkeit +/-
9. Antenne
10. Lautsprecher
11. Ständer

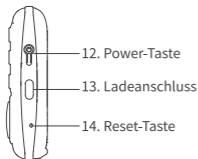

2 Kameraverwaltung

2.1 Kamera hinzufügen:

Schritt 1: Drücken Sie die Taste M, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie die Kameraverwaltung aus

Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen, und wählen Sie „Kamera + hinzufügen“ aus. Drücken Sie die OK-Taste, um den Kamerakanal auszuwählen

Schritt 3: Drücken Sie die OK-Taste, um die Kopplung zu starten. Das blaue Licht neben der OK-Taste blinkt, was anzeigt, dass die Kopplung im Gange ist.

Schritt 4: Halten Sie dann die Kopplungstaste auf der Rückseite der Kamera 3 Sekunden lang gedrückt und die Kopplung ist erfolgreich, wenn ein Monitorbild auf dem Bildschirm erscheint.

Hinweis :


1. Nach erfolgreicher Kopplung wird das Kamerasymbol mit dem Kanal in der Bildschirmleiste angezeigt.
2. Wenn sich der Monitor zu nah an der Kamera befindet, kann es zu einer Rückkopplung des Mikrofons kommen, was zu einem Heulen führt. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern/4,9 Fuß ein.

2.2 Kamera löschen:

Schritt 1: Wählen Sie das Symbol aus


Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste, um den zu löschenden Kamerakanal auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens [3] Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.




Vigilabebés

Modelo: ABM600

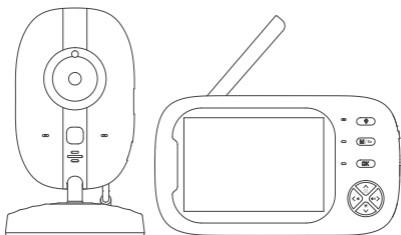


Manual de usuario

Cámara

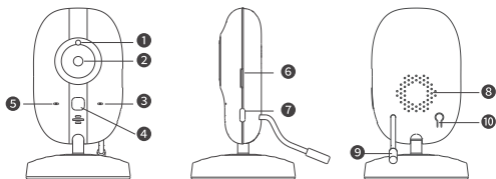


- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Sensor de luz | 2. Lente | 3. Micrófono |
| 4. Luz de visión nocturna infrarroja | 5. Luz indicadora | 6. Toma de tarjeta TF |
| 7. Puerto de alimentación | 8. Altavoz | 9. Sensor de temperatura |
| 10. Botón de emparejamiento | | |

Monitor

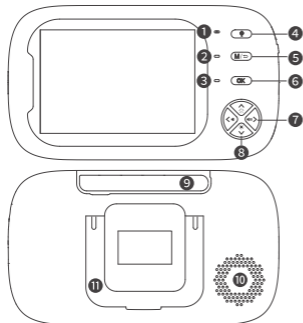

- | |
|--------------------------------|
| 1. Micrófono |
| 2. Indicador de carga |
| 3. Indicador de emparejamiento |
| 4. Botón de intercomunicación |
| 5. Menú/Atrás |
| 6. Botón Aceptar |
| 7. Volumen +/- |
| 8. Brillo +/- |
| 9. Antena |
| 10. Altavoz |
| 11. Soporte de pantalla |

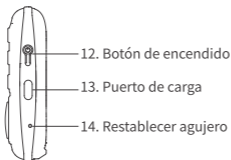

2 Gestión de cámaras

2.1 Agregar cámara:

Paso 1: presione el botón M para ingresar al menú principal, seleccione la administración de la cámara

Paso 2: presione el botón OK para ingresar al submenú y seleccione Agregar cámara , presione el botón OK para seleccionar el canal ,

Paso 3: presione el botón OK para comenzar el emparejamiento, la luz azul al lado del botón OK parpadeará, lo que indica que el emparejamiento está en progreso.

Paso 4: luego mantenga presionado el botón de emparejamiento en la parte posterior de la cámara durante 3 segundos y el emparejamiento será exitoso cuando aparezca una imagen del monitor en la pantalla.

⚠ Nota:

1. Después de emparejarse con éxito, el ícono de la cámara con el canal se mostrará en la barra de la pantalla.
2. Cuando el monitor está demasiado cerca de la cámara, puede haber retroalimentación del micrófono, lo que resulta en un aullido. Mantenga una distancia de al menos 1,5 metros/4,9 pies.

2.2 Eliminar cámara:

Paso 1: en la administración de la cámara, seleccione la cámara de eliminación


Paso 2: presione el botón OK para seleccionar el canal de la cámara , que debe eliminarse y presione el botón OK para confirmar.

la potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los [3] vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los [5] vatios máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.




Baby Monitor

Modello: ABM600

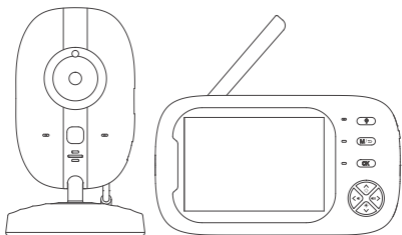


Manuale d'uso

Fotocamera

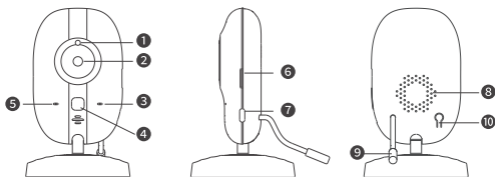


1. Sensore di luce
2. Lente
3. Microfono
4. Luce per visione notturna a infrarossi
5. Indicatore luminoso
6. Presa per scheda TF
7. Porta di alimentazione
8. Altoparlante
9. Sensore di temperatura
10. Pulsante di accoppiamento

Monitor

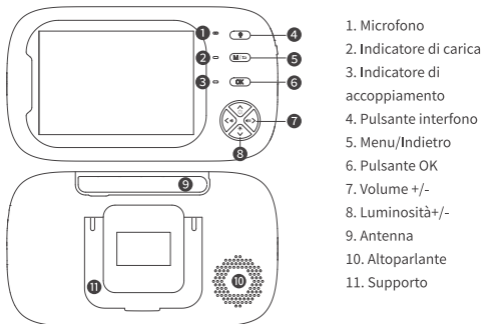

1. Microfono
2. Indicatore di carica
3. Indicatore di accoppiamento
4. Pulsante interfono
5. Menu/Indietro
6. Pulsante OK
7. Volume +/-
8. Luminosità +/-
9. Antenna
10. Altoparlante
11. Supporto

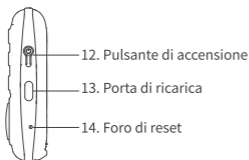

2 Gestione delle telecamere

2.1 Aggiungere una telecamera:

Passo 1: premere il pulsante M per accedere al menu principale, selezionare la gestione della fotocamera.

Passo 2: premere il pulsante OK per accedere al sottomenu e selezionare Aggiungi telecamera, premere il pulsante OK per selezionare il canale della telecamera.

Passo 3: premere il pulsante OK per avviare l'accoppiamento; la luce blu accanto al pulsante OK lampeggia per indicare che l'accoppiamento è in corso.

Passo 4: premere due volte rapidamente il pulsante di accoppiamento sul retro della fotocamera; l'accoppiamento è riuscito quando sullo schermo appare un'immagine del monitor.

Nota:

1. Dopo l'accoppiamento, sulla barra dello schermo viene visualizzata l'icona della telecamera con il canale.
2. Se il monitor è troppo vicino alla telecamera, è possibile che si verifichi un feedback del microfono, con conseguente ululato. Mantenere una distanza di almeno 1,5 metri.
3. Premere brevemente il pulsante di accoppiamento sul retro della fotocamera. Se non è abbastanza veloce, l'accoppiamento non riuscirà.

2.2 Eliminazione della telecamera:


Passo 1: nella gestione delle telecamere, selezionare la voce Elimina telecamera.

Passo 2: premere il pulsante OK per selezionare il canale della telecamera da eliminare e premere il pulsante OK per confermare.

la potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min [3] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max [5] Watt per ottenere la massima velocità di ricarica.




ベビーモニター

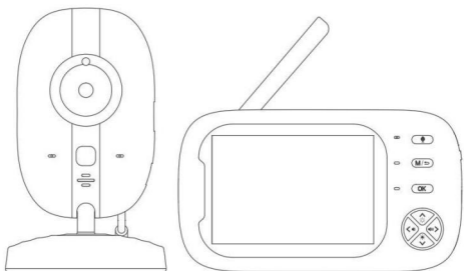


ABM600 ユーザーマニュアル

1. 製品概要

1.1 ディスプレイの概要

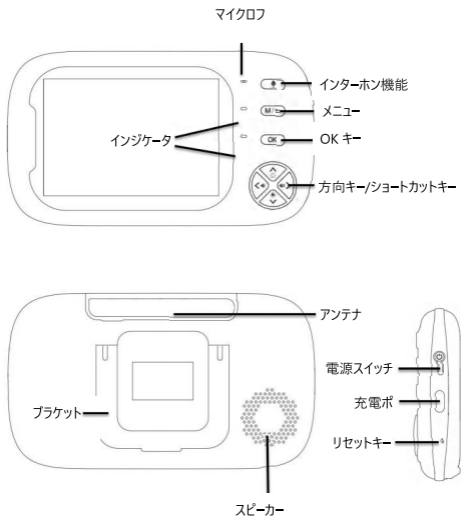

1.4 カメラの概要

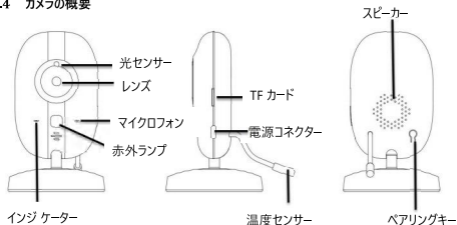


2 操作

2.1 本製品の起動方法











本製品には、アダプターと充電ケーブルがそれぞれ 2 本搭載されており、カメラへの電力供給とディスプレイへの充電に使用されます。

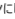

(1) このアダプタは、100~240V の AC 電源に接続できます。カメラに電源が入ると、自動的にオンになり、青色のインジケータが点灯します（ナイトビジョンモードでは自動的に消灯します）。

(2) アンテナを引き出して、電源ボタン  を 3 秒まで長押し、ディスプレイを ON/OFF にします。ディスプレイに充電可能なバッテリーが搭載されており、電池残量が低下したとき、アダプターで充電してください。


2.2 ペアリング

カメラとディスプレイの両方がオンになっている場合、自動的にペアリング接続が行われます。接続が失敗した場合、次の手順によって設定してください。

(1) ディスプレイをオンにして、メニューキー  を押し、方向キー 、または  を押して、カメラアイコン  を選択してください。ポップアップされたメニューバーで、方向キー  を押して、カメラ  を追加し、確認キー  を押してください。次に、方向キー 、または  を押して、カメラ 1 、また

はカメラ 2  を選択して、ペアリングを行います。この時、画面に  というメッセージが表示されます。

30 秒以内にペアリングが失敗した場合、本製品が自動的にペアリングモードを終了します。


(2) カメラに電源が入り、オンになり、ペアリングキー  を 3 秒まで長押し、カメラがペアリングモードに入ります。1 分以内にペアリングが失敗した場合、カメラが自動的にペアリングモードを終了します。

(注：1 台のカメラには 1 台のモニターしか接続できません。連続して複数回のペアリングに失敗した場合、製品アフターセールス担当者、または現地販売店までお問い合わせください。)

充電器から供給される電力は、最大充電速度を達成するために、無線機器が必要とする最小 [3] ワットから最大 [5] ワットの間でなければなりません。




Kamera Nadzorcza Dla

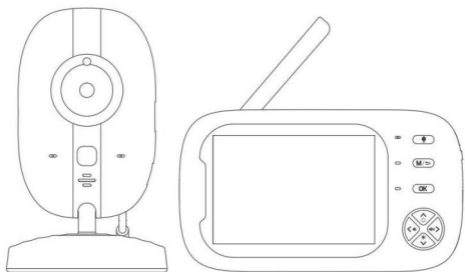


instrukcja użytkownika ABM600

1.1 Wyświetlacz

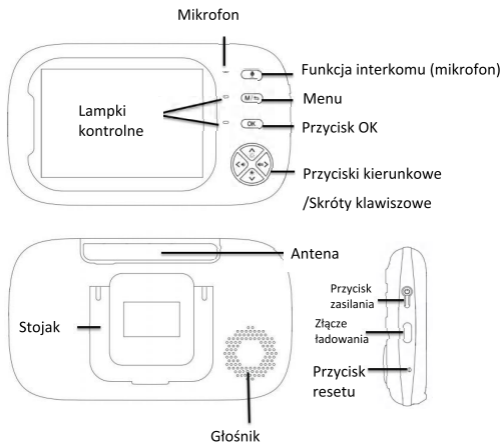




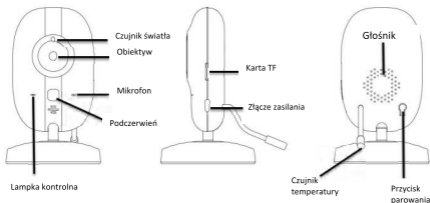

1.2 Kamera




2.2 Parowanie

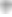Gdy kamera i monitor są uruchomione, parowanie nastąpi automatycznie. W przypadku braku połączenia, wykonaj poniższe kroki w celu konfiguracji urządzenia:

- (1) Uruchom wyświetlacz, naciśnij przycisk menu , następnie użyj strzałki < lub > i wybierz ikonę kamery . W wyskakującym pasku menu naciśnij strzałkę ^ w celu dodania kamery  a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia . Użyj strzałek ^ lub v aby wybrać Kamerę 1  lub Kamerę 2  i rozpocząć parowanie. Po

wykonaniu powyższych czynności na ekranie wyświetli się komunikat .

Jeśli po upływie 30 sekund nie uda się nawiązać połączenia, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu parowania.


- (2) Gdy kamera jest podłączona do zasilania i uruchomiona, przytrzymaj przycisk parowania  przez 3 sekundy, aby przejść w tryb parowania. Jeżeli po upływie 1 minuty urządzenie nie zostanie sparowane, kamera automatycznie wyjdzie z trybu parowania.

(Uwaga: Każda kamera może być sparowana tylko z jednym wyświetlaczem. Jeśli kolejne próby parowania zakończą się niepowodzeniem, skontaktuj się z personelem posprzedażowym lub lokalnym sprzedawcą.)

Den effekt, der leveres af opladeren, skal være mellem min [3] watt, som radioudstyret kræver, og max [5] watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.




Baba Megfigyelő Készülék

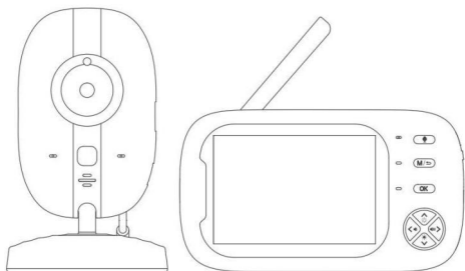


ABM600 felhasználói kézikönyv

1.1 Képernyő áttekintése

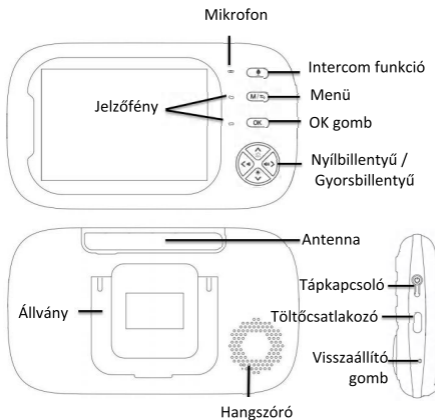



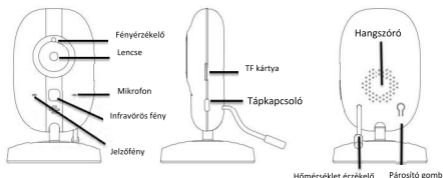









1.2 Kamera áttekintése

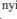


2.2 Párosítás

Amikor a kamera és a képernyő egyaránt be van kapcsolva, automatikusan párosítódnak. Ha a kapcsolat nem jön létre, kövesse az alábbi lépéseket a beállításához:

- (1) Kapcsolja be a képernyőt, nyomja meg a menü gombot , majd válassza a kamera ikont  a  vagy  nyílbillentyűkkel. A felugró menüben válassza a "Kamera hozzáadása"  lehetőséget a  nyílbillentyűkkel, majd nyomja meg az OK gombot . Ezután válassza a Kamera 1  vagy Kamera 2  lehetőséget a  vagy  nyílbillentyűkkel a párosításhoz.

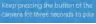A képernyőn ekkor megjelenik egy értesítés 

Ha 30 másodperc alatt nem sikerül párosítani, az eszköz automatikusan kilép a párosítási módból.


- (2) Ha a kamera be van kapcsolva és tápellátás alatt áll, nyomja meg a párosító gombot  3 másodpercre, hogy a kamera párosítási módba lépjen. Ha 1 percen belül nem sikerül sikeres párosítást végrehajtani, a kamera automatikusan kilép a párosítási módból.

(Figyelem: Egy kamera csak egy képernyőhöz csatlakoztatható. Ha többszöri próbálkozás után sem sikerül a párosítás, kérjük, lépjen kapcsolatba a termék ügyfélszolgálatával vagy a helyi forgalmazóval.)

a töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt min. [3] Watt és max. [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.




Babymonitor

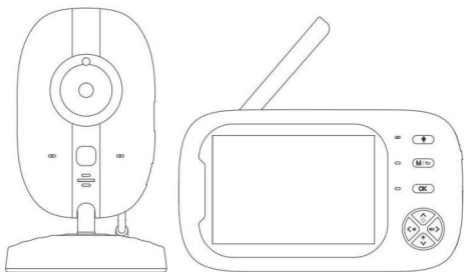


Gebruikershandleiding ABM600

1.1 Overzicht van monitor

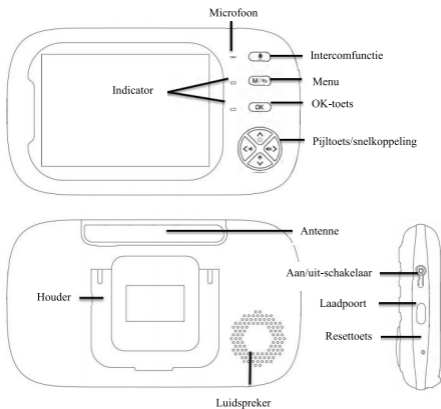



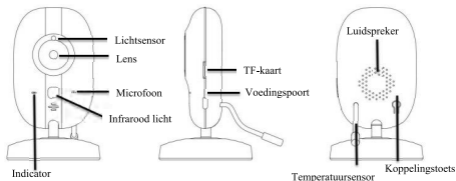










1.2 Overzicht van camera



2.2 Koppelen


Wanneer zowel de camera als de monitor zich in de stand aan bevinden, worden ze automatisch gekoppeld en verbonden. Als ze niet worden verbonden, volg dan de onderstaande stappen om ze in te stellen:

(1) Zet de monitor aan, druk op de Menu-toets  en druk vervolgens op de pijltoetsen  of  om het camerapictogram  te selecteren. Druk in de pop-upmenubalk op de pijltoetsen  om een camera  te selecteren en toe te voegen, en druk op de OK-toets , druk vervolgens op de pijltoetsen  of  om camera 1  of camera 2  te selecteren voor het koppelen. Op het scherm wordt een bericht  weergegeven. Als het apparaat niet binnen 30 seconden is gekoppeld, verlaat het automatisch de koppelingsmodus.


(2) Als de camera is aangesloten op de voeding en ingeschakeld, houdt u de koppelingstoets  3 seconden ingedrukt en gaat de camera naar de koppelingsmodus. Als geen enkel apparaat binnen 1 minuut met succes is gekoppeld, verlaat de camera automatisch de koppelingsmodus.

(Let op: Er kan maar 1 monitor op 1 camera zijn aangesloten. Als het koppelen meerdere keren achter elkaar mislukt, neem dan contact op met het aftersalespersoneel van het product of de plaatselijke dealer voor behandeling.)

het door de lader geleverde vermogen moet liggen tussen min [3] Watt vereist door de radioapparatuur, en max [5] Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.




Børnemonitor

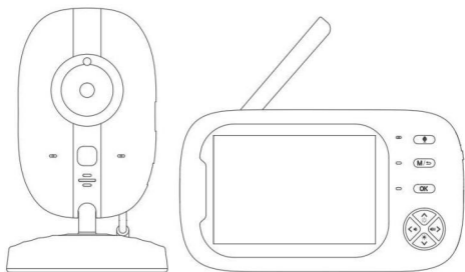


ABM600 Brugermanual

1.1 Oversigt over display

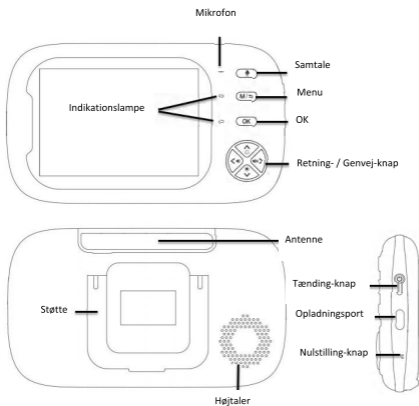



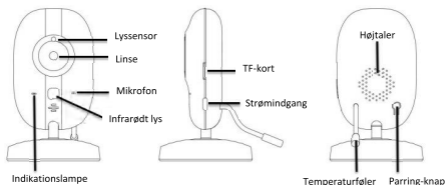









1.2 Oversigt over kamera



2.2 Parring

Når både kameraet og displayet er tændt, vil de automatisk parres og forbindes. Hvis de ikke er forbundet, følg nedenstående trin for at konfigurere:

(1) Tænd for displayet, tryk på menu-knappen , tryk derefter på retning-knappen  eller  for at vælge kameraikon . Tryk på retning-knappen  for at tilføje et kamera  i pop-op-vinduet, og tryk på knappen . For at parring, tryk på retning-knappen  eller  for at vælge kamera 1  eller kamera 2 , en promptmeddelelse  vil vises på displayet. Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair Hvis parringen mislykkes inden for 30 sekunder, afslutter enheden automatisk parring-tilstanden.


(2) Når kameraet er sluttet til strømforsyningen og tændt, tryk på og holde parring-knappen nede i 3 sekunder, for at gå til parring-tilstanden. Hvis ingen enhed er blevet parret inden for 1 minut, vil kameraet automatisk afslutte parring-tilstanden.

(Bemærk: Ét kamera kan kun forbinde med ét display. Hvis parringen mislykkes flere gange i træk, kontakt venligst produktets eftersalgspersonale eller lokale forhandlere.)

Den effekt, der leveres af opladeren, skal være mellem min [3] watt, som radioudstyret kræver, og max [5] watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.




Babymonitor

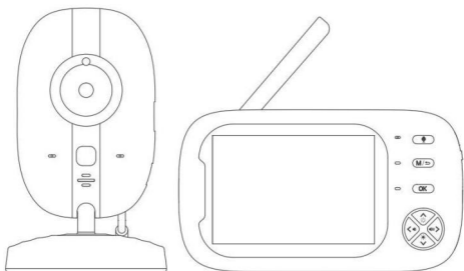


Användarhandbok ABM600

1.1 Översikt över skärmen

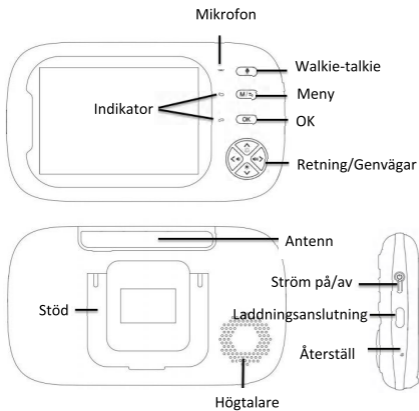



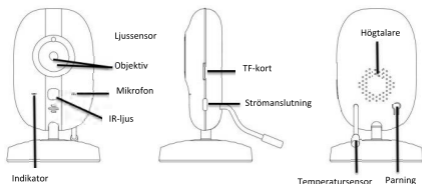




1.2 Översikt över kameran




2.2 Parning

När både kameran och skärmen är på parras de automatiskt ihop och anslutes. Om du inte är ansluten följer du följande steg för att konfigurera:

(1) Slå på skärmen, tryck på menyknappen  och tryck sedan på riktningsskärmen  eller  för att välja kamera-ikonen .

I menyfältet som dyker upp trycker du på riktningsskärmen  för att välja Lagg till kamera  och tryck på Bekräfta , tryck sedan på riktningsskärmen  eller  för att välja Kamera 1  eller Kamera 2  för att parra. En uppmaning Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair visas på skärmen.

Om parningen inte lyckas inom 30 sekunder avslutar enheten automatiskt parningsläget.


(2) När kameran är ansluten till strömförsörjningen och slås på, tryck på Parningsknappen  i 3 sekunder, kameran går in i parningsläge. Om ingen enhet parras framgångsrikt inom 1 minut avslutar kameran automatiskt parningsläget.

(Obs! En kamera kan endast ansluta en skärm. Om parningen misslyckas flera gånger i rad kontaktar du produktförsäljningspersonal eller en lokal återförsäljare.)

a töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt min. [3] Watt és max. [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.




βρεφικός μόνιτορ

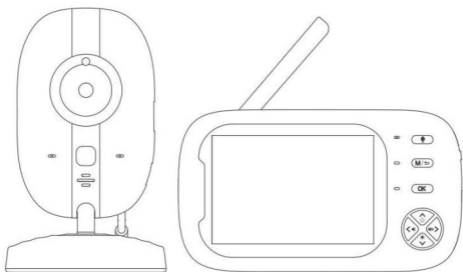

Εγχειρίδιο Χρήσης ABM600


1.1 Γενική Περιγραφή της Οθόνης

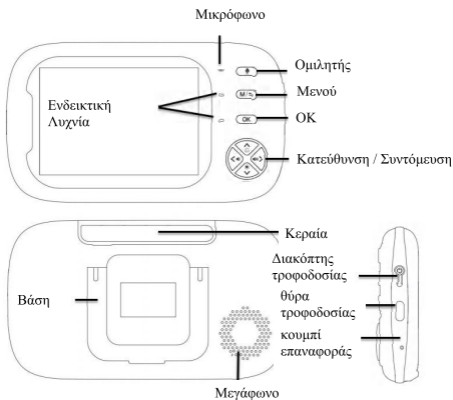

η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ min [3] Watt που απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό και max [5] Watt, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.



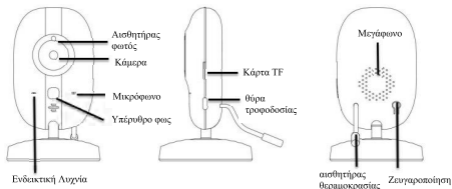


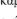



1.2 Γενική Περιγραφή της Κάμερας




2.2 Ζευγαροποίηση

Όταν η κάμερα και η οθόνη είναι ενεργοποιημένες, θα γίνει αυτόματα σύζευξη και σύνδεση. Εάν δεν είναι συνδεδεμένες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την ζευγαροποίηση:


- (1) Ενεργοποιήστε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Μενού , και μετά πατήστε το πλήκτρο Κατεύθυνσης < ή > για να επιλέξετε το εικονίδιο της κάμερας . Στη γραμμή μενού που εμφανίζεται, πατήστε τα πλήκτρα Κατεύθυνσης ^ για να επιλέξετε Προσθήκη κάμερας  και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης , και στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κατεύθυνσης ^ ή v για να επιλέξετε Κάμερα 1  ή Κάμερα 2  για την ζευγαροποίηση. Αυτή τη στιγμή, εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής στην οθόνη .

Εάν η σύζευξη δεν είναι επιτυχής εντός 30 δευτερολέπτων, η συσκευή θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία ζευγαροποίησης.

- (2) Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης  για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ζευγαροποίησης. Εάν καμία συσκευή δεν αντιστοιχιστεί επιτυχώς εντός 1 λεπτού, η κάμερα θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία ζευγαροποίησης.


(Σημείωση: Μια κάμερα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε μια οθόνη. Εάν η ζευγαροποίηση αποτύχει πολλές φορές, επικοινωνήστε με το προσωπικό μετά την πώληση του προϊόντος ή με τοπικούς αντιπροσώπους).

Dětský Monitor

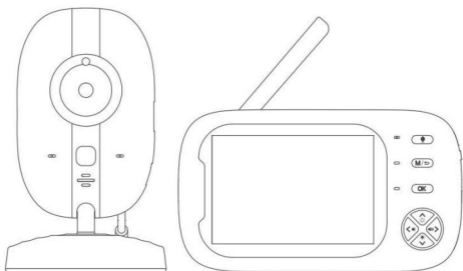


Uživatelská příručka ABM600

1.1 Přehled displeje

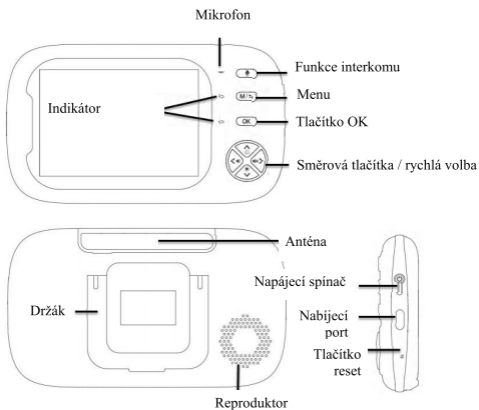



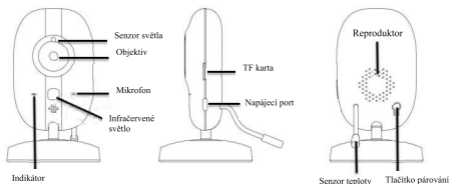










1.2 Přehled kamery

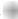

2.2 Párování

Když jsou kamera i displej zapnuté, připojí se automaticky. Pokud se nepřipojí, postupujte následovně:

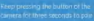(1) Zapněte displej a stiskněte tlačítko menu , poté pomocí směrových tlačítek  nebo  vyberte ikonu kamery . V rozbalené nabídce použijte směrová tlačítka  k výběru možnosti přidat kameru  a stiskněte tlačítko potvrzení , poté použijte směrová tlačítka  nebo  k výběru kamery 1  nebo kamery 2  pro spárování. Na obrazovce se v tuto chvíli zobrazí informační zpráva . Pokud se párování nezdaří do 30 sekund, zařízení automaticky ukončí režim párování.


(2) Když je kamera zapnutá a připojená k napájení, dlouze stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, čímž se kamera přepne do režimu párování. Pokud se během jedné minuty nepřipojí žádné zařízení, kamera automaticky ukončí režim párování.

(Poznámka: Jedna kamera může být připojena pouze k jednomu displeji. Pokud párování opakovaně selže, kontaktujte technickou podporu nebo místního prodejce.)

výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min [3] W požadovaný rádiovým zařízením a max [5] W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.




لفظلا ةبقارم زاہج

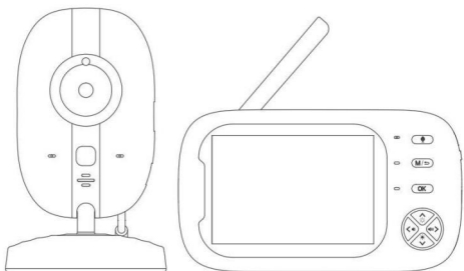

مدختس مالا لي لند **ABM600**

1.1 اختصارات شاشة العرض

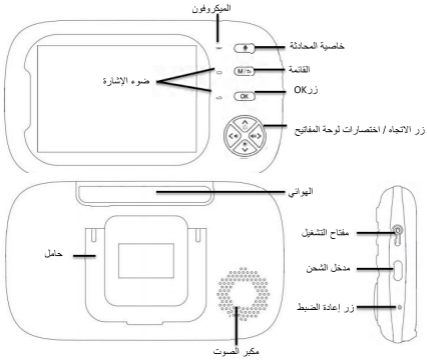

1.2 اختصارات الكاميرا



2.2 الإقتران

(1) عند تشغيل كل من الكاميرا والشاشة، سيتم الاقتران والتوصيل تلقائياً. إذا لم يتم الاتصال، فيرجى اتباع الخطوات التالية للأعداد:

(2) قم بتشغيل الشاشة، واضغط على زر القائمة **M** ، ثم اضغط على أزرار الاتجاه **<** أو **>** اختر رمز الكاميرا.

في قائمة الخيارات التي تظهر، اضغط على أزرار الاتجاه **^** للاختيار إضافة كاميرا.

ثم اضغط على زر التأكيد **+** وبعد ذلك اضغط على زر الاتجاه لأعلى **^** أو لأسفل **v** للاختيار

Keep pressing the button of the camera for three seconds to pair

عند إجراء اقتران للكاميرا 1 **1** أو الكاميرا 2 **2** . سوف تظهر في هذه الحالة، رسالة على الشاشة

إذا لم يتم الاقتران بنجاح خلال 30 ثانية، فسيخرج الجهاز تلقائياً من وضع الاقتران


(3) عند توصيل الكاميرا بمصدر الطاقة وتشغيلها، اضغط باستمرار على زر الاقتران لمدة 3 ثوانٍ **?** ، مستنقل للكاميرا في وضع الاقتران. إذا لم يتم اقتران أي جهاز بنجاح في غضون دقيقة واحدة، فستخرج الكاميرا تلقائياً من وضع الاقتران.

ملاحظة: يمكن توصيل كاميرا واحدة بشاشة واحدة فقط. إذا فشل الاقتران عدة مرات متتالية، فيرجى الاتصال بموظفي خدمة ما بعد البيع أو الموزع المحلي.

تاو [3] ين دال دحلأ نيب نحاشلأ اهلصوي يتلأ ققاطلأ حواربت نأ بجي
ىصرقأ قي قحتل تاو [5] ىصرقأ دحلأو يكلس اللأ زاهجلا لبق نم قبول طملا
نحش عرس





영아 모니터

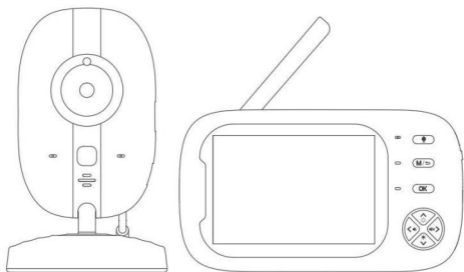

ABM600 사용자 수冊

1.1 모니터 개요

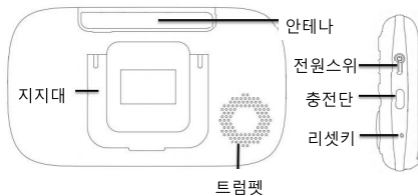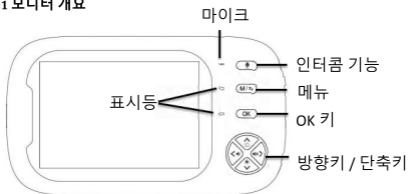








1.2 카메라 개요




2.2 페어링

카메라와 모니터가 모두 켜진 상태에 있으면, 자동으로 페어링되어 연결됩니다. 만약 연결되지 않으면, 아래 절차에 따라 설정할 것:

(1) 모니터를 열어, 메뉴 키 를 눌러주고, 다음 방향키 < 또는 > 눌러, 카메라 아이콘 을 선택합니다. 팝업된 메뉴에서 방향키 ^를 눌러 카메라  추가를 선택하고 확인 키 를 눌러주고, 다음 방향키 ^ 또는 v를 눌러 카메라 1  또는 카메라 2 를 선택하여 페어링을 진행합니다. 이때 화면에 안내 정보 가 나타납니다.

만약 30 초내에 페어링 성공 못할 경우, 장치는 자동으로 페어링 모드를 종료합니다.

(2) 카메라 전원을 켜고, 페어링 키 을 3 초간 누르면, 카메라는 페어링 모드로 진입합니다. 만약 1 분 이내에 페어링된 장치가 없으면, 카메라는 자동으로 페어링 모드를 종료합니다.

(주의: 1 개의 카메라는 1 개의 모니터에만 연결할 수 있습니다. 만약 페어링이 연속해서 여러 번 실패할 경우, 제품 A/S 담당자나 현지 판매업체에 연락하여 문의하시기 바랍니다.)

충전기가 제공하는 전력은 무선 장비에 필요한 최소 [3]와트에서 최대 [5]와트 사이여야 최대 충전 속도를 달성할 수 있습니다.



FCC Declaration

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.