EasySMX

制作日期	2026-05-20	材质	70g书写纸
尺寸信息	单张尺寸：80mm*120mm 整张尺寸：560mm*480mm	印刷	双面单色印刷
变更信息	注：红色虚线为对折线 修改部分信息		

排版方式	折页 	字体	MiSans	最小字号	4.5pt
设计人员	Kirry	格式要求	Ai / PDF	版本	3.1

技术要求：

1.字体及内容正确，尺寸、形状和图纸要求一致

2.颜色和签样样板一致；

3.不能漏印、露底、错位、重影，不允许有异物、凹痕、划痕

4.不能模糊、飞边，颜色需光滑平整；

5.工艺尺寸公差+0.05mm:

6.性能满足测试规范:

EasySMX-D15说明书

EasySMX

English

EasySMX Dune

Wireless Multi-platform Gaming Controller

Model: EasySMX D15 | Battery Capacity: 1200mAh | Input: 5V
Compatibility: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

Button Layout

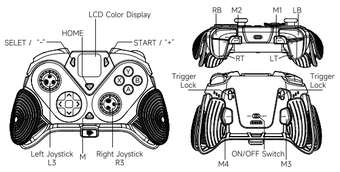

Screen Menu

● **Enter Menu**
Turn the toggle to the ' ON ' state, and short press **HOME** (3s), Use Left Stick to scroll up/down/left/right, and press **A** to select/confirm, press **B** to return/back. Short press Home button back to Main Menu.
● **Restore Factory**
While powered on, long-press the **R3** & **HOME** buttons.

Connection & Modes (Via Screen Menu)

● **PC (Dock)**
1. Connect Dock to PC via USB Cable.
2. Plug Receiver into Dock.
3. Screen Menu: Mode --> PC --> Receiver.



【Note】
If the 2.4G receiver doesn't connect, hold button on Receiver (3s) until Green Flash, On Controller Screen Menu, select Mode --> PC --> Receiver to **force pair.**

● **PC (Wireless)**
1. Plug Receiver into PC.
2. Screen Menu: Mode --> PC --> Receiver.



● **PC (Bluetooth)**
1. Screen Menu: Mode --> PC --> Bluetooth.
2. PC: Pair **"Xbox Wireless Controller"**.



● **Mobile (BT)**
1. Screen Menu: Mode --> Android/iOS --> Bluetooth.
2. Turn on Bluetooth on Mobile/Tablet, and pair with **"Xbox Wireless Controller"**



● **Switch**
1. Screen Menu: Mode --> Switch.
2. Go to **Controllers -> Change Grip/Order** on console and wait for connection.



【Note】
- Low Battery: The RGB red light is flashing.
- Charging via Cable: The RGB lights will stay breathing in the current mode color. Lights turn off when fully charged.
- Charging via Dock: Both the Controller RGB and Dock LED will breathe/pulse. Lights turn off when fully charged.

Turbo Function

● **Manual-Turbo:** Hold **M** & [Button).
● **Auto-Turbo:** Hold **M** & [Button) again.
● **Clear Turbo:** Hold [Button) & press **M** again.
● **Turbo Speed:** Hold **M** & Right Sticks Up/Down (3-level adjustable).
● **Supported Buttons:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

Pro Settings

Setting via the screen menu: Enter the Main Menu
(Hold HOME " " 3s).

Feature	Screen Operation	Note
RGB Adjustment	1. Hold **M** & Press **R-Joysticks/R3** (5s). 2. Select **Screen/LED** to adjust **Screen Brightness** & **RGB Color / Mode**	Press **M** & Push **Left Joysticks** left/right to adjust **RGB Brightness.**
Vibration Intensity Adjust	Select **Config Scheme -> Vibration** to adjust Vibration Intensity	Adjust Intensity (0/25/50/75/100%). **Trigger vibration:** Press **M** & **Back** buttons to turn it **ON/OFF.**
Programming (M1/M2/M3/M4)	1. Select **Config Scheme -> Buttons** 2. Press the **M** Button to confirm and return to the previous menu	visually Map buttons / Macro recording on screen.
Sticks & Motion Sensors Calibration	Select **Calibration** to calibrate sticks / triggers / motion	Follow the on-screen instructions to rotate sticks and press triggers.

Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.
1. Use the device within a temperature range of 0 to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.
2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.
3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.
4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.
5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.
6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.
7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.
8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.
9. **Charging Warning:** Use only a standard 5V charger. Do not use high-voltage fast chargers.

For technical support, warranty claims, or general inquiries, reach out to us:
Manufacturer: Shenzhen Yisuma Network Technology Co., LTD
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us
Add: Jiaxiye Square 1155, Minzhi St. 318, Shenzhen, Guangdong, CN

EasySMX

Deutsch

EasySMX Dune

Kabelloser Multi-Plattform Gaming-Controller

Modell: EasySMX D15 | Akku Kapazität: 1200mAh | Eingang: 5V
Kompatibilität: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

Tastenbelegung

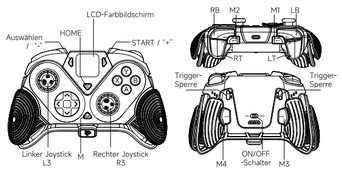

Bildschirmmenü

● **Menü aufrufen**
Schalten Sie den Schalter auf ' ON ' und drücken Sie kurz **HOME**-Taste (3s). Verwenden Sie den linken Stick, um nach oben/unten/links/rechts zu scrollen, und drücken Sie **A** zum Auswählen/Bestätigen. Drücken Sie **B**, um zurückzukehren. **HOME**-Taste kurz drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
● **Werkseinstellungen wiederherstellen**
Im eingeschalteten Zustand die Tasten **R3** & **HOME** lange drücken.

Verbindung & Modi (Über das Bildschirmmenü)

● **PC (Dock)**
1. Verbinden Sie das Dock über ein USB-Kabel mit dem PC.
2. Stecken Sie den Empfänger in das Dock.
3. Bildschirmmenü: Mode --> PC --> Receiver.



【Hinweis】
Wenn der 2.4G-Empfänger keine Verbindung herstellt, halten Sie die Taste am Empfänger (3s) gedrückt, bis sie schnell grün blinkt. Wählen Sie im Controller-Bildschirmmenü Mode --> PC --> Receiver, um eine Zwangskopplung durchzuführen.

● **PC (Wireless)**
1. Stecken Sie den Empfänger in den PC.
2. Bildschirmmenü: Mode --> PC --> Receiver.



● **PC (Bluetooth)**
1. Bildschirmmenü: Mode --> PC --> Bluetooth.
2. PC: Koppeln Sie **"Xbox Wireless Controller"**.



● **Mobile (BT)**
1. Bildschirmmenü: Mode --> Android/iOS --> Bluetooth.
2. Schalten Sie Bluetooth auf dem Telefon ein und koppeln Sie mit **"Xbox Wireless Controller"**.



● **Switch**
1. Bildschirmmenü: Mode --> Switch.
2. Gehen Sie auf der Konsole zu **Controllers -> Change Grip/Order** und warten Sie auf die Verbindung.



【Hinweis】
- Niedriger Akku: Das rote RGB-Licht blinkt.
- Aufladen über Kabel: Die RGB-Lichter pulsieren in der Farbe des aktuellen Modus. Die Lichter erlöschen, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
- Aufladen über Ladestation (Dock): Sowohl die Controller-RGB-Beleuchtung als auch die Dock-LED pulsieren/atmen. Die Lichter erlöschen, wenn der Controller vollständig geladen ist.

Turbo-Funktion

● **Manuelles Turbo: M**-Taste gedrückt halten & [Taste] drücken.
● **Automatisches Turbo: M**-Taste erneut gedrückt halten & [Taste] drücken.
● **Turbo löschen:** Halten Sie die eingestellte Taste und drücken Sie **M** erneut.
● **Turbo-Geschwindigkeit:** Halten Sie **M** und den rechten Stick nach oben/unten (3-stufig einstellbar).
● **Unterstützte Tasten:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

Pro-Einstellungen

Einstellung über das Bildschirmmenü: Hauptmenü aufrufen
(HOME " " 3s gedrückt halten).

Funktion	Bildschirmbedienung	Hinweis
RGB-Anpassung	1. **M** & **R-Stick/R3 (5s)** gedrückt halten. 2. Seleccione **Screen/LED** auswählen, um die **Bildschirmhelligkeit** und **RGB-Farbe / -Modus** anzupassen.	Drücken Sie **M** & drücken Sie den **Linker Joystick** nach links/rechts, um die **RGB-Helligkeit** anzupassen.
Vibrationsintensität einstellen	Wählen **Config Scheme -> Vibration** , um die Vibrationsintensität anzupassen.	Intensität einstellen (0/25/50/75/100%). **Trigger-Vibration:** Drücken Sie die Tasten **M** & **Back**, um sie **EIN-/AUSZUSCHALTEN.**
Programmierung (M1/M2/M3/M4)	1. Wählen **Config Scheme -> Buttons.** 2. Drücken Sie die **M**-Taste zum Bestätigen und Zurückkehren.	Visuelle Tastenbelegung / Makroaufnahme auf dem Bildschirm.
Sticks & Bewegungssensoren Kalibrierung	Wählen **Calibration** , um Sticks / Trigger / Bewegung zu kalibrieren.	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Sticks zu drehen und die Trigger zu drücken.

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
1. Verwenden Sie das Gerät zwischen 0-35°C; Lagerung zwischen -10°C und 40°C. Extreme Temperaturen können Fehlfunktionen verursachen.
2. Enthält Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (Erstickungsgefahr).
3. Setzen Sie das Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus (Brand-/Stromschlaggefahr).
4. Von Feuer, Hitze und direktem Sonnenlicht fernhalten.
5. Batterien nicht ins Feuer werfen, zerlegen, quetschen oder modifizieren. Nicht in Flüssigkeiten tauchen. Äußeren Druck vermeiden (Explosionsgefahr).
6. Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus (Überhitzungs-/Verletzungsgefahr).
7. Keine unbefugte Demontage oder Modifikation (Garantieverlust).
8. Entsorgen Sie Gerät und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
9. **Lade-Warnung:** Verwenden Sie nur 5V-Ladegeräte. Keine Schnellladegeräte.

For technical support, warranty claims, or general inquiries, reach out to us:
Manufacturer: Shenzhen Yisuma Network Technology Co., LTD
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us
Add: Jiaxiye Square 1155, Minzhi St. 318, Shenzhen, Guangdong, CN

EasySMX

Español

EasySMX Dune

Mando Inalámbrico Multiplataforma para Juegos

Modelo: EasySMX D15 | Capacidad de la Batería: 1200mAh | Entrada: 5V
Compatibilidad: Windows PC / Android / iOS / Switch y OLED y Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

Distribución de Botones

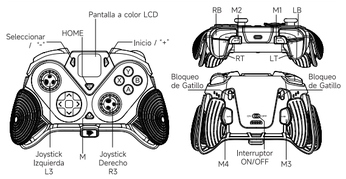

Pantalla Menú

● **Entrar en el Menú:**
Gire el interruptor a la posición ' ON ', presione brevemente **HOME** (3s). Use el Stick Izquierdo para desplazarse arriba/abajo/izquierda/derecha, y pulse **A** para seleccionar/confirmar. Pulse **B** para volver/atrás. Presione brevemente el botón **HOME** para volver al menú principal.
● **Restablecer de fábrica:** Mientras está encendido, mantenga presionados los botones **R3** y **HOME.**

Conexión & Modos (A través del Menú de Pantalla)

● **PC (Dock)**
1. Conecte el Dock al PC mediante un cable USB.
2. Enchufe el Receptor en el Dock.
3. Menú de Pantalla: Mode --> PC --> Receiver.



【Nota】
Si el receptor 2.4G no se conecta, mantenga pulsado el botón del Receptor (3s) hasta que parpadee rápidamente en verde, En el Menú de Pantalla del mando, seleccione Mode --> PC --> Receiver para forzar el emparejamiento.

● **PC (Inalámbrico)**
1. Enchufe el Receptor en el PC.
2. Menú de Pantalla: Mode --> PC --> Receiver.



● **PC (Bluetooth)**
1. Menú de Pantalla: Mode --> PC --> Bluetooth.
2. PC: Empareje **"Xbox Wireless Controller"**



● **Móvil (BT)**
1. Menú de Pantalla: Mode --> Android/iOS --> Bluetooth.
2. Active Bluetooth en el teléfono y empareje con **"Xbox Wireless Controller"**



● **Switch**
1. Menú de Pantalla: Mode --> Switch.
2. Vaya a **Controllers -> Change Grip/Order** en la consola y espere la conexión.



【Nota】
- Batería Baja: La luz roja RGB está parpadeando.
- Carga por Cable: Las luces RGB respiran en el color del modo actual. Se apagan cuando está cargado.
- Carga por Base (Dock): Tanto el RGB del Controlador como el LED de la Base parpadean/pulsan (efecto "respiración"). Las luces se apagan cuando está completamente cargado.

Función Turbo

● **Turbo Manual:** Mantenga presionado **M** y [Botón).
● **Turbo Automático:** Mantenga presionado **M** y [Botón) nuevamente.
● **Borrar Turbo:** Mantenga pulsado [Botón) y presione **M** de nuevo.
● **Velocidad Turbo:** Mantenga pulsado **M** y Stick Derecho Arriba/Abajo (ajustable en 3 niveles).
● **Botones Compatibles:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

Configuración Pro

Ajuste mediante el menú: Entrar al Menú Principal
(Mantener HOME " " 3s).

Característica	Operación en Pantalla	Nota
Ajuste RGB	1. Mantener **M** & Pulsar **R-Stick/R3** (5s) 2. Seleccione **Screen/LED** para ajustar el **brillo de la pantalla** y el **color/modo RGB.**	Presione **M** y mueva el **Joystick Izquierda** hacia la izquierda/derecha para ajustar el **brillo RGB.**
Ajuste de Intensidad de Vibración	Seleccione **Config Scheme -> Vibration** Para ajustar la intensidad.	Ajustar Intensidad (0/25/50/75/100%). **Vibración del gatillo:** Presione los botones **M** y **Back** para encenderla o apagarla **(ON/OFF).**
Programación (M1/M2/M3/M4)	1. Seleccione **Config Scheme -> Buttons.** 2. Presionar **M** para confirmar y volver al menú anterior.	Mapeo visual / grabación de macros en pantalla.
Calibración de Sticks & Sensores de Movimiento	Seleccione **Calibration** para calibrar sticks / gatillos / movimiento.	Siga las instrucciones en pantalla para rotar los sticks y pulsar los gatillos.

Información de Seguridad

Antes de usar, lea y siga estas precauciones:
1. Usar entre 0-35°C; almacenar entre -10°C y 40°C.
2. Contiene piezas pequeñas. Mantener alejado de los niños (riesgo de asfixia).
3. Evitar lluvia o humedad para prevenir incendios o descargas.
4. Alejar del fuego, altas temperaturas y luz solar directa.
5. No arrojar baterías al fuego; no desmontar, aplastar ni modificar. No sumergir en líquidos. Evitar impactos externos (riesgo de explosión).
6. No reemplace la batería usted mismo (riesgo de incendio/lesiones).
7. No desmonte ni modifique el dispositivo (anula la garantía).
8. Deseche el dispositivo y baterías según las normativas locales.
9. **Advertencia de Carga:** Use solo cargadores de 5V. No use cargadores rápidos.

For technical support, warranty claims, or general inquiries, reach out to us:
Manufacturer: Shenzhen Yisuma Network Technology Co., LTD
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us
Add: Jiaxiye Square 1155, Minzhi St. 318, Shenzhen, Guangdong, CN

EasySMX

Português

EasySMX Dune

Controle Sem Fio Multiplataforma para Jogos

Modelo: EasySMX D15 | Capacidade da Bateria: 1200mAh | Entrada: 5V
Compatibilidade: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

Layout dos Botões

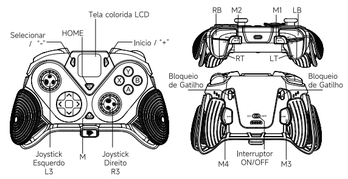

Menu do Ecrã

● **Entrar no Menu**
Rode o interruptor para a posição ' ON ', pressione brevemente **HOME** (3s). Use o Manípulo Esquerdo para navegar (cima/baixo/esquerda/direita) e pressione **A** para selecionar/confirmar. Prima **B** para regressar/voltar. Pressione brevemente o botão **HOME** para voltar ao Menu Principal.
● **Restaurar de fábrica:** Com o dispositivo ligado, pressione longamente os botões **R3** e **HOME.**

Conexão & Modos (Via Menu do Ecrã)

● **PC (Dock)**
1. Ligue o Dock ao PC através de um Cabo USB.
2. Ligue o Recetor ao Dock.
3. Menu do Ecrã: Mode --> PC --> Receiver.



【Nota】
Se o recetor 2.4G não ligar, mantenha o botão no Recetor premido (3s) até que pisque rapidamente a verde, No Menu do Ecrã do Comando, selecione Mode --> PC --> Receiver para forçar o emparelhamento.

● **PC (Sem Fios)**
1. Ligue o Recetor ao PC.
2. Menu do Ecrã: Mode --> PC --> Receiver.



● **PC (Bluetooth)**
1. Menu do Ecrã: Mode --> PC --> Bluetooth.
2. PC: Emparelhe **"Xbox Wireless Controller"**



● **Móvel (BT)**
1. Menu do Ecrã: Mode --> Android/iOS --> Bluetooth.
2. Ligue o Bluetooth no telemóvel e emparelhe com **"Xbox Wireless Controller"**



● **Switch**
1. Menu do Ecrã: Mode --> Switch.
2. Vá a **Controllers -> Change Grip/Order** na consola e aguarde pela conexão.



【Nota】
- Bateria Fraca: A luz vermelha RGB está a pisca.
- Carregamento via Cabo: As luzes RGB respiram na cor do modo atual. Apagam-se quando estiver totalmente carregado.
- Carregamento via Dock (Base): Tanto o RGB do Controle quanto o LED do Dock pulsarão/respirarão. As luzes se apagam quando a carga estiver completa.

Função Turbo

● **Turbo Manual:** Segure **M** & [Botão].
● **Turbo Automático:** Segure **M** & [Botão] novamente.
● **Limpar Turbo:** Mantenha premido [Botão] e prima **M** novamente.
● **Velocidade Turbo:** Mantenha premido **M** e Stick Direito Cima/Baixo (ajustável em 3 níveis).
● **Botões Suportados:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

Configurações Pro

Ajuste via menu no ecrã: Entrar no Menu Principal
(Manter HOME " " 3s).

Funcionalidade	Operação no Ecrã	Nota
Ajuste RGB	1. **M** & **Premir R-Stick/R3(5s)** 2. Selecionar **Screen/LED** para ajustar o **brilho do ecrã** e a **cor/modo RGB.**	Pressione **M** & Empurre o **Joystick Esquerdo** para a esquerda/direita para ajustar o **brilho do RGB.**
Ajustar Intensidade de Vibração	Selecionar **Config Scheme -> Vibration** para ajustar a Intensidade de Vibração.	Ajustar Intensidade (0/25/50/75/100%). **Vibración del gatillo:** Presione los botones **M** y **Back** para encenderla o apagarla **(ON/OFF).**
Programação (M1/M2/M3/M4)	1. Selecionar **Config Scheme -> Buttons.** 2. Pressione **M** para confirmar e voltar.	Mapeamento visual / Gravação de macros no ecrã.
Calibração de Sticks & Sensores de Movimento	Selecionar **Calibration** para calibrar manípulos / gatilhos / movimento.	Siga as instruções no ecrã para rodar os sticks e premir os gatilhos.

Informações de Segurança

Antes de usar e operar o dispositivo, leia e siga as precauções abaixo para garantir o desempenho ideal do dispositivo e evitar perigos ou situações ilegais.
1. Use o dispositivo em uma faixa de temperatura de 0 a 35°C e armazene o dispositivo e seus acessórios em temperaturas de -10°C a 40°C. Temperaturas extremas podem causar mau funcionamento do dispositivo.
2. O dispositivo e seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças para evitar danos acidentais ou risco de asfixia.
3. Evite expor o dispositivo e seus acessórios à chuva ou umidade para prevenir riscos de incêndio ou choque elétrico.
4. Mantenha o dispositivo e suas baterias longe de fogo, altas temperaturas e luz solar direta.
5. Não jogue baterias no fogo; não desmonte, deixe cair, esmague ou modifique baterias; evite inserir objetos estranhos. Não mergulhe baterias em água ou outros líquidos; evite impactos externos e pressão nas baterias para prevenir vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão.
6. Não substitua as baterias por conta própria para evitar danos que possam levar a superaquecimento, incêndio ou lesões pessoais.
7. Não desmonte ou modifique o dispositivo (incluindo a substituição de baterias embutidas) e acessórios sem autorização, pois isso anulará a garantia.
8. Descarte o dispositivo, baterias e outros acessórios de forma adequada, de acordo com os regulamentos locais. O descarte inadequado da bateria pode levar à explosão.
9. **Aviso de Carregamento:** Use apenas um carregador padrão de 5V. Não use carregadores rápidos de alta voltagem.

For technical support, warranty claims, or general inquiries, reach out to us:
Manufacturer: Shenzhen Yisuma Network Technology Co., LTD
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us
Add: Jiaxiye Square 1155, Minzhi St. 318, Shenzhen, Guangdong, CN

EasySMX

Français

EasySMX Dune

Manette de Jeu Multiplateforme Sans Fil

Modèle: EasySMX D15 | Capacité de la Batterie: 1200mAh | Entrée: 5V
Compatibilité: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

Disposition des Boutons

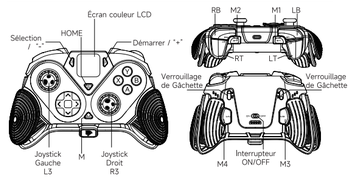

Écran Menu

● **Entrer dans le Menu:**
Mettez l'interrupteur sur ' ON ', appuyez brièvement sur **HOME** (3s). Utilisez le Stick Gauche pour faire défiler haut/bas/gauche/droite, et appuyez sur **A** pour sélectionner/confirmer. Appuyez sur **B** pour revenir/précédent. Appuyez brièvement sur le bouton **HOME** pour revenir au menu principal.
● **Restaurer les paramètres d'usine:** Lorsque l'appareil est sous tension, maintenez enfoncés les boutons **R3** et **HOME**.

Connexion & Modes (Via le Menu de l'Écran)

● **PC (Dock)**
1. Connectez le Dock au PC via un Câble USB.
2. Branchez le Récepteur dans le Dock.
3. Menu de l'Écran: Mode --> PC --> Receiver.



【Remarque】
Si le récepteur 2.4G ne se connecte pas, maintenez le bouton du Récepteur (3s) jusqu'à ce qu'il clignote rapidement en vert, Dans le Menu de l'Écran du Contrôleur, sélectionnez Mode --> PC --> Receiver pour forcer l'appairage.

● **PC (Sans Fil)**
1. Branchez le Récepteur dans le PC.
2. Menu de l'Écran: Mode --> PC --> Receiver.



● **PC (Bluetooth)**
1. Menu de l'Écran: Mode --> PC --> Bluetooth.
2. PC: Appairez **"Xbox Wireless Controller"**.



● **Mobile (BT)**
1. Menu de l'Écran: Mode --> Android/iOS --> Bluetooth.
2. Activez le Bluetooth sur le téléphone et appairez avec **"Xbox Wireless Controller"**



● **Switch**
1. Menu de l'Écran: Mode --> Switch.
2. Allez dans **Controllers -> Change Grip/Order** sur la console et attendez la connexion.



【Remarque】
- Batterie Faible: Le voyant rouge RGB clignote.
- Charge par Câble: Les lumières RGB clignotent lentement (respiration) dans la couleur du mode actuel, S'éteignent une fois chargé.
- Charge par Station d'Accueil (Dock): Les lumières RGB de la manette et le voyant LED de la station puiseront/respireront. Les lumières s'éteignent lorsque la charge est complète.

Fonction Turbo

● **Turbo Manuel:** Maintenez **M** & [Bouton).
● **Turbo Automatique:** Maintenez **M** & [Bouton] à nouveau.
● **Effacer Turbo:** Maintenez [Bouton] et appuyez à nouveau sur **M.**
● **Vitesse Turbo:** Maintenez **M** et Stick Droit Haut/Bas (réglable sur 3 niveaux).
● **Boutons Supportés:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

Paramètres Pro

Réglage via le menu: Entrer dans le Menu Principal (Maintenir HOME " " 3s).

Caractéristique	Opération à l'Écran	Note
Réglage RGB	1. **Maintenir M & Appuyer sur R-Stick/R3 (5s)** . 2. Choisir **Screen/LED** pour ajuster la **luminosité de l'écran** et la **couleur/mode RGB.**	Appuyez sur **M** & Poussez le **Joystick Droit** vers la gauche/droite pour ajuster la **luminosité RGB.**
Réglage de l'Intensité de Vibration	Choisir **Config Scheme -> Vibration** pour ajuster l'intensité de vibration.	Ajuster l'Intensité (0/25/50/75/100%). **Vibration des gâchettes:** Appuyez sur les boutons **M** & **Back** pour l'activer/désactiver **(ON/OFF).**
Programmation (M1/M2/M3/M4)	1. Choisir **Config Scheme -> Buttons.** 2. Appuyer sur **M** pour confirmer et revenir au menu précédent.	Mappage visuel / Enregistrement de macros sur l'écran.
Calibration des Sticks & Capteurs de Mouvement	Choisir **Calibration** pour calibrer sticks / gâchettes / mouvements.	Suivez les instructions à l'écran pour faire pivoter les sticks et appuyer sur les gâchettes.

Informations de Sécurité

Avant d'utiliser et de faire fonctionner l'appareil, veuillez lire et respecter les précautions ci-dessous afin de garantir des performances optimales et d'éviter tout danger ou situation illégale.
1. Utiliser entre 0-35°C; stocker entre -10°C et 40°C.
2. Contient de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants (étouffement).
3. Éviter la pluie/humidité (incendie/choc électrique).
4. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur.
5. Ne pas jeter la batterie au feu, ni démonter, écraser ou modifier. Ne pas immerger. Éviter les chocs (risque d'explosion).
6. Ne remplacez pas la batterie vous-même.
7. Ne pas démonter l'appareil (annulation garantie).
8. Recycler conformément aux lois locales.
9. **Charge:** Utiliser uniquement un chargeur 5V.

For technical support, warranty claims, or general inquiries, reach out to us:
Manufacturer: Shenzhen Yisuma Network Technology Co., LTD
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us
Add: Jiaxiye Square 1155, Minzhi St. 318, Shenzhen, Guangdong, CN

EasySMX

Italiano

EasySMX Dune

Controller da Gioco Multi-piattaforma Wireless

Modello: EasySMX D15 | Capacità della Batteria: 1200mAh | Ingresso: 5V
Compatibilità: Windows PC / Android / iOS / Switch e OLED e Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

Layout dei Pulsanti

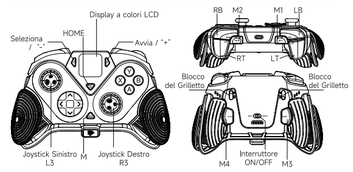

Menu Schermo

● **Entra nel Menu:**
Sposta l'interruttore su ' ON ' e premere brevemente **HOME** (3s). Usare la levetta sinistra per scorrere (su/giù/sinistra/destra), premere **A** per selezionare/confermare, Premi **B** per tornare/indietro. Premere brevemente il pulsante **HOME** per tornare au Menu Principale.
● **Ripristino di fabbrica:**
Con il dispositivo acceso, premere a lungo i pulsanti **R3** e **HOME.**

Connessione & Modalità (Tramite Menu Schermo)

● **PC (Dock)**
1. Collega il Dock al PC tramite Cavo USB.
2. Inserisci il Ricevitore nel Dock.
3. Menu Schermo: Mode --> PC --> Receiver.



【Nota】
Se il ricevitore 2.4G non si connette, tieni premuto il pulsante sul Ricevitore (3s) finché non lampeggia rapidamente in verde, Nel Menu Schermo del Controller, seleziona Mode --> PC --> Receiver per forzare l'associazione.

● **PC (Wireless)**
1. Inserisci il Ricevitore nel PC.
2. Menu Schermo: Mode --> PC --> Receiver.



● **PC (Bluetooth)**
1. Menu Schermo: Mode --> PC --> Bluetooth.
2. PC: Associa **"Xbox Wireless Controller"**



● **Mobile (BT)**
1. Menu Schermo: Mode --> Android/iOS --> Bluetooth.
2. Attiva il Bluetooth sul telefono e associa **"Xbox Wireless Controller"**



● **Switch**
1. Menu Schermo: Mode --> Switch.
2. Vai a **Controllers -> Change Grip/Order** sulla console e attendi la connessione.



【Nota】
- Batteria Scarica: La luce rossa RGB lampeggia.
- Ricarica tramite Cavo: Le luci RGB presentano un effetto 'respiro' nel colore della modalità corrente. Si spengono a ricarica completata.
- Ricarica tramite Dock (Base): Sia le luci RGB del Controller che il LED del Dock pulsano/respirano. Le luci si spengono quando la ricarica è completa.

Funzione Turbo

● **Impostazione Turbo:** Tieni premuto **M** & [Pulsante).
● **Cancella Turbo:** Tieni premuto [Pulsante] e premi **M** di nuovo.
● **Velocità Turbo:** Tieni premuto **M** & Stick Destro Su/Giù (regolabile su 3 livelli).
● **Pulsanti Supportati:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

Impostazioni Pro

Regolazione tramite menu a schermo: Accedere al Menu Principale (Tenere premuto HOME " " per 3s).

Caratteristica	Operazione a schermo	Nota
Regolazione RGB	1. Tieni premuto **M** & Premi R-Stick/**R3** (5s) 2. Selezionare **Screen/LED** per regolare la **luminosità dello schermo** e il **colore/modalità RGB.**	Premere **M** e spingere la **Joystick Sinistro** a sinistra/destra per regolare la **luminosità RGB.**
Regolazione Intensità di Vibrazione	Selezionare **Config Scheme -> Vibration** per regolare l'intensità della vibrazione.	Regola l'Intensità (0/25/50/75/100%). **Vibrazione del grilletto:** Premere i pulsanti **M** e **Back** per attivarla/disattivarla **(ON/OFF).**
Programmazione (M1/M2/M3/M4)	1. Selezionare **Config Scheme -> Buttons.** 2. Premere **M** per confermare e tornare al menu precedente.	M

EasySMX

EasySMX Dune

无线多平台游戏手柄

型号: EasySMX D15 | 电池容量: 1200mAh | 输入: 5V
兼容性: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

联系天猫、京东官方客服
获取电子说明书 / 驱动下载 / 在线支持

按键布局

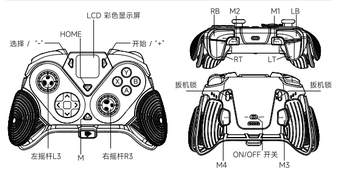

屏幕菜单

● **进入菜单**
将开关拨到 " ON " 状态，并短按 HOME " " (3秒)，使用左摇杆上下左右滚动，按 **A** 键选择/确认，按 **B** 键返回/后退。
短按 **HOME** 键退回主界面。
● **恢复出厂设置**
开机状态下，长按 **R3 & HOME** 键恢复出厂设置。

连接与模式 (通过屏幕菜单)

● **PC (底座)**
1. 通过 USB 线将底座连接到 PC。
2. 将接收器插入底座。
3. 屏幕菜单: Ⓜ 模式切换 **-->** PC **-->** 接收器。



【注意】
如果 2.4G 接收器未连接，按住 接收器上的按钮 (3秒) 直到绿灯快闪，重新配对。
在手柄屏幕菜单上，选择 模式切换 -> PC -> 接收器 **强制配对。**

● **PC (无线)**
1. 将接收器插入 PC。
2. 屏幕菜单: Ⓜ 模式切换 **-->** PC **-->** 接收器。



● **PC (蓝牙)**
1. 屏幕菜单: Ⓜ 模式切换 **-->** PC **-->** 蓝牙
2. PC: 配对 **"Xbox Wireless Controller"**。



● **移动设备 (蓝牙)**
1. 屏幕菜单: Ⓜ 模式切换 **-->** 安卓/iOS **-->** 蓝牙
2. 打开 手机/平板 蓝牙，配对 **"Xbox Wireless Controller"**。



● **Switch**
1. 屏幕菜单: Ⓜ 模式切换 **-->** Switch。
2. 在主机上进入 **手柄 -> 更改握法/顺序** ，等待连接。



【注意】
- 低电量: RGB红灯闪烁。
- 通过数据线充电: RGB 灯处于呼吸模式并保持当前模式的颜色。充满电后灯光熄灭。
- 通过充电底座充电: 手柄 RGB 灯和底座 LED 灯将呈呼吸/脉冲状闪烁。充满电后灯光熄灭。

连发功能 (Turbo)

● **手动连发:** 按住 **M** 和 [按钮]。
● **自动连发:** 再次按住 **M** 和 [按钮]。
● **清除 Turbo:** 按住 [按钮] 并再次按下 **M** 。
● **Turbo 速度:** 按住 **M** 和右摇杆上/下 (3 级可调)。
● **支持按钮:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

专业设置

通过屏幕菜单设置: 进入**主菜单 (按住** HOME " " **3秒)**。

功能	屏幕操作	补充说明
RGB 调节	1. 按住 **M** 键 & 按下**右摇杆 R3** (5秒) 打开 / 关闭灯光。 2. 选择 **屏幕/LED** 在屏幕上调节 **屏幕亮度 & RGB颜色/模式。**	调节**RGB亮度**：按压 **M** 键 **+ 左摇杆** 左/右 来 减少/增加亮度。
震动强度调整	选择 **配置方案 -> 震动** 在屏幕上调节震动强度。	有四种强度选择: (0/25/50/75/100%)。 **扳机振动:** 按压 **M 键 + Back 键 开启/关闭**
编程背键设置 (M1/M2/M3/M4)	1. 选择 **配置方案 -> 按键** 2. 按下 **M** 键确认自动退回上级菜单。	在屏幕上直观地映射按钮 / 设置宏。
摇杆和运动传感器校准	选择 **手柄校准** 在屏幕上校准摇杆/扳机/体感。	按照屏幕上的说明旋转摇杆并按下扳机键。

安全信息

使用前，请阅读并遵守以下预防措施:
1. 在0~35°C温度范围内使用，-10°C至40°C范围内储存。
2. 设备含细小零件，请远离儿童，防止意外损坏或吞咽窒息。
3. 避免接触雨水或潮湿，以防火灾或触电。
4. 请远离火源、高温和阳光直射。
5. 请勿将电池投入火中；请勿拆解、跌落、挤压或改装电池；避免异物插入。请勿浸入液体；避免扔掷撞击（防止泄漏、过热、起火或爆炸）。
6. 请勿自行更换电池，以免损坏导致过热或人身伤害。
7. 未经授权请勿拆卸或改装设备（包括内置电池），否则保修失效。
8. 请按当地法规正确处置设备和电池。不当处置可能引发爆炸。
9. **充电警告:** 仅使用标准 5V 充电器。严禁使用高压快充。

EasySMX

EasySMX Dune

ワイヤレス マルチプラットフォーム ゲーミングコントローラー

モデル: EasySMX D15 | バッテリー容量: 1200mAh | 入力: 5V
互換性: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

ボタンレイアウト

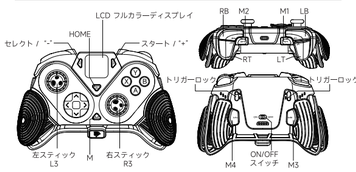

画面メニュー

● **メニューに入る**
トグルを「 ON 」にし、**HOME** ( ) ボタンを短押しします。
左スティックを使って上/下/左/右にスクロールし、**A**を押して選択/確定します。**B**を押して戻る/キャンセルします。**HOME**ボタンを短押しすると、メインメニューに戻ります。
● **工場出荷状態に戻す**
電源がオンの状態で、**R3ボタンとHOMEボタン**を長押しします。

接続とモード (画面メニュー経由)

● **PC (ドック)**
1. ドックをUSBケーブルでPCに接続します。
2. レシーバーをドックに差し込みます。
3. 画面メニュー: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Receiver。



【注意事項】
2.4Gレシーバーが接続されない場合は、緑色にすばやく点滅するまでレシーバーのボタンを長押し (3秒) します。コントローラー画面メニューで、Mode --> PC --> Receiver を選択して強制的にペアリングします。

● **PC (ワイヤレス)**
1. レシーバーをPCに差し込みます。
2. 画面メニュー: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Receiver。



● **PC (Bluetooth)**
1. 画面メニュー: ⓂMode **-->** PC **-->** Bluetooth。
2. PC: 「**Xbox Wireless Controller**」 とペアリングします。



● **モバイル (BT)**
1. 画面メニュー: ⓂMode **-->** Android/iOS **-->** Bluetooth。
2. スマートフォンのBluetoothをオンにし、「**Xbox Wireless Controller**」とペアリングします。



● **Switch**
1. 画面メニュー: ⓂMode **-->** Switch。
2. コンソールで **Controllers -> Change Grip/Order** に移動し、接続を待ちます。



【注意】
- バッテリー: RGBの赤色ライトが点滅しています。
- ケーブル充電: RGBライトが現在のモードの色でゆっくり点滅(呼吸)します。フル充電されると消灯します。
- ドック充電: コントローラーのRGBとドックのLEDの両方が点滅します。フル充電されると消灯します。

Turbo 機能

● **手動Turbo（ターボ）:** **M** & [ボタン] を長押しします。
● **自動Turbo（ターボ）:** もう一度 **M** & [ボタン] を長押しします。
● **Turbo（ターボ）解除:** [ボタン] を長押しして**M**を再度押すか。
● **Turbo（ターボ）速度:** **M** & 右スティック上/下を長押し (3段階調整可能)。
● **対応ボタン:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

プロ設定

画面メニューでの設定:メインメニューに入る(HOME " " を3秒間長押し)。

機能	画面操作	注意
RGB調整	1. **M & Rスティックを押す/R3 (5秒長押し)。** 2. **Screen/LED** を選択し、**画面の明るさとRGBの色/モード**を調整します。	**M**ボタンを押しながら**左**ジョイスティックを左右に動かすと、**RGBの明るさ**を調整できます。
振動強度調整	**Config Scheme -> Vibration** を選択して振動強度を調整。	強度を調整します (0/25/50/75/100%)。 **トリガー振動:** **M**ボタンと**BACK**ボタンを押すことで、オン/オフ **(ON/OFF)**を切り替えます。
プログラミング (M1/M2/M3/M4)	1. **Config Scheme -> Buttons**を選択。 2. **M** ボタンを押して確定し、前のメニューに戻る。	画面上でのビジュアルボタンマッピング / マクロ記録。
スティックとモーションセンサーのキャリブレーション	**Calibration** を選択して、スティック / トリガー / モーションを校正。	画面の指示に従ってスティックを回転させ、トリガーを押します。

安全に関する情報

使用前に以下の注意事項を必ずお読みください:
1. 0～35°Cの温度範囲内で使用し、-10～40°Cで保管してください。極端な温度は故障の原因になります。
2. 小さな部品が含まれます。誤飲防止のため子供の手の届かない場所に保管してください。
3. 火災や感電を防ぐため、雨や湿気を避けてください。
4. 火気、高温、直射日光を避けてください。
5. 電池を火に投入したり、分解、衝撃、改造を与えないでください。液体に浸さないでください（発熱・発火・爆発の危険）。
6. 電池交換は自分で行わないでください（怪我の恐れ）。
7. 許可なく分解・改造しないでください（保証無効）。
8. 地域の規制に従って廃棄してください。
9. **充電の注意:** 必ず標準の5V充電器を使用してください。急速充電器は使用しないでください。

EasySMX

EasySMX Dune

무선 멀티 플랫폼 게이밍 컨트롤러

모델: EasySMX D15 | 배터리 용량: 1200mAh | 입력: 5V
호환성: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

버튼 레이아웃

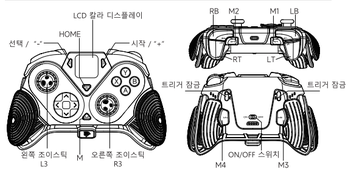

화면 메뉴

● **메뉴 진입**
스위치를 「 ON 」 상태로 전환하고 **HOME** (3초)버튼을 짧게 누릅니다. 왼쪽 스틱을 사용하여 위/아래/왼쪽/오른쪽으로 스크롤하고, **A** 를 눌러 선택/확인합니다. **B**를 눌러 돌아가기/뒤로 이동합니다. **HOME** 버튼을 짧게 누르면 메인 메뉴로 돌아갑니다.
● **공장 초기화**
전원이 켜진 상태에서 **R3 버튼과 HOME 버튼**을 길게 누릅니다.

연결 및 모드 (화면 메뉴를 통해)

● **PC (독)**
1. USB 케이블을 통해 독을 PC에 연결합니다.
2. 수신기를 독에 꽂습니다.
3. 화면 메뉴: Ⓜ Mode --> PC --> Receiver.



【참고】
2.4G 수신기가 연결되지 않으면 녹색으로 빠르게 깜박일 때까지 수신기 버튼을 (3초) 길게 누릅니다. 컨트롤러 화면 메뉴에서 Mode --> PC --> Receiver를 선택하여 강제 페어링합니다.

● **PC (무선)**
1. 수신기를 PC에 꽂습니다.
2. 화면 메뉴: Ⓜ Mode --> PC --> Receiver.



● **PC (블루투스)**
1. 화면 메뉴: Ⓜ Mode --> PC --> Bluetooth。
2. PC: "**Xbox Wireless Controller**"와 페어링합니다.



● **모바일 (BT)**
1. 화면 메뉴: Ⓜ Mode --> Android/iOS --> Bluetooth。
2. 휴대폰에서 블루투스를 켜고 "**Xbox Wireless Controller**"와 페어링합니다.



● **Switch**
1. 화면 메뉴: Ⓜ Mode --> Switch。
2. 콘솔에서 **Controllers -> Change Grip/Order**로 이동하여 연결을 기다립니다.



【참고】
- 배터리 부족: RGB 빨간색 표시등이 깜박입니다.
- 케이블을 통한 충전: RGB 표시등이 현재 모드 색상으로 천천히 깜박입니다(브리딩 효과). 완충 시꺼집니다.
- 도크를 통한 충전: 컨트롤러 RGB 및 도크 LED가 모두 숨쉬기/깜박입니다. 완전히 충전되면 조명이 꺼집니다.

터보 기능

● **수동 터보: M** & [버튼]을 길게 누릅니다.
● **자동 터보: M** & [버튼]을 길게 다시 한 번 누릅니다.
● **터보 해제:** [버튼]을 길게 누르고 **M**을 다시 누르세요.
● **터보 속도: M** & 오른쪽 스틱 위/아래를 길게 누릅니다 (3단계 조절 가능).
● **지원 버튼:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

프로 설정

화면 메뉴를 통한 설정: 메인 메뉴 진입 (HOME " " 3초간 길게 누름).

기능	화면 조작	참고
RGB 조절	1. **M & R**-스틱 누르기/R3 (5초 길게 누름). 2. **Screen/LED** 를 선택하여 화면 밝기 및 **RGB 색상/모드를** 조절합니다.	**M** 버튼을 누른 상태에서 **왼쪽 조이스틱을** 좌/우로 밀어 RGB 밝기를 조절합니다.
진동 강도 조절	**Config Scheme -> Vibration** 을 선택하여 진동 세기조절.	강도 조정 (0/25/50/75/100%)。 **트리거 진동:** **M** 버튼과 **Back** 버튼을 눌러 켜거나 끕니다 **(ON/OFF)**.
프로그래밍 (M1/M2/M3/M4)	1. **Config Scheme -> Buttons**. 2. **M** 버튼을 눌러 확인하고 이전 메뉴로 복귀.	화면에서 시각적 버튼 매핑 / 매크로기록.
스틱 및 모션 센서 보정	**Calibration** 을 선택하여 스틱 / 트리거 / 모션 보정.	화면의 지시에 따라 스틱을 회전시키고 트리거를 누릅니다.

안전 정보

최적의 성능과 안전을 위해 기기 사용 전 다음 주의사항을 따르십시오.
1. 온도: 0°C~35°C에서 사용, -10°C~40°C에서 보관하십시오. 극한 온도는 오작동을 유발할 수 있습니다.
2. 어린이: 작은 부품으로 인한 질식 위험이 있으니 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 습기: 화재/감전 위험 방지를 위해 비나 습기에 노출시키지 마십시오.
4. 열: 화기, 고온, 직사광선으로부터 기기와 배터리를 멀리하십시오.
5. 배터리 취급 금지: 배터리를 불 속에 버리거나, 분해, 충격, 변형, 물/액체에 담그지 마십시오. 누출, 과열, 폭발 방지를 위해 외부 압력을 가하지 마십시오.
6. 배터리 교체: 임의 교체는 과열, 화재, 부상을 유발할 수 있습니다.
7. 무단 개조 금지: 기기 및 액세서리 무단 분해/개조(배터리 교체 포함)는 보증을 무효화합니다.
8. 폐기: 기기, 배터리, 액세서리는 현지 규정에 따라 올바르게 폐기하십시오. 부적절한 폐기는 폭발을 초래할 수 있습니다.
9. **충전:** 표준 5V 충전기만 사용하십시오. 고전압 고속 충전기는 사용하지 마십시오.

EasySMX

EasySMX Dune

Trådløs Multiplatform Gaming Controller

Model: EasySMX D15 | Batterikapacitet: 1200mAh | Input: 5V
Kompatibilitet: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

Knaplayout

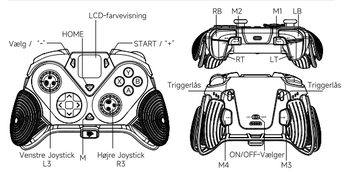

Skærmmenu

● **Gå til Menu**
Drej kontakten til ' ON ' , og tryk kort på **HOME** (3s). Brug venstre stick til at rulle op/ned/venstre/højre, og tryk på **A** for at vælge/bekræfte. Tryk på **B** for at vende tilbage/tilbage. Tryk kort på **HOME**-knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.
● **Fabriksindstilling**
Mens strømmen er tændt, skal du holde **R3- og HOME-knapperne** nede i lang tid.

Forbindelse & Tilstande (Via Skærmmenu)

● **PC (Dock)**
1. Tilslut Dock til PC via USB-kabel.
2. Sæt modtageren i Dock.
3. Skærmmenu: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Receiver.



【Bemærk】
Hvis 2.4G-modtageren ikke opretter forbindelse, skal du holde knappen på modtageren (3s) nede, indtil den blinker hurtigt grønt. Vælg Mode --> PC --> Receiver på controllerens skærmmenu for at tvinge parring.

● **PC (Trådløs)**
1. Sæt modtageren i PC'en.
2. Skærmmenu: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Receiver.



● **PC (Bluetooth)**
1. Skærmmenu: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Bluetooth.
2. PC: Par "**Xbox Wireless Controller**".



● **Mobil (BT)**
1. Skærmmenu: Ⓜ Mode **-->** Android/iOS **-->** Bluetooth.
2. Tænd Bluetooth på telefonen, og par med "**Xbox Wireless Controller**".



● **Switch**
1. Skærmmenu: Ⓜ Mode **-->** Switch.
2. Gå til **Controllers -> Change Grip/Order** på konsollen og vent på forbindelse.



【Bemærk】
- Lavt batteri: Det røde RGB-lys blinker.
- Opladning via Kabel: RGB-lysene vil 'ande' i den nuværende tilstands farve. Lyset slukker, når den er fuldt opladet.
- Opladning via Dock: Både Controller RGB og Dock LED vil pulsere/ånde. Lysene slukker, når den er fuldt opladet.

Turbo-funktion

● **Manuel Turbo:** Hold **M** & [Knap] nede.
● **Auto-Turbo:** Hold **M** & [Knap] nede igen.
● **Ryd Turbo:** Hold [Knap] nede og tryk på **M** igen.
● **Turbo-hastighed:** Hold **M** & Højre Sticks Op/Ned (3-niveauer justerbar).
● **Understøttede knapper:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

Pro-indstillinger

Indstilling via skærmmenuen: Gå til hovedmenuen (Hold HOME " " nede i 3 sek.).

Funktion	Betjening på skærmen	Note
RGB-justering	1. Hold **M** & Tryk R-Stick/**R3** (5s). 2. Vælg **Screen/LED** for at justere **skærmens lysstyrke** og **RGB-farve/-tilstand.**	Tryk på **M** & skub **venstre joystick** til venstre/højre for at justere **RGB-lysstyrken.**
Juster vibrationsintensitet	Vælg **Config Scheme -> Vibration** for at justere vibrationsstyrken.	Juster intensitet (0/25/50/75/100%). **Trigger-vibration:** Tryk på **M- & Back-**knapperne for at slå det **TIL/FRA.**
Programmering (M1/M2/M3/M4)	1. Vælg **Config Scheme -> Buttons.** 2. Tryk på **M**-knappen for at bekræfte og vende tilbage.	Visuel knaptildeling / makrooptagelse på skærmen.
Sticks & bevægelses-sensorer Kalibrering	Vælg **Calibration** for at kalibrere sticks / triggere / bevægelse.	Følg instruktionerne på skærmen for at dreje sticks og trykke på triggere.

Sikkerhedsinformation

Læs og følg sikkerhedsforanstaltninger for optimal ydeevne og for at undgå farlige/ulovlige situationer.
1. Brug enheden ved 0-35°C; opbevaring ved -10°C til 40°C. Ekstreme temperaturer kan forårsage funktionsfejl.
2. Hold enhed og tilbehør, som kan indeholde små dele, utilgængeligt for børn for at undgå skade/kvælning.
3. Undgå regn/fugt for at forebygge brand/elektrisk stød.
4. Hold enhed og batterier væk fra ild, høje temperaturer og direkte sollys.
5. Batterier må ikke smides i ild; skilles ad, tabes, knuses eller modificeres; nedsænkes i væske; eller udsættes for stød/tryk for at forhindre lækage, overopheding, brand/eksplosion.
6. Udskift ikke batterier selv for at undgå skader, overopheding, brand/personskade.
7. Uautoriseret adskillelse/modificering (inkl. batteriudskiftning) annullerer garantien.
8. ortskaf enhed, batterier og tilbehør korrekt iht. lokale regler. Forkert bortskafning af batterier kan føre til eksplosion.
9. **Opladning:** Brug kun en standard 5V oplader. Undgå højspænd-ings-hurtigopladere.

EasySMX

EasySMX Dune

Trådlös Multiplattforms Spelkontroll

Modell: EasySMX D15 | Batterikapacitet: 1200mAh | Ingång: 5V
Kompatibilitet: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

Knapplayout

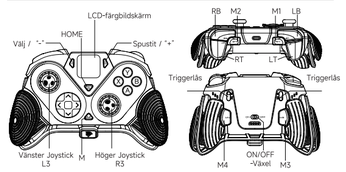

Skärmmeny

● **Gå till Meny**
Ställ brytaren på ' ON ' och tryck kort på **HOME** (3s). Använd Vänster Spak för att rulla upp/ner/vänster/höger, och tryck på **A** för att välja/bekräfta. Tryck på **B** för att återgå/tillbaka. Tryck kort på **HOME**-knappen för att återgå till huvudmenyn.
● **Fabriksåterställning**
Med strömmen på, håll in **R3- och HOME-knapparna** länge.

Anslutning & Lägen (Via Skärmmeny)

● **PC (Docka)**
1. Anslut Dockan till PC via USB-kabel.
2. Anslut mottagaren till Dockan.
3. Skärmmeny: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Receiver.



【Notera】
Om 2.4G-mottagaren inte ansluter, håll knappen på mottagaren (3s) tills den blinkar snabbt grönt. Välj Mode --> PC --> Receiver på kontrollens skärmmeny för att tvångsparkoppla.

● **PC (Trådlös)**
1. Anslut mottagaren till PC:n.
2. Skärmmeny: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Receiver.



● **PC (Bluetooth)**
1. Skärmmeny: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Bluetooth.
2. PC: Para ihop "**Xbox Wireless Controller**".



● **Mobil (BT)**
1. Skärmmeny: Ⓜ Mode **-->** Android/iOS **-->** Bluetooth.
2. Slå på Bluetooth på telefonen och para ihop med "**Xbox Wireless Controller**".



● **Switch**
1. Skärmmeny: Ⓜ Mode **-->** Switch.
2. Gå till **Controllers -> Change Grip/Order** på konsolen och vänta på anslutning.



【Notera】
- Lågt batteri: Den röda RGB-lampan blinkar.
- Laddning via Kabel: RGB-lamporna pulserar (andningseffekt) i det aktuella lägets färg. Slocknar när fulladdad.
- Laddning via Docka: Både Kontrollens RGB och Dockans LED kommer att pulsera/andas. Lamporna släcks när den är fulladdad.

Turbo-funktion

● **Manuell Turbo:** Håll **M** & [Knapp] intryckt.
● **Auto-Turbo:** Håll **M** & [Knapp] intryckt igen.
● **Rensa Turbo:** Håll [Knapp] intryckt och tryck på **M** igen.
● **Turbo-hastighet:** Håll **M** & Höger Spak Upp/Ner (3-nivåer justerbar).
● **Stödda knappar:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

Pro-inställningar

Inställning via skärmmenyn: Öppna huvudmenyn (Håll HOME " " intryckt i 3 sek).

Funktion	Skärmåtgärd	Notera
RGB-justering	1. Håll **M** & Tryck R-Spak/**R3** (5s). 2. Välj **Screen/LED** för att justere **skärmens ljusstyrka** och **RGB-färg/-läge.**	Tryck på **M** & dra **vänster joystick** till vänster/höger för att justera **RGB-ljusstyrkan.**
Justera Vibrationsintensiteten	Välj **Config Scheme -> Vibration** för att justera vibrationsintensiteten.	Justera Intensitet (0/25/50/75/100%). **Trigger-vibration:** Tryck på **M- & Back-**knappar-na för att slå **PÅ/AV.**
Programmering (M1/M2/M3/M4)	1. Välj **Config Scheme -> Buttons.** 2. Tryck på **M-**knappen för att bekräfta och återgå till föregående meny.	Visuell knappmappning / makroinspelning på skärmen.
Kalibrering av Spakar & Rörelsesensorer	Välj **Calibration** för att kalibrera spakar / triggers / rörelse.	Följ instruktionerna på skärmen för att rotera spakar och trycka på triggers.

Säkerhetsinformation

Läs och följ dessa försiktighetsåtgärder för optimal prestanda och säkerhet:
1. Använd enheten mellan 0–35°C och förvara mellan -10–40°C. Extrema temperaturer kan orsaka fel.
2. Håll enheten och tillbehör utom räckhåll för barn (små delar, kvävningsrisk).
3. Undvik regn och fukt (brand/elstötsrisk).
4. Håll enheten/batterier borta från eld, hög värme och direkt solljus.
5. Batterisäkerhet: Kasta inte i eld; ta inte isär, tappa, krossa, modifiera eller sänk ner batterier i vätskor; undvik stötar/tryck. Felaktig hantering kan orsaka läckage, överhettning, brand eller explosion.
6. Byt inte batterier själv (risk för skada/brand).
7. Ta inte isär/modifiera enheten eller tillbehör (upphäver garantin).
8. Kassera enheten/batterier/tillbehör korrekt enligt lokala bestämmelser (explosionsrisk vid felaktig kassering).
9. **Laddningsvarning:** Använd endast standard 5V-laddare, Undvik snabbladdare med hög spänning.

EasySMX

EasySMX Dune

Bezdrátový Multiplatformní Herní Ovladač

Model: EasySMX D15 | Kapacita Baterie: 1200mAh | Vstup: 5V
Kompatibilita: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

Rozložení Tlačítek

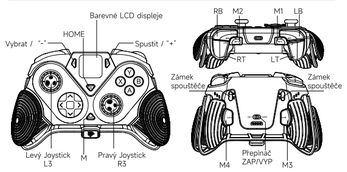

Obrazovkové Menu

● **Vstup do Menu**
Přepněte přepínač do polohy ' ON ' a krátce stiskněte **HOME** (3s). Pomocí levé páčky se pohybujte nahoru/dolů//doleva/doprava, stisknutím **A** pro výběr/potvrzení. Stisknête **B** pro návrat/zpět. Krátkým stisknutím tlačítka **HOME** se vrátíte do hlavní nabídky.
● **Obnovení továrního nastavení**
Při zapnutém napájení dlouze stiskněte tlačítka **R3 a HOME**.

Připojení a Režimy (Přes Obrazovkové Menu)

● **PC (Dok)**
1. Připojte dok k PC pomocí USB kabelu.
2. Zapojte přijímač do doku.
3. Obrazovkové Menu: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Receiver.



【Poznámka】
Pokud se 2.4G přijímač nepřipojí, podržte tlačítko na přijímači (3s), dokud nezačne rychle blikat zeleně. Na obrazovkovém menu ovladače vyberte Mode --> PC --> Receiver pro vynucené párování.

● **PC (Bezdrátové)**
1. Zapojte přijímač do PC.
2. Obrazovkové Menu: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Receiver.



● **PC (Bluetooth)**
1. Obrazovkové Menu: Ⓜ Mode **-->** PC **-->** Bluetooth.
2. PC: Spárujte "**Xbox Wireless Controller**".



● **Mobil (BT)**
1. Obrazovkové Menu: Ⓜ Mode **-->** Android/iOS **-->** Bluetooth.
2. Zapněte Bluetooth na telefonu a spárujte s "**Xbox Wireless Controller**".



● **Switch**
1. Obrazovkové Menu: Ⓜ Mode **-->** Switch.
2. Přejděte na **Controllers -> Change Grip/Order** na konzoli a počkejte na připojení.



【Poznámka】
- Nízká Baterie: Červená kontrolka RGB bliká,
- Nabíjení pomocí Kabelu: RGB světla budou pulzovat v barvě aktuálního režimu. Po úplném nabití zhasnou.
- Nabíjení pomocí Dokovací Stanice (Dock): RGB osvětlení ovladače i LED kontrolka doku budou pulzovat/dýchat. Světla zhasnou po úplném nabití.

Funkce Turbo

● **Manuální Turbo:** Podržte **M** & [Tlačítko].
● **Automatické Turbo:** Znovu podržte **M** & [Tlačítko].
● **Vymazat Turbo:** Podržte [Tlačítko] a stiskněte **M** znovu.
● **Rychlost Turbo:** Podržte **M** & Pravou Páčku Nahoru/Dolů (3 úrovně nastavitelné).
● **Podporovaná Tlačítka:** A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / D-Pad / M1 / M2 / M3 / M4

Pro Nastavení

Nastavení přes nabídku na obrazovce: Vstupte do hlavní nabídky (podržte HOME " " 3 s).

Funkce	Operace na obrazovce	Poznámka
Nastavení RGB	1. Podržte **M** & Stiskněte R-Páčku/**R3** (5s). 2. Vyberte **Screen/LED** pro nastavení jasu **obrazovky** a **barvy/režimu RGB.**	Stiskněte **M** a zatlačte **Levý Joystick** doleva/doprava pro nastavení jasu RGB.
Nastavení Intenzity Vibrace	Vyberte **Config Scheme -> Vibration** pro nastavení intenzity vibrací.	Nastavení Intenzity (0/25/50/75/100%). **Vibrace spouště:** Stisknutím tlačítek **M** a **Back** funkci **ZAPNETE/VYPNETE.**
Programování (M1/M2/M3/M4)	1. Vyberte **Config Scheme -> Buttons.** 2. Stisknutím tlačítka **M** potvrďte a vraťte se.	Vizuální mapování tlačítek / záznam maker na obrazovce.
Kalibrace Páček a Pohybových Senzorů	Vyberte **Calibration** pro kalibraci páček / spouští / pohybu.	Postupujte podle pokynů na obrazovce pro otočení páček a stisknutí spouští.

安全信息

使用前，请阅读并遵守以下预防措施:
1. 在0~35°C温度范围内使用，-10°C至40°C范围内储存。
2. 设备含细小零件，请远离儿童，防止意外损坏或吞咽窒息。
3. 避免接触雨水或潮湿，以防火灾或触电。
4. 请远离火源、高温和阳光直射。
5. 请勿将电池投入火中；请勿拆解、跌落、挤压或改装电池；避免异物插入。请勿浸入液体；避免扔掷撞击（防止泄漏、过热、起火或爆炸）。
6. 请勿自行更换电池，以免损坏导致过热或人身伤害。
7. 未经授权请勿拆卸或改装设备（包括内置电池），否则保修失效。
8. 请按当地法规正确处置设备和电池。不当处置可能引发爆炸。
9. **充电警告:** 仅使用标准 5V 充电器。严禁使用高压快充。

访问微信公众号：易速马EasySMX
获取常见问题解答、故障排除指南及固件更新;
也可关注官方社群，获取最新产品资讯;
优惠活动以及玩家交流：B站/抖音 @易速马官方
官方邮箱: support@easysmx.com

EasySMX

EasySMX Dune

Wireless Multi-platform Gaming Controller

Model: EasySMX D15 | Battery Capacity: 1200mAh | Input: 5V
Compatibility: Windows PC / Android / iOS / Switch & OLED & Lite

Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us

After-Sales & Support

Customer Support & Warrant

Warranty: We provide 1-year warranty. If you experience any issues, please contact us for support.

Returns & Replacements: If your product is defective or damaged, we offer hassle-after-sale service within the warranty period

Contact Us

For technical support, warranty claims, or general inquiries, reach out to us:
Manufacturer: Shenzhen Yisuma Network Technology Co., LTD
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us
Add: Jiaxiye Square 1155, Minzhi St. 318, Shenzhen, Guangdong, CN

F