kensen.co
Designed by kensen
Made in China

kensen

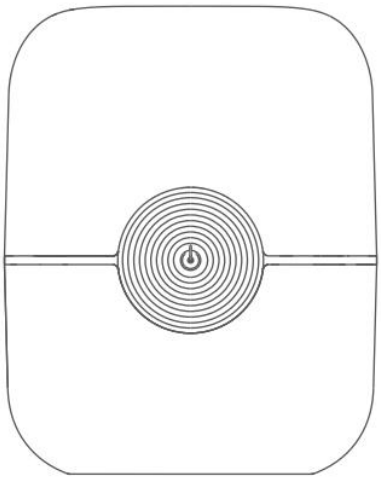

BRAND PROMISE

KENSEN Customer Support
Official Website: kensen.co
Member recruitment !!!
Register within 7 days of receiving the product

REGISTER MEMBER

Warranty Time Extended 6 months
※ Regular warranty 1 year + 6 months

Replacement Instead of Repair

ADDITIONAL BENEFITS

☑ Lucky Draw for Popular Products
☑ Exclusive Member Offers
☑ Free Trial for New Releases
※ These events run irregularly every month.

Official Service Email: service@kensen.com.cn

EN
JP
DE
FR
IT
ES

We can answer all the following questions

☑How to clean and maintain the product
☑Product usage and installation issues
☑Regarding returns,changes,or repairs
☑Dissatisfaction or improvement suggestions for products or services
☑Packaging damage

※ Damage caused by personal reasons is not covered
※ If you have any questions, please contact our official customer service first.

Amazon after-sales service

Enter 'Your Orders' to find the corresponding order, click 'Get help with order' to fill in the question and submit the order number and details, customer service will reply within 24 hours.

Manufacturer:
ShenZhenShi Gangjidian
Technologies Co., LTD.

https://www.kensen.co

EN
JP
DE
FR
IT
ES

保証書

KENSEN お客様サポート
LINE ID：@093hmtqe
友だち募集中!!
到着一週間以内友だち追加だけで

会員登録完了

保証期間6ヶ月延長
※通常保証1年間+6ヶ月

オンラインでのお問い合わせにリアルタイム対応

さらに

☑クーポン配布
☑新商品を無料でお試し
☑無料プレゼント
☑会員限定でお得情報配信
※上記毎月不定期開催※

カスタマーサービスメールアドレス：service@kensen.co

品物	電気シェーバー	型番	FK-706
保証期間	通常保証1年間		
お客様	お名前	ご住所	
	電話	メールアドレス	
購入元	Rakuten □ Amazon □ KENSEN 公式 サイト □ Qoo10 □ 他の先 ________	注文番号：________	

EN
JP
DE
FR
IT
ES

●保証期間：通常の保証期間は、お買い上げ後1年間です。LINEで友達追加いただいたお客様に限り、保証期間を6カ月延長いたします 。
●本書は再発行できませんので、大切に保管お願いします。保証期間中に、万が一

kensen

故障がおきた際は、ご案内いたしますフォームにご記載頂く必要がございます。

●お預かりいたしましたお客様の情報は修理対応にのみ利用し、第三者に譲渡・提供することはございません。

●保証期間を経過した場合は、交換を承ることができません。

- -

製造元：ANLAN Japan株式会社

https://kensenmen.com/

Mini Electric Shaver

Instruction manual

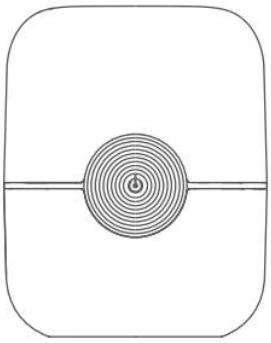

※Thank you for purchasing the kensen extraordinary mini electric shaver. Before using this product, please read this user manual carefully for future reference. In addition, this manual serves as a warranty, so please keep it in a safe place.

Safety Note

Cautions WARNING	Do not wash the handpiece in water until the handpiece is separated from the power cord.

Attention

- Keep Type-C charging dry. Prohibit unplugging and unplugging the Type-C charging plug with wet hands to prevent electric shock.
- Make sure that the rated voltage indicated on the electric shaver matches the output voltage of the charging device used.
- If the electric shaver is damaged, do not use it again. Handle it according to the type of malfunction and refer it to our maintenance department for repair if necessary.
- People (including children) who are physically and mentally challenged or lack relevant experience and knowledge must use it under the supervision and guidance of a guardian.
- When unplugging the charging plug, please do not pull the Type-C power cord directly.
- This product can only be charged with the matching Type-C power cord, do not use any accessories not provided by us with this product.
- Please check whether the blade net is damaged or deformed before use, so as not to damage your skin.

- Clean the electric shaver with water, but do not immerse it in water for a long time.
- Do not use salt water, hot water above 60°C, thinner, petrol, alcohol or other chemicals to clean the electric shaver.
- When travelling, make sure that the shaver is well stored to protect the electric shaver blade mesh.
- During the use and charging process, the electric shaver will be slightly warm, which is a normal phenomenon, please rest assured that the use.
- Please do not charge the electric shaver for a long time.
- It is recommended to charge, use and store the electric shaver at a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not touch the blade part (metal part) of the head assembly directly with your hands, as this may result in injury.

Introduction of Product Functional Parts

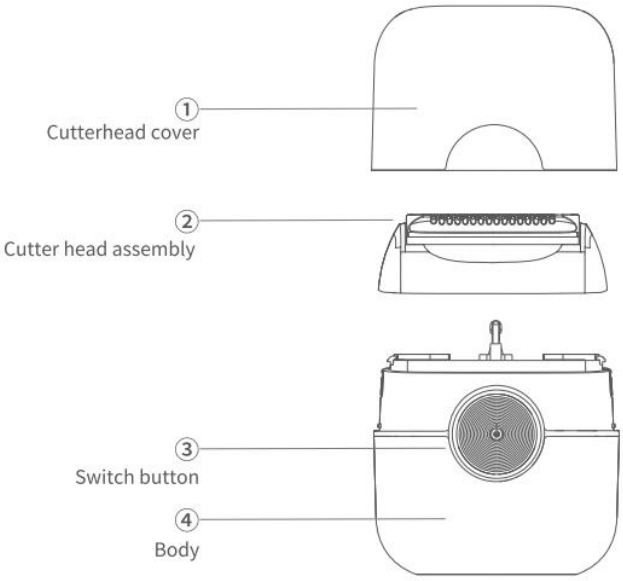

Specifications

Product Name	Electric shaver
Model	FK-706
Rated Voltage	3.2V ⎓
Input Parameters	5V ⎓ 1A
Rated Input Power	8W
Product Size	≈82.5x65.6x35.65mm
Weight	≈155g
Charging Time	≈90min
Battery Life	≈120min
Battery Capacity	900mAh
Waterproof Rating	IPX6

Packaging List

Main unit
*1

Type-C charging cable
*1

Cleaning brush
*1



Manual
*1

Wiping cloth
*1

Product Use

A fully charged electric shaver can provide up to approximately 100 minutes of shaving time, but shaving time may be less than expected due to differences in shaving habits, cleaning habits and beard type.

This electric shaver can be used with a 5V⎓1A DC power supply connected.

Charging

- Press the on/off button to off status (Figure 1).
- Insert the Type-C charging tail plug into the electric shaver and keep it connected, then insert the Type-C power cord charging plug into the power outlet (Figure 2).
- While charging, the charging alert icon (white) blinks in breathing mode (Figure 3).
- When fully charged, the charging icon will remain lit normally (Figure 4).
- When the battery is low, the working mark is always on, the charging mark is flashing, the working mark is off and the charging mark is flashing for 5 times and then switch off.









Shaving

- Press the switch button to switch on the electric shaver (Figure 5), . Switch on to display all icons for 1 second (cleaning tip icon, travel lock icon, work icon, charging tip icon). The work icon is always on when the electric shaver is working.
- Let the blade net of the electric shaver move on the skin against the direction of beard growth and make a flat and meandering movement (Fig. 6)
- Neck hair can also be cut off (Figure 7).
- The product is equipped with a travelling lock function, long press the switch key for 3 seconds to lock it under power-on condition, and long press it for 3 seconds to unlock it.
- After shaving, press the switch button again to switch off the electric shaver (Figure 8).
- Blocking function: when it is blocked, the work indicator icon flashes 3 times, the product stops working, single press the on/off key can resume work.

⚠ Please do not shave when there is damage to the blade mesh to avoid damaging your skin.









Cleaning and Maintenance

- After the product has been used for about 30 minutes, the cleaning icon will light up and flash. Before cleaning, be sure to separate the electric shaver from the USB power cord and press the switch button to the off state. Press the locking buttons on both sides of the body, pull up the lower cutterhead assembly, and separate the body from the cutterhead assembly.
- Separate the head assembly and the shaft of the body with a brush to clean off the hair.
- Can be placed directly under the tap to rinse the knife net, use warm water rinse better, do not use more than 60 °C hot water cleaning Drain excess water after rinsing, placed to dry naturally.







Upkeep and Maintenance

- Press and hold the locking buttons on both sides of the body and pull down the cutterhead assembly upwards to separate the body from the cutterhead assembly (Figure. 12).
- Use the cleaning brush to clean the whiskers in the storage compartment and the cutterhead assembly (Figure. 13).
- After cleaning the shaver, cover the head and store it in a dry environment. (Figure. 15)

【Maintenance】

- It is recommended to clean the mesh every two months, and after cleaning, use lubricant to lubricate the mesh and the sharp edges of the head assembly (Fig. 14).
- Regular cleaning of the electric shaver will ensure a better shave.









⚠ Do not wipe the electric razor blade with a towel or paper towel as this may damage the blade.

Troubleshooting/Use Questions

Common Problems	Possible Causes	Method Settle An Issue
Poor shave	Knife mesh is damaged or worn	Buy electric shaver model FK-706 blade screen replacement
	Dirty electric razor blade	Thoroughly clean the electric shaver blade net
	Low battery	Turn on the power to charge
Power on does not work	Battery is drained	Turn on the power to charge
	Switch is not working	Back to after-sales maintenance
Charging icon does not light up	Faulty charging light or circuit	Back to after-sales maintenance
Skin irritation after shaving	It is possible that your skin is allergic to the blade material of this razor	Contact the seller for a refund
Unable to charge	Damaged electric shaver	Back to after-sales maintenance
	Charging ambient temperature is too low or too high	Charge in an environment between 5°C and 35°C
When fully charged Less than 100 minutes shaving time	Shaving time depends on your shaving style, cleaning habits and beard density	

Recycling and Disposal Methods

Environmental Information

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY:
The built-in rechargeable battery in this product contains substances that may pollute the environment and the battery should be disposed of safely. Before disposing of your electric shaver, be sure to remove the battery and take it to an officially designated recycling site for disposal. You can also take your discarded electric shaver to the company's designated maintenance department, which will disassemble and recycle the battery.

Removing the battery:
Switch off the power supply and leave the electric shaver running until the power is depleted. Unscrew all the screws on the electric shaver, disassemble the electric shaver and remove the battery.

⚠ Remove the rechargeable battery only when discarding the electric shaver.

kensen

電気シェーバー

取扱説明書

使用上のご注意（必ずお守りください）

- ●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ●誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

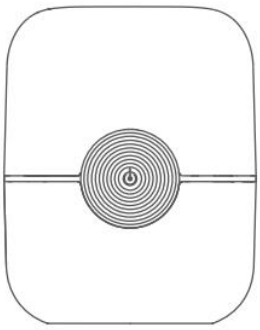

このたびは、kensen製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。また、本書は保証書も兼ねておりますので、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告	誤った扱いをすると、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告	次のような場合・部位にはご使用にならないでください。
	●吹き出物、かぶれなど肌にトラブルのある個所 ●傷や湿疹・はれもの・ニキビのなどのある個所 ●長時間の日焼けや皮膚に炎症が生じている個所

本体は	●火への投入・加熱をしないでください。（充電式電池内蔵のため、液もれ・発熱・破裂の原因となります。） ●高温（ダッシュボードなど）での充電・使用・放置・保管をしないでください。（充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因）

	●改造はしないでください。廃棄以外は分解しないでください。（火災・感電・けがの原因となります。） ●乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせないでください。（部品や付属品などの誤飲による事故やけがの原因となります。） ●水洗い掃除をするときは、USBプラグを抜いてください。（感電やけがの原因）

⚠ 注意	●ご使用前に、外刃の破れ・変形がないか確認してください。（肌を傷つける原因となります。） ●家族や他人との共有はしないでください。（ 感染症や炎症の原因となります。） ●刃は肌や唇などに強く押しつけないでください。（ 事故やけがの恐れがあります。） ●異常や故障時は、直ちに製品の使用を中止してください。（ 火災・感電・けがの原因となります。） ●ヒゲ以外（頭髪など）に使わないでください。（肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因となります。） ●落としたり、ぶつけたりしないでください。刃は硬いものにあてないでください。（非常に薄いため、刃が破損しけがの原因となります。）

各部のなまえとはたらき

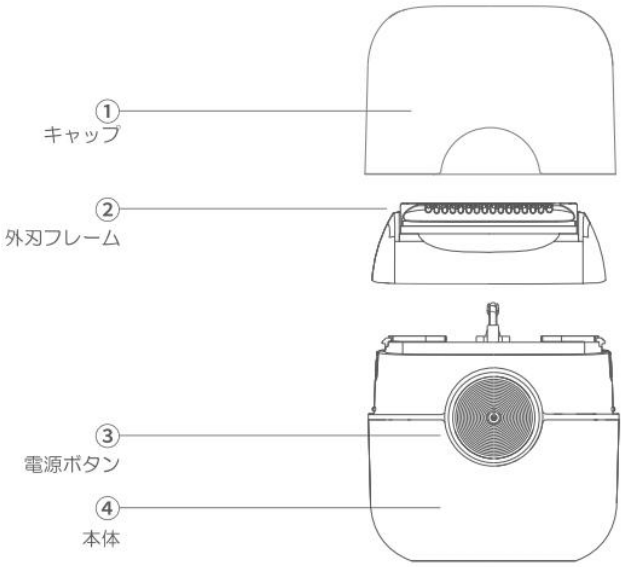

製品仕様

製品名	電気シェーバー
型番	FK-706
定格電圧	3.2V⎓
入力	5V⎓1A
消費電力	8W
本体サイズ	約82.5x65.6x35.65mm
本体重量	約155グラム
充電時間	約90分
稼働時間	約120分
バッテリー容量	900mAh
防水レベル	IPX6

付属品


本体
*1


Type-C充電ケーブル
*1


掃除用ブラシ
*1


取扱説明書
*1

ハンカチ
*1

充電のしかた

- 電源スイッチをオフの状態にしてください（図1）。
- Type-C充電ケーブルの端子をシェーバー本体に接続し、もう一方のアダプター（別売り）をコンセントに差し込んでください（図2）。
- 充電中は、充電インジケーター（白色）が点滅します。（図3）。
- 充電が完了すると、充電インジケーターが点灯します。（図4）。
- バッテリー残量が少なくなると、動作インジケーターが点灯し、充電インジケーターが点滅します。
- 動作インジケーターが消灯し、同時に充電インジケーターが5回点滅した後、自動的に電源がオフになります。
- 満充電された状態で、電動シェーバーは最大約100分間の使用が可能です。ただし、実際の使用時間は、シェービングの習慣、清掃の頻度、およびひげのタイプなどにより異なる場合があります。

⚠ 本製品は、5V⎓1AのDC電源に接続した状態でもご使用いただけます。









使用方法









⚠ 外刃に破損がある状態でのご使用は、肌を傷つける恐れがありますので、お控えください。

- 電源ボタンを押すと、電気シェーバーの電源が入ります（図 5)。電源をオンにする時には、すべてのインジケーター(洗浄喚起、安全ロック、動作中、充電)が 1 秒間点灯し、その後、動作中アイコンが点灯します。
- 外刃全体垂直に軽くあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせてください(図 6)。
- 首元の毛も同様に剃ることができます(図 7)。
- 安全ロック機能は電源オンの状態で電源ボタンを 3 秒間長押しするとロックされ、再度 3 秒長押しでロック解除されます。
- シェービングが終わったら、もう一度電源ボタンを押して電源をオフにしてください(図 8)。
- 異物などで刃が詰まった場合、動作中インジケーターが 3 回点滅し、本体が停止します。その後、電源ボタンを押すことで動作を再開できます。

お手入れ・メンテナンス

- 使用時間が約 30 分に達すると、洗浄インジケーターが点灯・点滅します。清掃の前に、必ず本体と USB 充電ケーブルを外し、電源スイッチをオフにしてください。本体左右の脱着ボタンを押しながら、外刃フレームをはずします(図 9)。
- 外刃フレームと本体に付着したヒゲくずを、それぞれ付属のブラシで落としてください(図 10)。







- 外刃フレームは流水ですすぎ洗います。ぬるま湯(40℃以下)でのすすぎをおすすめします(図 11)。

※60℃を超えるお湯は使用しないでください。洗浄後は余分な水分を切り、自然乾燥させてください。外刃フレームを取りはずしておくと、より早く乾燥します。

- シェーバーを自然乾燥させた後、外刃フレームを本体に装着し、キャップをつけて乾燥した環境で保管してください(図 13)。





約 2 ヶ月に 1 回を目安に、外刃を清掃し、その後、潤滑油を外刃および内刃の刃先に 1 ～ 2 滴垂らして、刃の滑りをよくしてください(図 12)。
電気シェーバーを定期的に清掃することで、常に快適な剃り心地を保つことができます。

⚠ シェーバーの外刃は、タオルやティッシュペーパーで拭かないでください。
刃が破損する恐れがあります。

よくある質問

Q: 製品が正常に動作できません。どうすればよいですか。
A: 二つ可能性があります。
①ヘッドの刃は毛で挟まれて動けなくなるかもしれません、清掃ブラシでヘッドの内外をすべて清掃してお試しください。

②バッテリーが不足している、あるいは電量が消耗完了しました。充電してから、もう一度お試しください。

Q: 使用中に異常な音が鳴りました。どうすればよいですか。
A: 異常な音を発見した場合は、すぐに電源オフして、カッターヘッドが変形、損傷、または取り付けられていないかどうかを確認してください。

Q: お風呂場で使えますか？
A: 使えますが、IPX6防水仕様は完全防水ではありませんので、本体を水に浸けないようご注意ください。

Q: シェーバーの刃は水洗いできますか?水洗後も錆びないですか?
A: 水洗いできます。水洗いした後、乾いた付属のハンカチでしずくを拭き取りましたら、錆びることはありません。

Q: ヘッドが脱落しやすいです。どうすればよいですか。
A: ヘッドの取り付けがマシン本体と完全に一致していません。カッターヘッドを正しく取り付けるには、製品マニュアルを参照してください。

本製品の廃棄について

♻ この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り外していただき、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

---

kensen

Rasierer Herren Elektrisch

Handbuch

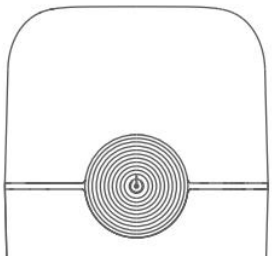

Vielen Dank, dass Sie das kensen Rasierer Herren Elektrisch gekauft haben. Fiir einen sicheren und korrekten Gebrauch lesen Sie bitte diese Bedienunggsanleitung bevor Sie das Gerät benutzen. Diese Anleitung dient auch als Garantiekarte Bitte bewahren Sie sie daher an einem sicheren Ort auuf.

MARKENVERSPRECHEN

KENSEN Kundendienst
Offizielle Website: kensen.co
Mitgliederwerbung !!!
Innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt registrieren

MITGLIED REGISTRIEREN

Garantiezeit 6 Monate Verlängerung
※ Standardgarantie 1 Jahr + 6 Monate

Austausch statt Reparatur

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

☑ Gewinnspiele für beliebte Produkte
☑ Exklusive Angebote für Mitglieder
☑ Kostenlose Tests neuer Produkte
※ Diese Aktionen finden unregelmäßig jeden Monat statt.

✉ Offizielle Service-E-Mail: service@kensen.com.cn

Wir helfen Ihnen bei folgenden Anliegen

☑ Reinigung und Pflege des Produkts
☑ Fragen zur Nutzung und Installation
☑ Rückgabe, Umtausch oder Reparatur
☑ Unzufriedenheit oder Verbesserungsvorschläge
☑ Verpackungsschäden
※ Schäden durch unsachgemäße Nutzung sind nicht abgedeckt.
※ Bei Fragen wenden Sie sich bitte zuerst an unseren offiziellen Kundenservice.

Amazon-Kundendienst

Gehen Sie zu „Ihre Bestellungen“, wählen Sie die entsprechende Bestellung, klicken Sie auf „Problem mit Bestellung“, füllen Sie die Angaben aus und senden Sie die Bestellnummer mit Beschreibung. Unser Kundenservice antwortet innerhalb von 24 Stunden.

Wichtige Hinweise

⚠ **Vorsichtsmaßnahmen**	WARNUNG: Waschen Sie das Handstück nicht mit Wasser, bevor es vom Netzkabel getrennt wurde.

Achtung

- Halten Sie den Typ-C-Ladeanschluss trocken. Ziehen oder stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die am Rasierer angegebene Nennspannung mit der Ausgangsspannung des Ladegeräts übereinstimmt.

Hersteller:
ShenZhenShi Gangjidian
Technologies Co., LTD.

https://www.kensen.co

- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Kundendienst zur Reparatur.
- Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Einschränkungen oder ohne entsprechende Erfahrung dürfen das Gerät nur unter Aufsicht und Anleitung einer verantwortlichen Person verwenden.
- Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers nicht direkt am Typ-C-Kabel.
- Dieses Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Typ-C-Ladekabel geladen werden. Verwenden Sie keine Fremdzubehörteile.
- Prüfen Sie vor der Benutzung, ob das Schermesser beschädigt oder verformt ist, um Hautverletzungen zu vermeiden.

- Reinigen Sie den Rasierer mit Wasser, aber tauchen Sie ihn nicht längere Zeit ins Wasser.
- Verwenden Sie kein Salzwasser, Wasser über 60°C, Verdünner, Benzin, Alkohol oder andere Chemikalien zur Reinigung.
- Bewahren Sie den Rasierer auf Reisen sicher auf, um das Schermesser zu schützen.
- Während des Gebrauchs und Ladevorgangs kann sich das Gerät leicht erwärmen. Dies ist normal – Sie können es bedenkenlos verwenden.
- Laden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hinweg.
- Laden, verwenden und lagern Sie das Gerät idealerweise bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C.
- Berühren Sie die Metallteile des Scherkopfs nicht direkt mit der Hand, da Verletzungsgefahr besteht.

Einführung der Funktionsbestandteile des Produkts

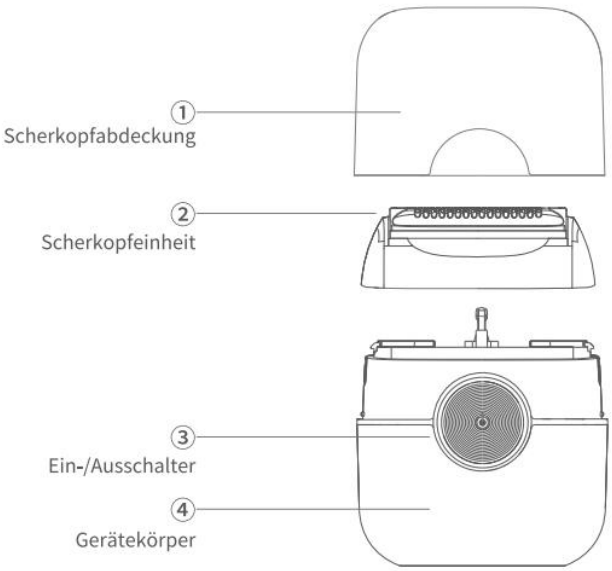

Spezifikationen

Produktname	Schutzart / Wasserschutzklasse
Modell	FK-706
Nennspannung	3.2V ⎓
Eingangsparameter	5V ⎓ 1A
Nennaufnahmeleistung	8W
Produktgröße	Ca. 8,25 x 6,56 x 3,57 cm
Gewicht	Ca.155g
Ladezeit	ca. 90 Min.
Akkulaufzeit	Ca.120min.
Batteriekapazität	900mAh
Schutzart / Wasserschutzklasse	IPX6

Packungsinhalt


Hauptgerät
*1


Typ-C-Ladekabel
*1


Reinigungsbürste
*1


Bedienungsanleitung
*1

Reinigungstuch
*1

Produktanwendung

Ladevorgang

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten (siehe Abbildung 1).
- Stecken Sie den Typ-C-Ladestecker in den Rasierer und halten Sie die Verbindung, dann stecken Sie das Typ-C-Ladekabel in die Steckdose (siehe Abbildung 2).
- Während des Ladevorgangs blinkt das Lade-Symbol (weiß) im "Atmungsmodus" (siehe Abbildung 3).
- Bei vollständiger Ladung leuchtet das Lade-Symbol dauerhaft (siehe Abbildung 4).
- Bei niedrigem Batteriestand leuchtet die Betriebsanzeige dauerhaft, das Ladesymbol blinkt. Die Betriebsanzeige erlischt, das Ladesymbol blinkt fünfmal und das Gerät schaltet sich dann aus.









Ein vollständig aufgeladener Rasierer ermöglicht eine Nutzungsdauer von ca. 100 Minuten. Die tatsächliche Rasierdauer kann jedoch aufgrund unterschiedlicher Rasiergewohnheiten, Reinigungsgewohnheiten und Barttypen kürzer ausfallen.

⚠ Dieser Elektrorasierer kann mit einer 5V⎓1A Gleichstromversorgung betrieben werden.

Rasieren

⚠ Bitte rasieren Sie nicht, wenn das Schermessernetz beschädigt ist, um Hautverletzungen zu vermeiden.









- Drücken Sie den Einschaltknopf, um den Elektrorasierer einzuschalten (siehe Abbildung 5). Beim Einschalten werden alle Symbole für 1 Sekunde angezeigt (Reinigungssymbol, Reisefunksperrsymbol, Betriebssymbol, Ladesymbol). Das Betriebssymbol leuchtet während des Betriebs dauerhaft.
- Führen Sie das Schermessernetz des Rasierers gegen die Wuchsrichtung des Bartes auf der Haut und machen Sie flache, mäandernde Bewegungen (siehe Abbildung 6).
- Auch Nackenhaare können damit entfernt werden (siehe Abbildung 7).
- Das Gerät verfügt über eine Reisesperrfunktion: Halten Sie den Einschaltknopf im eingeschalteten Zustand 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sperre zu aktivieren. Halten Sie ihn erneut 3 Sekunden gedrückt, um die Sperre zu deaktivieren.
- Nach dem Rasieren drücken Sie den Einschaltknopf erneut, um den Rasierer auszuschalten (siehe Abbildung 8).
- Blockierfunktion: Bei Blockierung blinkt das Betriebssymbol dreimal, das Gerät stoppt die Arbeit. Ein einzelner Druck auf den Ein-/Ausschalter setzt den Betrieb fort.

Reinigung und Wartung

- Nach etwa 30 Minuten Nutzung leuchtet und blinkt das Reinigungssymbol. Vor der Reinigung trennen Sie unbedingt den Elektrorasierer vom USB-Stromkabel und schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken. Drücken Sie die Verriegelungstasten an beiden Seiten des Gerätekörpers, ziehen Sie die untere Scherkopfeinheit nach oben und trennen Sie den Gerätekörper vom Scherkopfmodul.
- Trennen Sie das Scherkopfmodul vom Gerätekörper und entfernen Sie mit einer Bürste die Haare.
- Das Schermessernetz kann direkt unter fließendem Wasser abgespült werden, warmes Wasser ist empfehlenswert. Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur über 60°C. Überschüssiges Wasser nach dem Spülen abtropfen lassen und den Rasierer an der Luft trocknen lassen.







Pflege und Wartung

Gründliche Reinigung

【Reinigung】

- Halten Sie die Verriegelungstasten an beiden Seiten des Gerätekörpers gedrückt und ziehen Sie die Scherkopfeinheit nach oben, um den Gerätekörper vom Scherkopfmodul zu trennen (siehe Abbildung 12).
- Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um die Haare im Aufbewahrungsfach und an der Scherkopfeinheit zu entfernen (siehe Abbildung 13).
- Nach der Reinigung den Scherkopf wieder abdecken und das Gerät an einem trockenen Ort lagern (siehe Abbildung 15).

【Wartung】

- Es wird empfohlen, das Schermessernetz alle zwei Monate zu reinigen und danach das Netz sowie die Schneidekanten der Scherkopfeinheit zu schmieren (siehe Abbildung 14).

- Eine regelmäßige Reinigung des Elektrorasierers sorgt für ein besseres Rasurergebnis.









⚠ Bitte wischen Sie die Rasierklinge nicht mit einem Handtuch oder Papiertuch ab, da dies die Klinge beschädigen kann.

Fehlerbehebung / Anwendungsfragen

Häufige Fragen	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Schlechte Rasur	Das Schermessernetz ist beschädigt oder abgenutzt	Ersatz des Schermessernetzes für das Modell FK-706 kaufen
	Das Schermessernetz des Elektrorasierers ist verschmutzt	Elektrorasierer-Schermessernetz gründlich reinigen
	Die Batterieladung ist niedrig	Gerät an die Stromversorgung anschließen und aufladen
Gerät lässt sich nicht einschalten	Die Batterie ist vollständig entladen	Gerät an die Stromversorgung anschließen und aufladen
	Der Ein-/Ausschalter funktioniert nicht	Zur Reparatur an den Kundendienst zurückgeben
Ladeanzeige leuchtet nicht	Ladeanzeige oder Schaltkreis defekt	Zur Reparatur an den Kundendienst zurückgeben
Hautirritationen nach der Rasur	Ihre Haut benötigt eine gewisse Eingewöhnungszeit an den Elektrorasierer	Falls das Problem nicht behoben wurde, kontaktieren Sie uns bitte über die Service-E-Mail für eine Rückerstattung.
Gerät kann nicht aufgeladen werden	Der Elektrorasierer ist beschädigt	Zur Reparatur an den Kundendienst zurückgeben
	Die Umgebungstemperatur beim Laden ist zu niedrig oder zu hoch	Gerät bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 35°C aufladen
Trotz vollständiger Ladung weniger als 100 Minuten Rasierzeit	Die Rasierzeit hängt von Ihrer Rasiertechnik, Reinigungsgewohnheiten und Bartdichte ab	

Methoden zur Wiederverwertung und Entsorgung

Umweltinformationen

【Umweltfreundlich】

Der im Produkt eingebaute Akku enthält Stoffe, die die Umwelt verschmutzen können und deshalb fachgerecht entsorgt werden müssen. Bevor Sie Ihren Elektrorasierer entsorgen, entfernen Sie bitte unbedingt den Akku und bringen Sie ihn zu einer offiziell zugelassenen Sammelstelle für Batterien. Alternativ können Sie Ihren ausgedienten Elektrorasierer an die vom Hersteller benannte Serviceabteilung zurückgeben, die den Akku fachgerecht ausbaut und recycelt.

【Akku entfernen】

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Elektrorasierer laufen, bis die Energie vollständig aufgebraucht ist. Schrauben Sie alle Schrauben am Gerät heraus, zerlegen Sie den Elektrorasierer und entnehmen Sie den Akku.

⚠ Bitte entfernen Sie den Akku nur, wenn Sie den Elektrorasierer entsorgen möchten.

kensen

Rasoirs électriques homme

Manuel d'utilisation

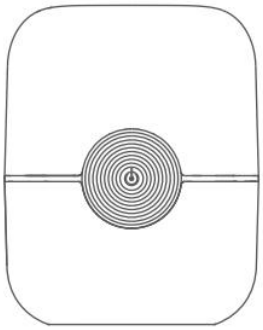

Nous vous remercions d'avoir acheté 'kensen rasoir electriques hommes à grille'. Pour une utilisation sûre et correcte, veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Ce manuel sert également de carte de garantie, veuillez donc le conserver dans un endroit sûr. Nous apprécions vos avis et souhaitons connaître votre expérience! Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle en ligne.

PROMESSE DE MARQUE

KENSEN Service Client

Site Officiel: kensen.co

Recrutement de membres !!!

Inscrivez-vous dans les 7 jours suivant la réception du produit

INSCRIPTION MEMBRE

Durée de La Garantie Prolongation de 6 mois

※ Garantie standard 1 an + 6 mois

Remplacement au Lieu de Réparation

VANTAGGI AGGIUNTIVI

☑ Tirage au Sort pour Les Produits Populaires ☑ Essai Gratuit pour Les Nouveautés

☑ Offres Exclusives aux Membres

※ Ces événements se déroulent de manière irrégulière chaque mois.

Courriel du Service Officiel : service@kensen.com.cn

Nous pouvons répondre à toutes vos questions

- ☑ Comment nettoyer et entretenir le produit
- ☑ Problèmes d'utilisation et d'installation du produit
- ☑ Retours, modifications ou réparations
- ☑ Insatisfaction ou suggestions d'amélioration concernant les produits ou services
- ☑ Dommages à l'emballage

※ Les dommages causés par des raisons personnelles ne sont pas couverts.
※ Pour toute question, veuillez d'abord contacter notre service client officiel.

Amazon service après-vente

Saisissez « Vos commandes » pour trouver la commande correspondante, cliquez sur « Obtenir de l'aide concernant la commande » pour répondre à votre question et saisir le numéro de commande et les détails. Le service client vous répondra sous 24 heures.

Manufacturier:
ShenZhenShi Gangjidian
Technologies Co., LTD.

https://www.kensen.co

Conseils de Sécurité

- Avant de nettoyer le rasoir, débranchez le cordon d'alimentation.
- Maintenez le port de charge Type-C au sec. Ne branchez ou ne débranchez pas le connecteur Type-C avec les mains mouillées pour éviter tout choc électrique.
- Assurez-vous que la tension nominale indiquée sur le rasoir électrique correspond à la tension de sortie du chargeur utilisé.
- N'utilisez pas le rasoir électrique s'il est endommagé. En cas de dysfonctionnement, procédez en fonction du type de panne ; si nécessaire, confiez-le à notre service de réparation.
- Les personnes souffrant d'un handicap physique, de troubles mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants) doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte responsable.
- Lorsque vous branchez ou débranchez le connecteur de charge, ne tirez pas directement sur le câble d'alimentation Type-C.
- Ce produit doit être chargé uniquement avec le câble d'alimentation Type-C fourni. N'utilisez aucun accessoire non fourni par notre entreprise avec ce produit.
- Avant utilisation, vérifiez que la grille du rasoir n'est ni endommagée ni déformée afin d'éviter toute blessure cutanée.
- Le rasoir électrique peut être lavé à l'eau, mais ne doit pas être immergé pendant une période prolongée.

- Ne nettoyez pas le rasoir avec de l'eau salée, de l'eau chaude à plus de 60 °C, des solvants, de l'essence, de l'alcool ou d'autres produits chimiques.
- En voyage, veillez à ranger le rasoir correctement afin de protéger la grille.
- Il est normal que le rasoir électrique chauffe légèrement pendant son utilisation ou sa charge. Vous pouvez l'utiliser sans crainte.
- Ne chargez pas le rasoir pendant une période prolongée.
- Il est recommandé de charger, d'utiliser et de ranger le rasoir électrique à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Ne touchez pas directement le bord des lames de la tête (partie métallique) avec vos mains, car cela pourrait provoquer des blessures.

Introduire Le Produit

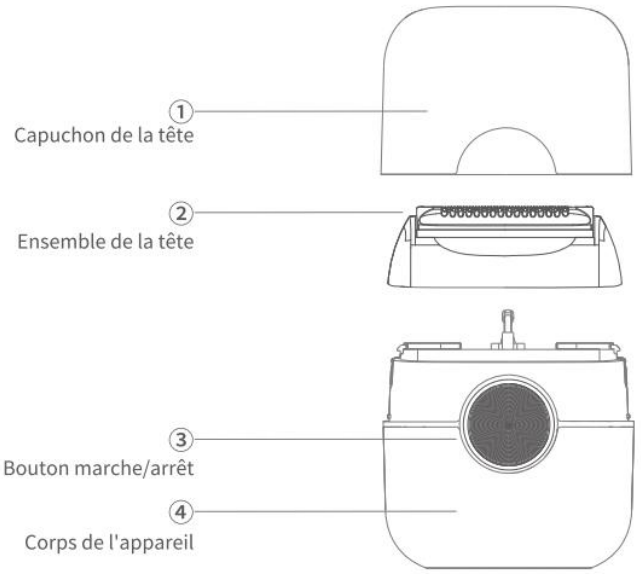

Spécifications

Nom	Afeitadora eléctrica de láminas
Modèle	FK-706
Tension nominale	3.2V ⎓
Entrée	5V ⎓ 1A
Puissance	8W
Taille	Environ 82,5 x 65,6 x 35,65 mm
Poids	Environ 155 g
Temps de charge	Environ 90 min
Autonomie	Environ 120 min
Capacité de la batterie	900mAh
Indice d'étanchéité	IPX6

Contenu du Colis

Unité principale *1

Câble de charge Type-C *1

Brosse de nettoyage*1


Manuel d'utilisation *1

Chiffon de nettoyage *1

Instructions d'Utilisation du Produit

À propos de la charge

- Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit en position d'arrêt (Figure 1).
- Insérez le connecteur Type-C dans le rasoir électrique et maintenez-le en place, puis branchez le câble de charge Type-C sur une prise secteur (Figure 2).
- Pendant la charge, l'indicateur de charge (blanc) clignote (Figure 3).
- Une fois la charge terminée, l'indicateur de charge reste allumé (Figure 4).
- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur d'alimentation reste allumé et l'indicateur de charge clignote. L'appareil s'éteint après l'extinction de l'indicateur d'alimentation et l'indicateur de charge clignote 5 fois.









Sur l'autonomie

Un rasoir électrique complètement chargé peut fournir jusqu'à environ 100 minutes d'utilisation, mais le temps de rasage peut être plus court en raison des différences dans les habitudes de rasage, les habitudes de nettoyage et le type de poils du visage.

⚠ Ce rasoir électrique peut être utilisé connecté à une alimentation CC 5V⎓1A.

À propos du rasage

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le rasoir électrique (Fig. 5). Une fois allumé, toutes les icônes s'affichent pendant 1 seconde (icône de nettoyage, icône de verrouillage de voyage, icône d'alimentation, icône de charge). Pendant l'utilisation, l'icône d'alimentation reste allumée.
- Déplacez la tête du rasoir électrique dans le sens inverse de la pousse des poils du visage, en effectuant des mouvements droits de va-et-vient (Fig. 6).
- Le rasoir peut également être utilisé pour épiler le cou (Fig. 7).
- Le produit est doté d'une fonction de verrouillage de voyage. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le verrouiller, puis de nouveau pendant 3 secondes pour le déverrouiller.
- Une fois le rasage terminé, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le rasoir électrique (Fig. 8).
- Fonction de verrouillage en cas d'obstruction : si la tête est obstruée, l'icône d'alimentation clignote 3 fois et le produit s'arrête. Pour reprendre l'utilisation, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

⚠ N'utilisez pas le rasoir si la tête est endommagée, car cela pourrait endommager votre peau.(Si dans la période de garantie, veuillez nous contacter pour un remplacement)









À propos du nettoyage

- Après environ 30 minutes d'utilisation, l'icône de rappel de nettoyage s'allume et clignote. Appuyez sur les boutons de verrouillage situés de chaque côté de l'appareil et maintenez-les enfoncés, puis tirez vers le haut pour retirer la tête de coupe et la séparer de la tête. (Remarque : avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher le rasoir électrique du câble USB et d'éteindre l'appareil.)
- Utilisez une brosse pour retirer les poils restants de la tête et de l'axe rotatif de l'appareil.
- Vous pouvez rincer la grille de la tête directement sous le robinet ; l'eau tiède est recommandée pour un résultat optimal. N'utilisez pas d'eau chaude à plus de 60 °C. Après rinçage, essorez l'excédent d'eau et laissez sécher à l'air libre.







Entretien & Maintenance

Nettoyage en profondeur

- Appuyez sur les boutons de verrouillage situés de chaque côté de l'appareil et maintenez-les enfoncés, puis tirez vers le haut pour retirer la tête de coupe et la séparer du corps de l'appareil (voir image 12).
- Utilisez la brosse de nettoyage pour retirer les poils restants du compartiment de rangement et de la tête (voir image 13).
- Une fois le rasoir propre, remettez le couvercle de la tête en place et rangez-le dans un endroit sec (voir image 15).









Entretien

- Il est recommandé de nettoyer la grille de coupe tous les deux mois. Après le nettoyage, vous pouvez appliquer une goutte d'huile lubrifiante sur la grille et le tranchant de la tête pour l'entretenir (voir image 14).
- Un nettoyage régulier de votre rasoir électrique garantit un meilleur résultat de rasage.

⚠ Ne nettoyez pas la grille du rasoir électrique avec une serviette ou un essuie-tout, car cela pourrait l'endommager.

Questions de Dépannage & d'Utilisation

Problème courant	Cause possible	Solution
Mauvais effet de rasage	La lame est endommagée ou usée	Feuille de changement modèle FK-706
	La grille du rasoir électrique est sale	Nettoyez soigneusement la grille du rasoir
	Batterie faible	Connectez-vous à l'alimentation pour charger
Il ne s'allume pas	Batterie morte	Connectez-vous à l'alimentation pour charger

	Panne de commutateur	Contactez le service après-vente pour réparation
L'icône de charge ne s'allume pas	Défaillance de l'indicateur de charge ou du circuit	Contactez le service après-vente pour réparation
Irritation cutanée après le rasage	Votre peau peut être allergique au matériau des lames de ce rasoir	Contactez le support pour un remboursement
Impossible de charger	Rasoir électrique endommagé	Contactez le service après-vente pour réparation
	Température de charge trop basse ou trop élevée	Chargez dans un environnement entre 5°C et 35°C
Rasage < 100 min après une charge complète	Le temps de rasage varie en fonction de votre style de rasage et de la densité de vos poils.	

Méthode de Recyclage & d'élimination

Protection de l'environnement

Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée contenant des substances potentiellement nocives pour l'environnement. La batterie doit être éliminée de manière sécuritaire. Avant de jeter votre rasoir électrique, veillez à retirer la batterie et à la déposer dans un centre de recyclage agréé. Vous pouvez également apporter votre rasoir électrique usagé au service après-vente agréé de l'entreprise, où la batterie sera démontée et recyclée.

Retrait de la batterie

Débranchez l'alimentation et faites fonctionner le rasoir électrique jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Dévissez toutes les vis du rasoir électrique, ouvrez-le et retirez la batterie.

⚠ Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque vous jetez le rasoir électrique.

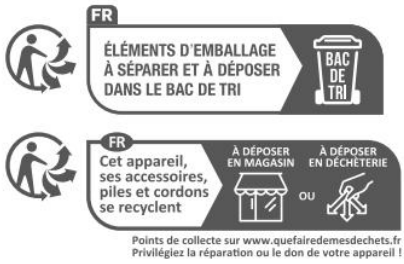
FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI
BAC DE TRI
FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

---

kensen

Rasoio elettrico uomo

Manuale Utente

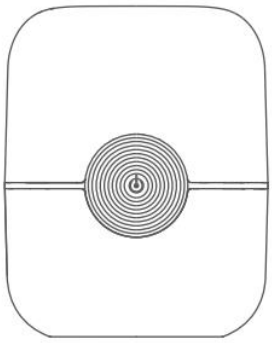

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo correttamente.Apprezziamo il tuo feedback e vogliamo conoscere la tua esperienza! In caso di problemi durante l'uso, contattare il servizio clienti online.

PROMESSA DEL MARCHIO

KENSEN Assistenza Clienti

Sito Web Ufficiale: kensen.co

Reclutamento membri !!!

Registrati entro 7 giorni dalla ricezione del prodotto

REGISTRATI MEMBRO

Periodo di Garanzia Estensione di 6 mesi
※ Garanzia standard 1 anno + 6 mesi

Sostituzione Anziché Riparazione

VANTAGGI AGGIUNTIVI

☑ Estrazione a Sorte per Prodotti Popolari
☑ Prova Gratuita per Le Nuove Uscite
☑ Offerte Esclusive per I Soci
※ Questi eventi si svolgono a intervalli irregolari ogni mese.

Email del Servizio Ufficiale: service@kensen.com.cn

Possiamo rispondere a tutte le seguenti domande

☑ Come pulire e mantenere il prodotto
☑ Problemi di utilizzo e installazione del prodotto
☑ Resi, modifiche o riparazioni
☑ Insoddisfazione o suggerimenti per migliorare prodotti o servizi
☑ Danni all'imballaggio
※ I danni causati da motivi personali non sono coperti
※ Per qualsiasi domanda, si prega di contattare prima il nostro servizio clienti ufficiale.

Amazon servizio post-vendita

Accedi a "I tuoi ordini" per trovare l'ordine corrispondente, clicca su "Richiedi assistenza con l'ordine" per compilare la domanda e inviare il numero e i dettagli dell'ordine. Il servizio clienti risponderà entro 24 ore.

Produttore:
ShenZhenShi Gangjidian
Technologies Co., LTD.

https://www.kensen.co

Suggerimenti per La Sicurezza

- Prima di pulire il rasoio, scollegare il cavo di alimentazione.
- Mantenere asciutta la porta di ricarica Type-C. Non collegare o scollegare il connettore Type-C con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Assicurarsi che la tensione nominale indicata sul rasoio elettrico corrisponda alla tensione di uscita del dispositivo di ricarica utilizzato.
- Non utilizzare il rasoio elettrico se danneggiato. In caso di malfunzionamento, procedere in base al tipo di guasto; se necessario, consegnarlo al reparto riparazioni della nostra azienda.
- Le persone con disabilità fisiche, disturbi mentali o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi i bambini) devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione e la guida di un tutore.
- Quando si collega o si scollega il connettore di ricarica, non tirare direttamente il cavo di alimentazione Type-C.
- Questo prodotto deve essere caricato solo con il cavo di alimentazione Type-C in dotazione. Non utilizzare accessori non forniti dalla nostra azienda con questo prodotto. 8. Prima dell'uso, verificare che la lamina del rasoio non sia danneggiata o deformata per evitare lesioni alla pelle.
- Il rasoio elettrico può essere lavato con acqua, ma non deve essere immerso per lunghi periodi di tempo.

- Non pulire il rasoio con acqua salata, acqua calda oltre i 60 °C, solventi, benzina, alcol o altri prodotti chimici.

Introduire Le Produit

- Quando si viaggia, assicurarsi di riporre il rasoio correttamente per proteggere la lamina.

- È normale che il rasoio elettrico si surriscaldi leggermente durante l'uso o la ricarica. È possibile utilizzarlo senza preoccupazioni.

- Non caricare il rasoio per lunghi periodi di tempo.

- Si consiglia di caricare, utilizzare e conservare il rasoio elettrico a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C.

- Non toccare direttamente con le mani i bordi affilati delle lame della testina (parte metallica), poiché ciò potrebbe causare lesioni.

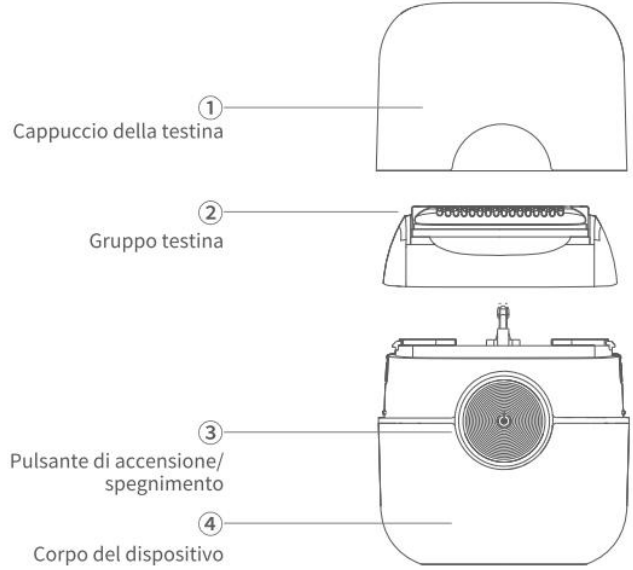
① Cappuccio della testina
② Gruppo testina
③ Pulsante di accensione/ spegnimento
④ Corpo del dispositivo

Specifiche

Nome	Rasoio elettrico uomo
Modello	FK-706
Tensione nominale	3.2V ⎓
Ingresso	5V ⎓ 1A
Potenza	8W
Dimensioni	Circa 82,5 x 65,6 x 35,65 mm
Peso	Circa 155g
Tempo di ricarica	Circa 90 min
Tempo di funzionamento	Circa 120 min
Capacità della batteria	900mAh
Grado di impermeabilità	IPX6

Contenuto della Confezione

Unità principale ×1

Cavo di ricarica Type-C×1

Spazzola per la pulizia×1


Manuale di istruzioni ×1

Panno per la pulizia ×1

Istruzioni per L'uso del Prodotto

Informazioni sulla ricarica

- Premere il pulsante di accensione in posizione di spegnimento (Figura 1).
- Inserire il connettore Type-C nel rasoio elettrico e tenerlo in posizione, quindi collegare il cavo di ricarica Type-C alla presa di corrente (Figura 2).
- Durante la ricarica, l'icona dell'indicatore di carica (bianca) lampeggia con un effetto respiro (Figura 3).
- A carica completa, l'icona dell'indicatore di carica rimane accesa (Figura 4).
- Quando la batteria è scarica, l'indicatore di alimentazione rimane acceso e l'indicatore di carica lampeggia. Il dispositivo si spegne dopo che l'indicatore di alimentazione si è spento e l'indicatore di carica ha lampeggiato 5 volte.









Informazioni sulla durata della batteria

Un rasoio elettrico completamente carico può garantire fino a circa 100 minuti di utilizzo, ma il tempo di rasatura potrebbe essere inferiore a causa di diverse abitudini di rasatura, abitudini igieniche e tipo di peli del viso.

> ⚠ Un rasoio elettrico completamente carico può garantire fino a circa 100 minuti di utilizzo, ma il tempo di rasatura potrebbe essere inferiore a causa di diverse abitudini di rasatura, abitudini igieniche e tipo di peli del viso.

Informazioni sulla rasatura

- Premere il pulsante di accensione per accendere il rasoio elettrico (Fig. 5). Una volta acceso, tutte le icone verranno visualizzate per 1 secondo (icona di pulizia, icona del blocco da viaggio, icona di accensione, icona di ricarica). Durante l'uso, l'icona di accensione rimane accesa.
- Muovere la testina del rasoio elettrico in direzione opposta alla crescita dei peli del viso, con movimenti lineari avanti e indietro (Fig. 6).
- Il rasoio può essere utilizzato anche per rimuovere i peli del collo (Fig. 7).
- Il prodotto è dotato di una funzione di blocco da viaggio. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per bloccare e di nuovo per 3 secondi per sbloccare.
- Una volta completata la rasatura, premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il rasoio elettrico (Fig. 8).

- Funzione anti-ostruzione: se la testina si ostruisce, l'icona di accensione lampeggerà tre volte e il prodotto si fermerà. Per riprendere a funzionare, premere una volta il pulsante di accensione.

> ⚠ Non utilizzare il rasoio se la testina è danneggiata, poiché potrebbe danneggiare la pelle. (Se la testina è ancora in garanzia, contattaci per la sostituzione)









Informazioni sulla pulizia

- Dopo circa 30 minuti di utilizzo, l'icona del promemoria di pulizia si illuminerà e lampeggerà. Tenere premuti i pulsanti di blocco su entrambi i lati del corpo del dispositivo e tirare verso l'alto per rimuovere la testina di rifinitura, separandola dalla testina (Nota: prima della pulizia, assicurarsi di scollegare il rasoio elettrico dal cavo USB e di spegnere il dispositivo).
- Utilizzare una spazzola per rimuovere eventuali peli rimanenti sia dalla testina che dall'albero rotante del corpo del dispositivo.
- È possibile sciacquare la griglia della testina direttamente sotto l'acqua corrente; si consiglia acqua tiepida per risultati ottimali. Non utilizzare acqua calda a temperatura

superiore a 60 °C. Dopo il risciacquo, strizzare l'acqua in eccesso e lasciare asciugare all'aria.







Manutenzione & cura

【 Pulizia profonda 】

- Tenere premuti i pulsanti di blocco su entrambi i lati del corpo del dispositivo e tirare verso l'alto per rimuovere la testina del rifinitore, separandola dal corpo del dispositivo (vedere immagine 12).
- Utilizzare la spazzolina di pulizia per rimuovere eventuali residui di peli dal vano portaoggetti e dalla testina (vedere immagine 13).
- Una volta pulito il rasoio, riposizionare il copri-testina e riporlo in un luogo asciutto (vedere immagine 15).

【 Manutenzione 】

- Si consiglia di pulire la griglia di taglio ogni due mesi. Dopo la pulizia, è possibile applicare una goccia di olio lubrificante sulla griglia e sulla testina per la manutenzione (vedere immagine 14).
- Pulire regolarmente il rasoio elettrico garantisce risultati di rasatura migliori.









⚠ Non pulire la lamina del rasoio elettrico con un asciugamano o un tovagliolo di carta, poiché ciò potrebbe danneggiarla.

Domande Sulla Risoluzione dei Problemi & Utilizzo

Problema comune	Possibile causa	Soluzione
Scarso effetto di rasatura	La lama è danneggiata o usurata	Foglio di modifica modello FK-706
	La lamina del rasoio elettrico è sporca	Pulisci accuratamente la lamina del rasoio
	Batteria scarica	Collegare all'alimentazione per caricare
Non si accende	Batteria scarica	Collegare all'alimentazione per caricare
	Guasto dell'interruttore	Contattare il servizio post-vendita per la riparazione

L'icona di ricarica non si accende	Guasto nell'indicatore di carica o nel circuito	Contattare il servizio post-vendita per la riparazione
Irritazione della pelle dopo la rasatura	La tua pelle potrebbe essere allergica al materiale delle lame di questo rasoio.	Contatta l'assistenza per un rimborso
Impossibile caricare	Rasoio elettrico danneggiato	Contattare il servizio post-vendita per la riparazione
	Temperatura di carica troppo bassa o troppo alta	Caricare in un ambiente tra 5°C e 35°C
Rasatura <100 min dopo la carica completa	Il tempo di rasatura varia a seconda dello stile di rasatura e della densità dei peli.	

Metodo di Riciclaggio & Smaltimento

Protección del medio ambiente

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che contiene sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro. Prima di smaltire il rasoio elettrico, assicurarsi di rimuovere la batteria e portarla presso un centro di riciclaggio autorizzato. È inoltre possibile portare il rasoio elettrico usato presso il centro di assistenza autorizzato dell'azienda, dove la batteria verrà smontata e riciclata.

Rimozione della batteria

Scollegare l'alimentatore e utilizzare il rasoio elettrico fino a quando la batteria non è completamente scarica. Svitare tutte le viti del rasoio elettrico, aprirlo e rimuovere la batteria.

⚠ Scollegare l'alimentatore e utilizzare il rasoio elettrico fino a quando la batteria non è completamente scarica. Svitare tutte le viti del rasoio elettrico, aprirlo e rimuovere la batteria.

---

kensen

Afeitadora Electrica Hombre

Manual del Usuario

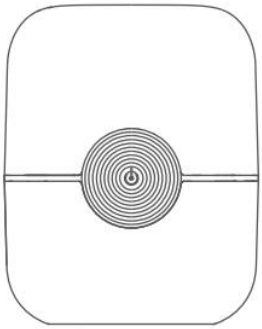

Gracias por comprar la afeitadora eléctrica para hombre de Kensen. Para un uso seguro y correcto, por favor lea este manual antes de usar el aparato. Este manual también sirve como tarjeta de garantía, por lo que debe guardarlo en un lugar seguro. ¡Apreciamos sus comentarios y queremos conocer su experiencia! Si encuentra problemas durante el uso, por favor contacte al servicio de atención al cliente en línea.

PROMESA DE MARCA

KENSEN Atención al cliente

Web oficial: kensen.co

¡¡¡Reclutamiento de miembros !!!

Regístrese en los 7 días siguientes a la recepción del producto

MIEMBRO REGISTRADO

Período de Garantía Extensión de 6 meses

※ Garantía estándar: 1 año + 6 meses

Reemplazo en Lugar de Reparación

BENEFICIOS ADICIONALES

☑ Sorteo de Productos Populares
☑ Prueba Gratis de Nuevos Lanzamientos
☑ Ofertas Exclusivas para Miembros

※ Estos eventos se realizan de forma irregular cada mes.

Email de Servicio: service@kensen.com.cn

Podemos Responder a Todas las Siguientes Consultas

- ☑ Cómo limpiar y mantener el producto
- ☑ Problemas de uso e instalación del producto
- ☑ En cuanto a devoluciones, cambios o reparaciones
- ☑ Insatisfacción o sugerencias de mejora de productos o servicios
- ☑ Daños de embalaje

※ No se cubren los daños causados por motivos personales.
※ Si tiene alguna pregunta, póngase primero en contacto con nuestro servicio oficial de atención al cliente.

Servicio Postventa de Amazon

Accede a 'Tus pedidos', selecciona 'Obtener ayuda con el pedido', completa el formulario con los detalles y número de orden. Recibirás respuesta del servicio al cliente en 24 horas.

Fabricante:
ShenZhenShi Gangjidian
Technologies Co., LTD.

https://www.kensen.co

Precauciones

- Antes de limpiar la afeitadora,desconecte primero el cable de alimentación.
- Mantenga seco el puerto de carga Type-C. Está prohibido enchufar o desenchufar el conector Type-C con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Asegúrese de que el voltaje nominal indicado en la afeitadora eléctrica coincida con el voltaje de salida del dispositivo de carga que se va a utilizar.
- No utilice la afeitadora eléctrica si está dañada. En caso de fallo, proceda según el tipo de avería; si es necesario, entréguela al departamento de reparación de nuestra empresa.
- Las personas con discapacidades físicas, trastornos mentales o falta de experiencia y conocimientos (incluidos los niños) deben utilizar este producto bajo la supervisión y guía de un tutor.
- Al enchufar o desenchufar el conector de carga, no tire directamente del cable de alimentación Type-C.
- Este producto solo debe cargarse con el cable de alimentación Type-C suministrado. No utilice ningún accesorio que no haya sido proporcionado por nuestra empresa con este producto.
- Antes de usar, revise que la lámina de la cuchilla no esté dañada ni deformada para evitar lesiones en la piel.
- La afeitadora eléctrica puede lavarse con agua, pero no debe sumergirse durante largos periodos.

- No limpie la afeitadora con agua salada, agua caliente a más de 60°C, disolventes, gasolina, alcohol u otros productos químicos.
- Cuando viaje, asegúrese de guardar la afeitadora adecuadamente para proteger la lámina de la cuchilla.
- Es normal que la afeitadora eléctrica se caliente ligeramente durante el uso o la carga. Puede usarla con tranquilidad.
- No cargue la afeitadora durante períodos prolongados.
- Se recomienda cargar, usar y almacenar la afeitadora eléctrica en temperaturas entre 5°C y 35°C.
- No toque directamente con las manos el filo de las cuchillas del cabezal (parte metálica), ya que podría causar lesiones.

Introducción del Producto

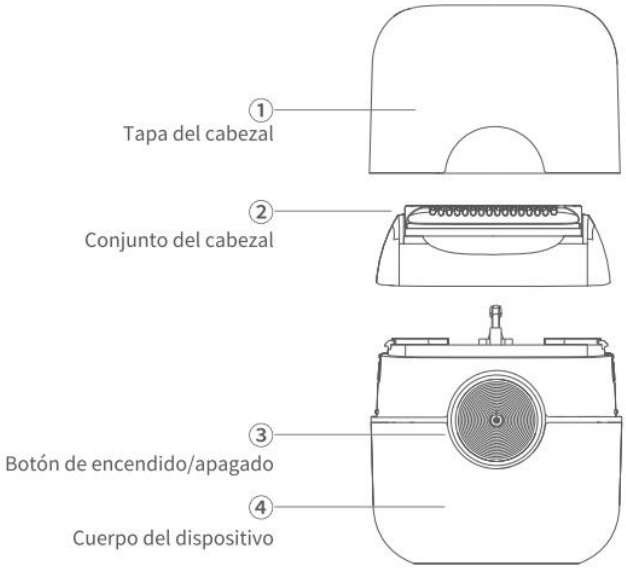

Especificaciones

Nombre	Afeitadora electrica hombre
Modelo	FK-706
Voltaje nominal	3.2V ⎓
Entrada	5V ⎓ 1A
Potencia	8W
Tamaño	Aprox. 82,5 x 65,6 x 35,65 mm
Peso	Aprox. 155 g
Tiempo de carga	Aprox. 90 min
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 120 min
Capacidad de la batería	900mAh
Grado de impermeabilidad	IPX6

Contenido del Paquete


Unidad principal ×1


Cable de carga Type-C×1


Cepillo de limpieza ×1


Manual de instrucciones ×1

Paño de limpieza ×1

Instrucciones de Uso del Producto

Sobre la carga

- Presione el botón de encendido/apagado hasta dejarlo en posición de apagado (Figura 1).
- Inserte el conector Type-C en la afeitadora eléctrica y mantenga la conexión, luego conecte el enchufe del cable de carga Type-C a la toma de corriente (Figura 2).
- Durante la carga, el ícono indicador de carga (blanco) parpadea con un efecto de respiración (Figura 3).
- Cuando la carga está completa, el ícono indicador de carga permanece encendido de forma fija (Figura 4).
- Cuando la batería está baja, el indicador de funcionamiento permanece encendido y el indicador de carga parpadea.El dispositivo se apaga después de que el indicador de funcionamiento se apaga y el indicador de carga parpadea 5 veces.

Sobre la autonomía

La afeitadora eléctrica completamente cargada puede proporcionar hasta aproximadamente 100 minutos de uso, pero el tiempo de afeitado puede ser menor debido a las diferencias en los hábitos de afeitado, hábitos de limpieza y tipo de vello facial.

⚠ Esta afeitadora eléctrica puede usarse conectada a una fuente de alimentación de corriente continua (DC) de 5V⎓1A.


①


②


③


④

EN
JP
DE
FR
IT
ES

Sobre el afeitado

- Pulse el botón de encendido para poner en marcha la afeitadora eléctrica (Fig. 5). Al encenderse, todos los iconos se mostrarán durante 1 segundo (icono de limpieza, icono de bloqueo de viaje, icono de funcionamiento, icono de carga). Durante el uso, el icono de funcionamiento permanece encendido.
- Mueva el cabezal de afeitado eléctrico contra la dirección de crecimiento del vello facial, realizando movimientos rectos de vaivén (Fig. 6).
- El producto cuenta con una función de bloqueo de viaje. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para bloquear y, nuevamente, durante 3 segundos para desbloquear.

- Una vez finalizado el afeitado, pulse el botón de encendido otra vez para apagar la afeitadora eléctrica (Fig. 8).
- Función de bloqueo por obstrucción: si el cabezal se atasca, el icono de funcionamiento parpadeará 3 veces y el producto se detendrá. Para reanudar el funcionamiento, pulse una vez el botón de encendido.

⚠ No utilice la afeitadora si el cabezal está dañado, ya que podría dañar su piel.


⑤


⑥


⑦


⑧

EN
JP
DE
FR
IT
ES

Sobre la limpieza

- Después de aproximadamente 30 minutos de uso, el ícono de recordatorio de limpieza se iluminará y parpadeará. Mantenga presionados los botones de bloqueo a ambos lados del cuerpo del dispositivo y tire hacia arriba para retirar el cabezal de corte, separando el cuerpo del cabezal (Nota: Antes de limpiar, asegúrese de desconectar la afeitadora eléctrica del cable USB y de apagar el dispositivo).

- Utilice un cepillo para eliminar los restos de vello tanto del cabezal como del eje giratorio del cuerpo del dispositivo.
- Puede enjuagar directamente la rejilla del cabezal bajo el grifo; se recomienda el uso de agua tibia para mejores resultados. No utilice agua caliente a más de 60°C. Después del enjuague, escurra el exceso de agua y deje secar al aire.


⑨


⑩


⑪

EN
JP
DE
FR
IT
ES

Mantenimiento y cuidado

【Limpieza profunda】

- Mantenga presionados los botones de bloqueo a ambos lados del cuerpo del dispositivo y tire hacia arriba para retirar el cabezal de corte, separando el cabezal del cuerpo del dispositivo (ver imagen 12).
- Use el cepillo de limpieza para eliminar los restos de vello del compartimento de almacenamiento y del cabezal (ver imagen 13).
- Una vez que la afeitadora esté limpia, coloque nuevamente la tapa del cabezal y guárdela en un lugar seco (ver imagen 15).

【Mantenimiento】

- Se recomienda limpiar la rejilla de corte cada dos meses. Después de la limpieza, se puede aplicar una gota de aceite lubricante en la rejilla y en el filo del cabezal para su mantenimiento (ver imagen 14).
- Limpiar regularmente la afeitadora eléctrica garantiza un mejor resultado de afeitado.

⚠ No limpies la lámina de la afeitadora eléctrica con una toalla ni con papel, ya que podrías dañarla.

EN
JP
DE
FR
IT
ES

Solución de Fallos & Preguntas sobre el Uso

Problema común	Posible causa	Solución
Efecto de afeitado deficiente	La lámina está dañada o desgastada	La lámina de la afeitadora eléctrica está sucia
	La lámina de la afeitadora eléctrica está sucia	Limpiar bien la lámina de la afeitadora
	Batería baja	Conectar a la corriente para cargar
No enciende	Batería agotada	Conectar a la corriente para cargar
	Fallo en el interruptor	Contacta con el servicio postventa para reparación
El icono de carga no se ilumina	Fallo en el indicador de carga o en el circuito	Contacta con el servicio postventa para reparación
Irritación de la piel después del afeitado	Su piel puede ser alérgica al material de las cuchillas de esta afeitadora	Contacta con atención para reembolso
No se puede cargar	Afeitadora eléctrica dañada	Contacta con el servicio postventa para reparación
	Temperatura de carga muy baja o alta	Cargar en ambiente entre 5°C y 35°C
Afeitado <100 min tras carga completa	El tiempo de afeitado varía según tu forma de afeitar y densidad del vello	

EN
JP
DE
FR
IT
ES

Método de Reciclaje y Eliminación

Protección del medio ambiente

Este producto contiene una batería recargable integrada que incluye sustancias potencialmente contaminantes para el medio ambiente. La batería debe eliminarse de manera segura. Antes de desechar la afeitadora eléctrica, asegúrese de retirar la batería y llevarla a un punto de reciclaje oficial autorizado. También puede llevar la afeitadora eléctrica desechada al departamento de servicio autorizado de la empresa, donde se encargará de desmontar y reciclar la batería.

EN
JP
DE
FR
IT
ES

Desmontaje de la batería

Desconecte la fuente de alimentación y haga funcionar la afeitadora eléctrica hasta que se agote completamente la batería. Desatornille todos los tornillos de la afeitadora eléctrica, ábrala y retire la batería.

⚠ La batería recargable solo debe retirarse cuando se deseche la afeitadora eléctrica.