Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EN

1.Network

1.1.Wi-Fi

Check “Wi-Fi", System will start scanning available wireless access points around you automatically.
Choose an access point and enter the password.
After authenticating IP address will be given to the box and “connected”
is shown, wireless connection is available now.
Notice: Wi-Fi connection and Ethernet connection are mutually excluded

1.2.Ethernet

Click"Ethernet", box will start DHCP process automatically. Box will automatically stop Wi-Fi connection and Up Ethernet connection at the moment when Ethemet jack is plugged in.When the IP address appears,the network connection is available.

2.Upgrade Steps

1) Copy OTA zip file into TF card or UsB storage device. Insert HD cable and TF card(USB storage device) with the box.
2)Connect the other side of the HD cable to the TV HD port.

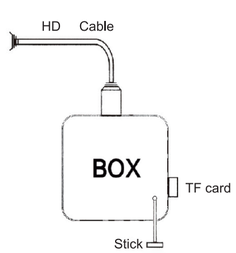

3)Insert a stick into the hole below the device.There is a reset button inside the hole.And keep pressing the button.

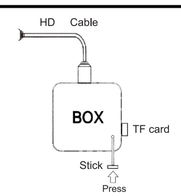

4)Insert power adapter.(Still pressing the button)

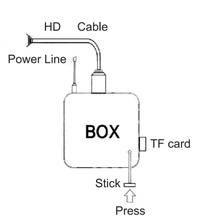

5)Pressing the reset button and hold until vou see the reboot. And use the remote to choose “apply update from EXT” _ choose "Update from TF card" (choose"Udisk" if USB storage device is applied)- choose"xxx.zip (the upgrade package file)" and press OK.
6)You will see “_instal/ SD card..." it means the box is uparading.After upgrade,you can see “Install from SD card complete" at the bottom.
7)Use remote to choose “reboot system now" and press OK Or plug the power adapter again to reboot the box.
8)Upgrade finished. You can see the “Welcome" interface.
Tips: You can check the build number in settings to confirm you have updated the box successfully.

3.Trouble Shooting

No power：1.Check if the power adapter is properly connected to the power and the TV box.
2.Press the power on the remote controller to turn on the power.
3.Check if the status LED is blue when the box is powered.
No pictures：1.Reconnect with HD cable or AV cable.
2.Check if the Tyis switched on.
No sound or distorted sound：1.Adjust the volume.
2.Check that the speakers are connected correctly.
No audio or digital output：1.Check the diaital connections.
2.Check if your amplifier is set correctly.
The box does not respond to the remote control：1.Aim the remote directly at the sensor on the front of the TV box.
2.Reduce the distance to the TV box.
3.Replace the batteries in the remote control.
Player does not respond to some operating commands during playback：
1.Operations may not be permitted.Refer to the user manual.
2.Possibility of system halted,re-insert with power adaptor to restart the TV box.
No sound during movies playback：1.The audio codec may not be supported by the TV box.You can change the supported audio on playing menu.
2.Check the volume.

The contents of the USB flash drive cannot be read：
1.The USB flash drive format is not compatible with the box.
2.If one of the USB connot be read.Please turn off the TV box for 30 seconds and restart the TV box.
Slow operation of the USB flash drive：Big file size or high resolution USB flash drive takes longer time to read and display on the TV screen.
No sound with HD connectior：1.Check the connection between the TV and the HD jack of box.
2.Check your TV system setup.
3.Check the volume
The TV screen is blank and the player LED is blinking：
1.Turn off your TV box,wait 30 seconds,turn it on again.
2.If under iD status,check if HD connection is correct or change another HD cable set the output resolution of this TV box into 720p.

DE

1.Netzwerk

1.1.Wi-Fi

Aktivieren Sie "Wi-Fi", das System beginnt automatisch mit dem Scannen verfügbarer drahtloser Zugangspunkte um Sie herum.
Wählen Sie einen Access Point und geben Sie das Passwort ein.
Nach der Authentifizierung wird die IP-Adresse an die Box gegeben und "connected"
Wird angezeigt, ist die drahtlose Verbindung jetzt verfügbar.
Hinweis: WLAN-Verbindung und Ethernet-Verbindung sind gegenseitig ausgeschlossen

1.2.Ethernet

Klicken Sie auf "Ethernet", Box startet den DHCP-Prozess automatisch. Box stoppt automatisch die Wi-Fi-Verbind-ung und die Up-Ethernet-Verbindung, sobald die Ethemet-Buchse angeschlossen ist. Wenn die IP-Adresse angezeigt wird, ist die Netzwerkverbindung verfügbar.

2.Upgrade-Schritte

1) Kopieren Sie OTA Zip-Datei in TF-Karte oder UsB-Speichergerät.
Setzen Sie HD-Kabel und TF-Karte (USB-Speichergerät) mit der Box ein.
2)Schließen Sie die andere Seite des HD-Kabels an den HD-Anschluss des Fernsehers an.

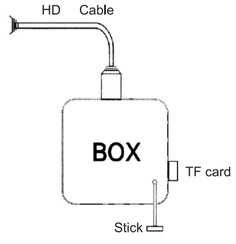

3)Setzen Sie einen Stock in das Loch unter dem Gerät ein. Im Inneren des Lochs befindet sich eine Reset-Taste. Und drück weiter den Knopf.

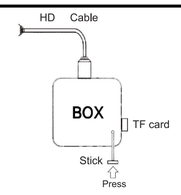

4)Stecken Sie das Netzteil ein. (Drückt immer noch den Knopf)
5)Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie gedrückt, bis Sie sehen, dass der neu gestartet wird. Und verwenden Sie die Fernbedienung, um "Update von EXT anwenden" zu wählen_ wählen Sie "Update von TF-Karte"

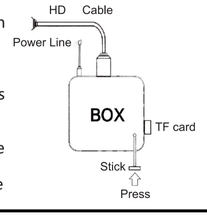

(wählen Sie "Udisk" wenn USB-Speichergerät angewendet wird)- wählen Sie "xxx.zip (die Upgrade-Paketdatei)" und drücken Sie OK.
6)Sie sehen "_install/SD-Karte..." es bedeutet, dass die Box uparading.Nach dem Upgrade können Sie "Installieren von SD-Karte abgeschlossen" unten sehen.
7)Verwenden Sie die Fernbedienung, um "System jetzt neu starten" zu wählen und drücken Sie OK oder schließen Sie das Netzteil erneut an, um die Box neu zu starten.
8)Upgrade abgeschlossen. Sie können die Benutzerober-fläche "Willkommen" sehen.
Tipps: Sie können die Buildnummer in den Einstellungen überprüfen, um zu bestätigen, dass Sie das Feld erfolgreich aktualisiert haben.

3.Fehlerbehebung

Keine Stromversorgung:1.Überprüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß an die Stromversorgung und die TV-Box angeschlossen ist.
2.Drücken Sie die Stromversorgung der Fernbedienung, um die Stromversorgung einzuschalten.
3.Überprüfen Sie, ob die Status-LED blau ist, wenn die Box mit Strom versorgt wird.
Keine Bilder: 1.Reconnect mit HD-Kabel oder AV-Kabel.
2.Prüfen Sie, ob der Tyis eingeschaltet ist.
Kein Ton oder verzerrter Ton:1.Passen Sie die Lautstärke an.
2.Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
Kein Audio- oder Digitalausgang:1.Überprüfen Sie die Diaitalanschlüsse.
2.Überprüfen Sie, ob Ihr Verstärker richtig eingestellt ist.
Die Box reagiert nicht auf die Fernbedienung:1.Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite der TV-Box.
2.Reduce den Abstand zur TV-Box.
3.Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung.
Der Player reagiert während der Wiedergabe nicht auf einige Bedienbefehle:
1.Operationen dürfen nicht gestattet werden. Siehe die Bedienungsanleitung.
2.Möglichkeit des Systems angehalten, wieder mit Netzteil einsetzen, um die TV-Box neu zu starten.
Kein Ton während der Wiedergabe von Filmen:1.Der Audiocodec wird möglicherweise nicht von der TV-Box unterstützt. Sie können das unterstützte Audio im Wiedergabemenü ändern.
2.Überprüfen Sie die Lautstärke.
Der Inhalt des USB-Flash-Laufwerks kann nicht gelesen werden:1.Das USB-Flash-Laufwerksformat ist nicht mit der Box kompatibel.
2.Wenn einer der USB-Anschlüsse nicht gelesen werden kann. Bitte schalten Sie die TV-Box für 30-Sekunden aus und starten Sie die TV-Box neu.
Langsamer Betrieb des USB-Flash-Laufwerks: Große Dateigröße oder hochauflösendes USB-Flash-Laufwerk dauert länger, um zu lesen und auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen.
Kein Ton mit HD-Anschluss:1.Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernseher und der HD-Buchse.
2.Überprüfen Sie die Einrichtung Ihres TV-Systems.
3.Überprüfen Sie die Lautstärke
Der TV-Bildschirm ist leer und die Player-LED blinkt:1.Schalten Sie Ihre TV-Box aus, warten Sie 30 Sekunden, schalten Sie sie wieder ein.
2.Wenn unter iD-Status, überprüfen Sie, ob die HD-Verbindung korrekt ist, oder ändern Sie ein anderes HD-Kabel, stellen Sie die Ausgangsauflösung dieser TV-Box auf 720p.

FR

1. Réseau

1.1. Le Wi - Fi

Cochez « Wi - Fi » et le système commencera automatiquement à analyser les points d’ accès sans fil disponibles autour de vous.
Sélectionnez un point d'accès et entrez votre mot de passe.
Après vérification, l'adresse IP sera fournie à la boîte et "connectée".
Comme le montre l'image, la connexion sans fil est maintenant disponible.
Remarque: les connexions Wi - fi et Ethernet sont mutuellement exclues

1.2. Ethernet

Cliquez sur "Ethernet" et la boîte démarrera automatiquement le processus DHCP. Lorsque la prise Ethemet est branchée, la Box arrête automatiquement la connexion Wi - fi et la connexion up Ethernet. Une connexion réseau est disponible lorsque l'adresse IP apparaît.

2. Étapes de mise à niveau

1) copiez le fichier Ota - zip sur une carte TF ou un périphérique de stockage USB.
Insérez le câble HD et la carte TF (périphérique de stockage USB) dans la boîte.
2) connectez l'autre extrémité du câble hd au port hd

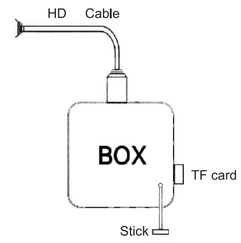

3) insérez un bâton dans le trou sous l'appareil. Il y a un bouton de Réinitialisation à l'intérieur du trou. Continuez à appuyer sur le bouton.

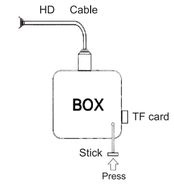

4) branchez l'adaptateur secteur. (toujours en appuyant sur le bouton)
5) Maintenez le bouton de Réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez votre edémarrer. Et utilisez la télécommande pour sélectionner "apply Update from ext" - sélectionnez "Update from

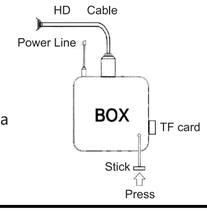

TF card" (si un périphérique de stockage USB est appliqué, sélectionnez "udisk") -sélectionnez "xxx.zip (Upgrade package file)" et appuyez sur OK.
6) vous verrez "- install / sd card...", ce qui signifie que la boîte est en cours de mise à niveau. Après la mise à niveau, vous pouvez voir "installation terminée à partir de la carte SD" en bas.
7) utilisez la télécommande pour sélectionner "redémarrer le système maintenant" et appuyez sur OK ou branchez à nouveau l'adaptateur secteur pour redémarrer l'ordinateur.
8) la mise à niveau est terminée. Vous pouvez voir l'interface "Bienvenue".
Conseil: Vous pouvez vérifier le numéro de version interne dans les paramètres pour confirmer que vous avez mis à jour la boîte avec succès.

3. Dépannage

Pas d'alimentation: 1. Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement connecté à l'alimentation et au boîtier TV.
2. Appuyez sur l'alimentation sur la télécommande pour l'allumer.
3. Vérifiez si la LED d'état est bleue lorsque la boîte est sous tension.
Pas d'image: 1. Reconnectez la ligne HD ou la ligne av.
2. Vérifiez si tyis est ouvert.
Aucun son ou distorsion sonore: 1. Ajustez le volume.
2. Vérifiez que les Haut - parleurs sont correctement connectés.
Aucune sortie audio ou numérique: 1. Vérifiez la connexion numérique.
2. Vérifiez que l'amplificateur est correctement réglé.
La boîte ne réagit pas à la télécommande: 1. Alignez la télécommande directement sur le capteur devant la boîte de télévision.
2. Réduire la distance de la boîte de télévision.
3. Remplacez la batterie dans la télécommande.
Le joueur ne répond pas à certaines commandes d'action pendant la lecture:
1. L'opération peut ne pas être autorisée. Voir le manuel de l'utilisateur.
2. Le système peut s'arrêter, veuillez rebrancher l'adaptateur secteur pour redémarrer la tv box.
Pas de son lors de la lecture du film: 1.tv Box peut ne pas prendre en charge les codecs audio. Vous pouvez modifier l'audio pris en charge dans le menu de lecture.
2. Vérifiez le volume.
Impossible de lire le contenu du lecteur flash USB: 1. Le format du lecteur flash USB n'est pas compatible avec la boîte.
2. Si l'un des USB ne peut pas lire. Éteignez la TV Box pendant 30 secondes, puis redémarrez la tv box.
Les disques flash USB fonctionnent lentement: les disques flash USB de grande taille ou haute résolution prennent plus de temps à lire et à afficher sur l'écran du téléviseur.
Interface HD sans son: 1. Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HD de la boîte.
2. Vérifiez les paramètres de votre système de télévision.
3. Vérifiez le volume
L'écran du téléviseur est vide et la LED du lecteur clignote: 1. Éteignez la boîte TV, attendez 30 secondes et rallumez - la.
2.si vous êtes dans l'état ID, vérifiez que la connexion HD est correcte ou modifiez un autre câble HD pour définir la résolution de sortie de cette boîte TV à 720p.

1. red

ES

1.1.Wi-Fi

Al marcar "wi - fi", el sistema comenzará automática-
mente a escanear los puntos de acceso inalámbrico
disponibles a su alrededor.
Seleccione un punto de acceso e introduzca la
contraseña.
Después de la verificación, la dirección IP se
proporcionará a la Caja y se "conectará"
Como se muestra en la imagen, la conexión inalámbrica
ahora está disponible.
Nota: las conexiones Wi - Fi y las conexiones Ethernet se
excluyen mutuamente

1.2. Ethernet

Al hacer clic en "ethernet", la Caja iniciará automática-
mente el proceso dhcp. Cuando se inserta el enchufe de
ethemet, Box detiene automáticamente la conexión Wi -
Fi y la conexión Ethernet up. cuando aparece la dirección
ip, la conexión de red está disponible.

2. pasos de actualización

1) copiar el archivo Ota - ZIP a una tarjeta TF o
dispositivo de almacenamiento usb.
Inserire el CABLE HD y la tarjeta TF (dispositivo de
almacenamiento usb) en la Caja.
2) conecte el otro extremo del cable hd al puerto hd del
televisor.

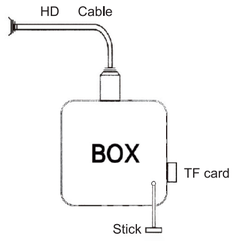

3) introduzca un palo en el
agujero debajo del
dispositivo. Hay un botón de
reinicio en el agujero. Sigue
presionando el botón.

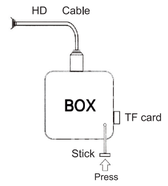

4) inserte el conector de
alimentación. (todavía
presionando el botón)
5) presione y mantenga el
botón de reinicio hasta que
vea el reinicio de . Y utilice el
control remoto para elegir
"actualizar de la aplicación
ext" "actualizar de la tarjeta
tf" (si se aplica un
dispositivo de
almacenamiento usb, elija

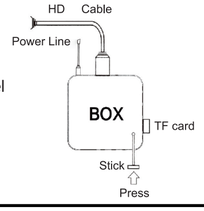

"udisk") - seleccione "xxx.zip (archivo de paquete de
actualización)" y luego presione "aceptar".
6) verá "instalación / tarjeta sd...", lo que significa que la
Caja se está actualizando. después de la actualización,
puede ver "instalación desde la tarjeta SD completada"
en la parte inferior.
7) utilice el control remoto para seleccionar "reiniciar el
sistema ahora" y luego presione "ok" o vuelva a insertar
el conector de alimentación para reiniciar el ordenador.
8) se ha completado la actualización. Puede ver la
interfaz "bienvenido".
Consejo: puede revisar el número de versión interna en la
configuración para confirmar que ha actualizado con
éxito la Caja.

3. solución de problemas

Sin fuente de alimentación: 1. verifique que el conector de
alimentación está conectado correctamente a la fuente de
alimentación y a la Caja de televisión.
2. presione la fuente de alimentación en el control remoto
y encienda la fuente de alimentación.
3. compruebe si el LED de Estado es azul cuando la Caja
está electrificada.

Ninguna imagen: 1. reconectar la línea de alta definición
o la línea Av.
2. compruebe si tyis Está abierto.
Sin distorsión sonora o sonora: 1. ajuste el volumen.
2. compruebe si el altavoz está conectado correctamente.
No hay salida de audio o digital: 1. compruebe la
conexión digital.
2. compruebe si el amplificador está configurado
correctamente.
La Caja no responde al control remoto: 1. apunte el
control remoto directamente al sensor frente a la Caja de
televisión.
2. acortar la distancia de la Caja de televisión.
3. reemplazar la batería en el control remoto.
El jugador no respondió a ciertas órdenes de operación
durante la reproducción:
1. es posible que no se permita la operación. Consulte el
Manual del usuario.
2. el sistema puede detenerse, vuelva a insertar el
conector de alimentación para reiniciar la Caja de
televisión.
No hay sonido al reproducir la película: 1. es posible que
la Caja de televisión no admita códecs de audio. Puede

cambiar el audio soportado en el menú de reproducción.
2. compruebe el volumen.
No se puede leer el contenido de la unidad flash usb: 1. el
formato de la unidad flash USB no es compatible con la
Caja de embalaje.
2. si uno de los USB no se puede leer. Por favor, cierre la
Caja de televisión durante 30 segundos y luego reinicie la
Caja de televisión.
La memoria flash USB funciona lentamente: la memoria
flash USB de gran tamaño de archivo o de alta resolución
tarda más en leerse y mostrarse en la pantalla de televisión.
Interfaz de alta definición sin sonido: 1. compruebe la
conexión entre el televisor y el enchufe de alta definición
de la Caja.
2. compruebe la configuración de su sistema de televisión.
3. compruebe el volumen
La pantalla de televisión está en blanco y el led del
reproductor parpadea: 1. cierre la Caja de televisión, espere
30 segundos y vuelva a abrirla.
2. si está en el Estado id, verifique que la conexión de alta
definición es correcta o cambie otro cable de alta definición
para establecer la resolución de salida de esta caja de
televisión en 720p.

1.ネットワーク

JP

1.1.Wi-Fi

「Wi-Fi」をチェックすると、システムは使用可能なワイヤレ
スアクセスポイントのスキャンを自動的に開始します。
アクセスポイントを選択し、パスワードを入力します。
検証後、IP アドレスはボックスに提供され、「接続」されます
図に示すように、ワイヤレス接続が利用できるようになりま
した。
注：Wi-Fi 接続と Ethernet 接続は相互に除外されています

1.2.イーサネット

「Ethernet」をクリックすると、ボックスは DHCP プロセス
を自動的に開始します。Ethemet ジャックが挿入されると、
Box は Wi-Fi 接続と Up Ethernet 接続を自動的に停止します。
IP アドレスが表示されると、ネットワーク接続が使用できま
す。

2.アップグレード手順

1）OTA-zip ファイルを TF カードまたは UsB ストレージに
コピーします。
HD ケーブルと TF カード（USB ストレージ）をケースに挿
入します。
2）HD ケーブルの他端をテレビ HD ポートに接続する。

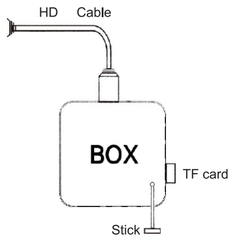

3）デバイスの下の穴に棒を挿
入します。穴にリセットボタ
ンがあります。ボタンを押し
続けます。

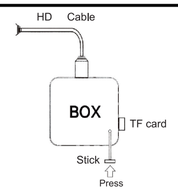

4）電源アダプタを挿入します。
(まだボタンを押している)
5）が再起動するまでリセット
ボタンを押し続けます。リモ
コンを使用して「EXT から更
新を適用する」を選択し、「TF
カードから更新する」を選択
します（USB ストレージが適
用されている場合は「Udisk」
を選択します）-「xxx.zip (パッ
ケージファイルをアップグ
レードする)」を選択し、
「OK」を押します。

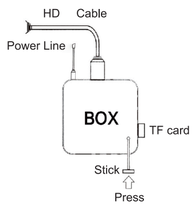

6）「_ instal/SD カード...」が表示されます。これはボックス
がアップグレードされていることを意味します。アップグ
レード後、下部に「SD カードからのインストールが完了し
ました」が表示されます。
7）リモコンを使用して「システムを今すぐ再起動」を選択し、
「OK」を押すか、電源アダプタを再度挿入してコンピュータ
を再起動します。
8）アップグレードが完了しました。Welcome インタフェー
スが表示されます。
ヒント：設定で内部バージョン番号をチェックして、ボック
スが正常に更新されたことを確認できます。

3.トラブルシューティング

電源なし：1. 電源アダプタが電源と TV ボックスに正しく接続
されているかどうかを確認します。
2. リモコンの電源を押して、電源を入れます。
3. ボックスの電源投入時の状態 LED が青色であるかどうかを
チェックします。
画像なし：1.HD ケーブルまたは AV ケーブルを再接続します。

電源なし： 1. 電源アダプタが電源と TV ボックスに正しく接
続されているかどうかを確認します。
2. リモコンの電源を押して、電源を入れます。
3. ボックスの電源投入時の状態 LED が青色であるかどうかを
チェックします。
画像なし: 1.HD ケーブルまたは AV ケーブルを再接続します。
映画の再生中に音がしない： 1. テレビボックスはオーディオ
コーデックをサポートしていない可能性があります。再生メ
ニューでサポートされているオーディオを変更できます。
2. 音量をチェックします。
USB フラッシュドライブの内容を読み取れませんでした：
1.USB フラッシュドライブのフォーマットはパッケージと互
換性がありません。
2. いずれかの USB が読み取れない場合。TV ボックスを 30
秒間閉じてから、TV ボックスを再起動してください。
USB フラッシュディスクの動作が遅い：大ファイルサイズま
たは高解像度の USB フラッシュディスクは、テレビ画面に
読み込んで表示するのに時間がかかります。
HD インタフェースから音が聞こえない： 1. テレビとボック
スの HD ジャック間の接続を確認します。

2. テレビシステムの設定を確認します。
3. 音量をチェックする
テレビ画面が空白で、プレーヤーの LED が点滅している： 1.
テレビボックスを閉じて、30 秒待って、再び開く。
2.iD 状態の場合は、HD 接続が正しいかどうかを確認するか、
別の HD ケーブルを変更して、この TV ボックスの出力解像
度を 720 p に設定します。

1.Rete

IT

1.1.Wi-Fi

Seleziona "Wi-Fi", il sistema inizierà automaticamente la
scansione dei punti di accesso wireless disponibili intorno
a te.
Scegli un punto di accesso e inserisci la password.
Dopo aver autenticato l'indirizzo IP verrà dato alla casella
e "connesso"
La connessione wireless è ora disponibile.
Nota: la connessione Wi-Fi e la connessione Ethernet
sono reciprocamente escluse

1.2.Ethernet

Fare clic su "Ethernet", la casella avvierà automatica-
mente il processo DHCP. Box interromperà
automaticamente la connessione Wi-Fi e Up Ethernet nel
momento in cui la presa Etheret è collegata. Quando
appare l'indirizzo IP, la connessione di rete è disponibile.

2.Passi di aggiornamento

1) Copia il file zip OTA nella scheda TF o nel dispositivo di
archiviazione UsB.
Inserire il cavo HD e la scheda TF (dispositivo di
archiviazione USB) con la scatola.
2) Collegare l'altro lato del cavo HD alla porta HD TV.

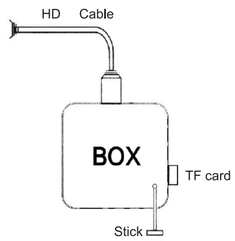

3) Inserire un bastone nel
foro sotto il dispositivo. C'è
un pulsante di reset
all'interno del foro. E
continua a premere il
pulsante.

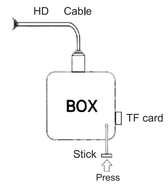

4) Inserire l'adattatore di
alimentazione. (Ancora
premendo il pulsante)
5) Premere il pulsante di
reset e tenere premuto fino
a quando non vedi il
riavvio . E utilizzare il
telecomando per scegliere
"applicare l'aggiornamento
da EXT"_ scegliere
"Aggiorna

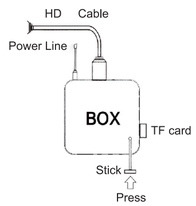

dalla scheda TF" (scegliere "Udisk" se viene applicato il
dispositivo di archiviazione USB)- scegliere "xxx.zip (il file
del pacchetto di aggiornamento)" e premere OK.
6) Vedrai "_instal / scheda SD..." significa che la casella è
uparading.After upgrade, puoi vedere "Installare dalla
scheda SD completa" in basso.
7) Utilizzare il telecomando per scegliere "riavviare il
sistema ora" e premere OK O collegare nuovamente
l'adattatore di alimentazione per riavviare la scatola.
8)Aggiornamento terminato. Potete vedere l'interfaccia
"Benvenuto".
Suggerimenti: È possibile selezionare il numero di
compilazione nelle impostazioni per confermare di aver
aggiornato correttamente la casella.

3.Risoluzione dei problemi

Nessuna alimentazione:1.Verificare se l'adattatore di
alimentazione è collegato correttamente all'alimentazione
e alla TV box.
2.Premere l'alimentazione del telecomando per accendere
l'alimentazione.
3.Verificare se il LED di stato è blu quando la scatola è

alimentata.
Nessuna immagine: 1.Reconnect con cavo HD o cavo AV.
2.Verificare se il Tyis è acceso.
Nessun suono o suono distorto:1.Regolare il volume.
2.Verificare che gli altoparlanti siano collegati
correttamente.
Nessuna uscita audio o digitale:1.Controllare le
connessioni diaital.
2.Verificare se il vostro amplificatore è impostato
correttamente.
La scatola non risponde al telecomando:1.Puntare il
telecomando direttamente sul sensore sulla parte
anteriore del televisore.
2.Ridurre la distanza dalla TV box.
3.Sostituire le batterie nel telecomando.
Il lettore non risponde ad alcuni comandi operativi
durante la riproduzione:
1.Le operazioni non possono essere consentite. Fare
riferimento al manuale d'uso.
2.Possibility del sistema fermato, reinserire con
adattatore di alimentazione per riavviare la TV box.
Nessun suono durante la riproduzione di film:1.Il codec
audio potrebbe non essere supportato dalla TV box. È

possibile modificare l'audio supportato nel menu di
riproduzione.
2.Controllare il volume.
Il contenuto dell'unità flash USB non può essere letto:1.Il
formato dell'unità flash USB non è compatibile con la
scatola.
2.If una delle connessioni USB non sia letta. Spegnere il
televisore per 30 secondi e riavviare il televisore.
Funzionamento lento dell'unità flash USB: Grandi
dimensioni del file o unità flash USB ad alta risoluzione
richiede più tempo per leggere e visualizzare sullo
schermo TV.
Nessun suono con il connettore HD:1.Controllare la
connessione tra il televisore e il jack HD della scatola.
2.Verificare la configurazione del sistema TV.
3.Controllare il volume
Lo schermo della TV è vuoto e il LED del lettore
lampeggia: 1.Spegnere la TV box, attendere 30 secondi,
accenderla di nuovo.
2.Se sotto lo stato iD, controllare se la connessione HD è
corretta o cambiare un altro cavo HD impostare la
risoluzione di uscita di questa TV box in 720p.

1.Síť

CZ

1.1.Wi-Fi

Zaškrtněte "Wi-Fi", systém začne automaticky skenovat
dostupné bezdrátové přístupové body kolem vás.
Vyberte přístupový bod a zadejte heslo.
Po ověření IP adresa bude uvedena do pole a "připojena"
se zobrazí, bezdrátové připojení je nyní k dispozici.
Upozornění: Wi-Fi připojení a ethernetové připojení jsou
vzájemně vyloučeny

1.2.Ethernet

Klikněte na tlačítko "Ethernet", pole spustí proces DHCP
automaticky. Box automaticky zastaví Wi-Fi připojení a
Up Ethernet připojení v okamžiku, kdy je Ethemet jack
připojen. Když se zobrazí IP adresa, je síťové připojení k
dispozici.

2.Kroky modernizace

1) Zkopírujte OTA zip soubor do TF karty nebo UsB
úložiště zařízení.
Vložte HD kabel a TF kartu (USB paměťové zařízení) s
krabicí.
2)Připojte druhou stranu kabelu HD k portu TV HD.

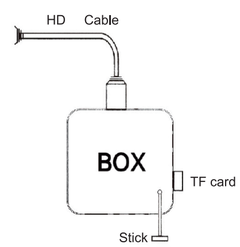

3)Vložte tyč do otvoru pod
zařízením. Uvnitř otvoru je
tlačítko resetu. A pořád
stiskněte tlačítko.

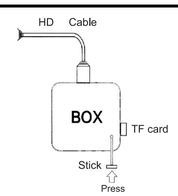

4)Vložte napájecí adaptér.
(Stále stisknete tlačítko)

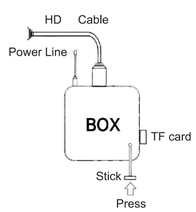

5)Stiskněte tlačítko reset a podržte, dokud neuvidíte
restart. A pomocí dálkového ovladače zvolte "aplikovat
aktualizaci z EXT"_ zvolte "Aktualizovat z TF karty" (zvolte
"Udisk" pokud je použito USB paměťové zařízení)- zvolte
"xxx.zip (soubor upgrade balíčku)" a stiskněte OK.
6)Uvidíte "_instal/ SD karta..." to znamená, že krabice se
uparadí.Po upgradu můžete vidět "Instalace z SD karty
dokončeno" v dolní části.
7)Pomocí dálkového ovladače zvolte "restartovat systém
nyní" a stiskněte tlačítko OK nebo znovu zapojte napájecí
adaptér pro restartování krabice.
8)Upgrade dokončen. Můžete vidět rozhraní "Vítejte".
Tipy: Číslo sestavy můžete zkontrolovat v nastavení a
potvrdit, že jste políčko úspěšně aktualizovali.

3.Řešení problémů

Bez napájení:1.Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér
správně připojen k napájení a TV krabici.
2.Stiskněte napájení na dálkovém ovladači pro zapnutí
napájení.
3.Zkontrolujte, zda je stavová LED dioda modrá při
napájení krabice.

Žádné obrázky:1.Reconnect pomocí HD kabelu nebo AV
kabelu.
2.Zkontrolujte, zda se Tyis zapnul.
Žádný zvuk nebo zkreslený zvuk:1.Upravte hlasitost.
2.Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny.
Žádný zvukový nebo digitální výstup:1.Zkontrolujte
připojení diaitálních číselníků.
2.Zkontrolujte, zda je zesilovač nastaven správně.
Skříňka nereaguje na dálkové ovládání:1.Mířte dálkový
ovladač přímo na senzor na přední straně televizní
skříňky.
2.Snižte vzdálenost k televizním boxu.
3.Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
Přehrávač během přehrávání nereaguje na některé
operační příkazy:
1.Operace nesmí být povoleny. Viz uživatelskou příručku.
2.Možnost zastavení systému, opětovné vložení pomocí
napájecího adaptéru pro restartování TV boxu.
Žádný zvuk během přehrávání filmů:1.Zvukový kodek
nemusí být televizní skříňka podporován. Podporovaný
zvuk můžete změnit v nabídce přehrávání.

2.Zkontrolujte hlasitost.
Obsah jednotky USB flash nelze číst:1.Formát jednotky
USB flash není kompatibilní s krabicí.
2.Pokud se jeden z USB konektorů nečte. Vypněte
televizní skříňku na dobu třiceti sekund a restartujte
televizní skříňku.
Pomalý provoz USB flash disku: Velká velikost souboru
nebo USB flash disk s vysokým rozlišením trvá delší dobu
čtení a zobrazení na obrazovce televizoru.
Žádný zvuk s HD konektorem:1.Zkontrolujte spojení mezi
televizorem a HD konektorem krabice.
2.Zkontrolujte nastavení televizního systému.
3.Zkontrolujte hlasitost
Obrazovka televizoru je prázdná a LED přehrávače
bliká:1.Vypněte televizní box, počkejte 30 sekund a znovu
ji zapněte.
2.Pokud je ve stavu iD, zkontrolujte, zda je HD připojení
správné, nebo změňte jiný HD kabel nastavte výstupní
rozlišení tohoto televizního boxu na 720p.

1.Sieć

PL

1.1.Wi-Fi

Zaznacz "Wi-Fi", System rozpocznie skanowanie dostępnych bezprzewodowych punktów dostępu wokół Ciebie automatycznie.
Wybierz punkt dostępu i wprowadź hasło.
Po uwierzytelnieniu adres IP zostanie podany do pola i "połączony"
pojawi się połączenie bezprzewodowe jest teraz dostępne.
Uwaga: połączenie Wi-Fi i połączenie Ethernet są wzajemnie wyłączone

1.2.Ethernet

Kliknij "Ethernet", pole uruchomi proces DHCP automatycznie. Box automatycznie zatrzyma połączenie Wi-Fi i Up Ethernet w momencie podłączenia gniazda Ethemet. Gdy pojawi się adres IP, połączenie sieciowe jest dostępne.

2.Kroki modernizacji

1) Kopiuj plik zip OTA na kartę TF lub urządzenie pamięci masowej UsB.
Włóż kabel HD i kartę TF (urządzenie pamięci USB) do pudełka.
2)Podłącz drugą stronę kabla HD do portu TV HD.

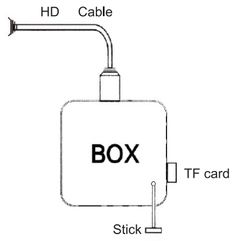

3)Włożyć kij do otworu poniżej urządzenia. W dziurze znajduje się przycisk resetu. I wciskaj przycisk.

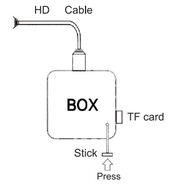

4)Włóż zasilacz. (Nadal naciskając przycisk)
5)Naciśnij przycisk resetu i przytrzymaj, aż zobaczysz restart. I użyj pilota, aby wybrać "aplikuj aktualizację z EXT"_ wybierz "Aktualizuj z karty TF" (wybierz "Udisk"

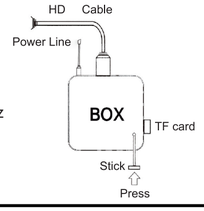

, jeśli zastosowane jest urządzenie pamięci USB)- wybierz "xxx.zip (plik pakietu aktualizacji)" i naciśnij OK.
6)Zobaczysz "_instal/ SD card..." oznacza to, że pole jest uparading.Po uaktualnieniu, możesz zobaczyć "Instalacja z karty SD zakończona" na dole.
7)Użyj pilota, aby wybrać "restart system teraz" i naciśnij OK lub ponownie podłącz zasilacz, aby ponownie uruchomić pudełko.
8)Aktualizacja zakończona. Widać interfejs "Witamy".
Porady: Możesz sprawdzić numer kompilacji w ustawieniach, aby potwierdzić, że zaktualizowano pole pomyślnie.

3.Rozstrzyganie problemów

Brak zasilania:1.Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do zasilania i skrzynki telewizora.
2.Naciśnij zasilanie na pilotze, aby włączyć zasilanie.
3.Sprawdź, czy dioda LED stanu jest niebieska, gdy skrzynka jest zasilana.
Brak zdjęć: 1.Połącz ponownie za pomocą kabla HD lub kabla AV.
2.Sprawdź, czy Tyis włączony.
Brak dźwięku lub zniekształconego dźwięku:1.Reguluj głośność.
2.Sprawdź, czy głośniki są prawidłowo podłączone.
Brak wyjścia audio lub cyfrowego:1.Sprawdź połączenia diaitalne.
2.Sprawdź, czy wzmacniacz jest ustawiony prawidłowo.
Skrzynka nie reaguje na pilota:1.Celować pilota bezpośrednio w czujnik znajdujący się z przodu skrzynki telewizyjnej.
2.Zmniejsz odległość do skrzynki telewizyjnej.
3.Wymienić baterie w pilotze.
Odtwarzacz nie reaguje na niektóre polecenia operacyjne podczas odtwarzania:
1.Operacje mogą być niedozwolone. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2.Możliwość zatrzymania systemu, ponownego wstawienia za pomocą zasilacza, aby ponownie uruchomić skrzynkę telewizyjną.
Brak dźwięku podczas odtwarzania filmów:1.Kodek audio może nie być obsługiwany przez telewizor. Możesz zmienić obsługiwany dźwięk w menu odtwarzania.

2.Sprawdź głośność.
Nie można odczytać zawartości dysku flash USB:1.Format dysku flash USB nie jest kompatybilny z pudełkiem.
2.Jeśli nie można odczytać jednego z USB. Proszę wyłączyć telewizor na 30-sekundy i ponownie uruchomić telewizor.
Wolna praca dysku flash USB: duży rozmiar pliku lub dysk flash USB o wysokiej rozdzielczości zajmuje dłuższy czas, aby odczyt i wyświetlić na ekranie telewizora.
Brak dźwięku przy połączeniu HD:1.Sprawdź połączenie między telewizorem a gniazdem HD.
2.Sprawdź ustawienie systemu telewizora.
3.Sprawdź głośność
Ekran telewizora jest pusty, a dioda LED odtwarzacza miga:1.Wyłącz telewizor, poczekaj 30 sekund, włącz go ponownie.
2.Jeśli w stanie iD, sprawdź, czy połączenie HD jest poprawne lub zmień inny kabel HD ustaw rozdzielczość wyjściową tego telewizora na 720p.

1.Rede

PRT

1.1.Wi-Fi

Verifique "Wi-Fi", o sistema começará a digitalizar os pontos de acesso sem fio disponíveis ao seu redor automaticamente.
Escolha um ponto de acesso e digite a senha.
Após autenticar o endereço IP será dado à caixa e "conectado"
é mostrado, a conexão sem fio está disponível agora.
Aviso: Conexão Wi-Fi e conexão Ethernet são mutuamente excluídas

1.2.Ethernet

Clique em "Ethernet", caixa iniciará o processo DHCP automaticamente. O Box irá parar automaticamente a conexão Wi-Fi e a conexão Ethernet Up no momento em que o conector Ethemet estiver conectado. Quando o endereço IP aparecer, a conexão de rede está disponível.

2.Etapas de atualização

1) Copie o arquivo zip OTA no cartão TF ou no dispositivo de armazenamento UsB.
Insira o cabo HD e o cartão TF (dispositivo de armazenamento USB) com a caixa.
2) Conecte o outro lado do cabo HD à porta HD da TV.

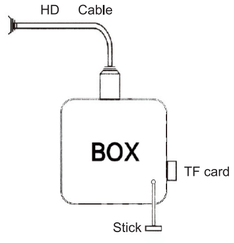

3) Insira uma vara no buraco abaixo do dispositivo. Há um botão de reset dentro do buraco. E continua a carregar no botão.

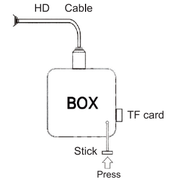

4) Insira o adaptador de energia. (Ainda pressionando o botão)
5) Pressionando o botão reset e segure até você ver a reinicialização. E use o controle remoto para escolher "aplicar atualização do EXT"_ escolha "Atualizar do cartão TF"(escolha "Udisk" se o dispositivo de armazenamento

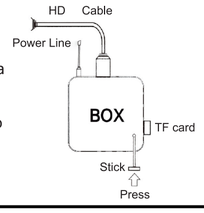

USB for aplicado)- escolha "xxx.zip (o arquivo do pacote de atualização)" e pressione OK.
6) Você verá "_instalar / cartão SD..." significa que a caixa está uparading.After a atualização, você pode ver "Instalar a partir do cartão SD completo" na parte inferior.
7) Use o controle remoto para escolher "reiniciar o sistema agora" e pressione OK Ou conecte o adaptador de energia novamente para reiniciar a caixa.
8)Atualização concluída. Você pode ver a interface "Bem-vindo".
Dicas: Você pode verificar o número de compilação nas configurações para confirmar que você atualizou a caixa com sucesso.

3.Resolução de problemas

Sem energia: 1.Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente à alimentação e à caixa de TV.
2. Pressione o poder no controlador remoto para ligar o poder.
3.Verifique se o LED de status é azul quando a caixa é alimentada.

Sem imagens: 1.Reconect com cabo HD ou cabo AV.
2.Verifique se o Tyis está ligado.
Nenhum som ou som distorcido: 1.Adjust o volume.
2.Verifique se os alto-falantes estão conectados corretamente.
Nenhuma saída de áudio ou digital: 1.Check as conexões diaital.
2.Verifique se o amplificador está configurado corretamente.
A caixa não responde ao controle remoto: 1. Aponte o controle remoto diretamente para o sensor na frente da caixa de TV.
2.Reduza a distância até à caixa de TV.
3.Substitua as baterias no controle remoto.
O player não responde a alguns comandos operacionais durante a reprodução:
1.As operações não podem ser permitidas. Consulte o manual do utilizador.
2.Possibilidade de sistema parado, re-inserir com adaptador de energia para reiniciar a caixa de TV.
Nenhum som durante a reprodução de filmes: 1.O codec de áudio pode não ser suportado pela caixa de TV. Você pode alterar o áudio suportado no menu de reprodução.

2.Verifique o volume.
O conteúdo da unidade flash USB não pode ser lido: 1. O formato da unidade flash USB não é compatível com a caixa.
2.If um dos conectores USB não ser lido. Desligue a caixa de TV por 30 segundos e reinicie a caixa de TV.
Operação lenta da unidade flash USB: Tamanho de arquivo grande ou unidade flash USB de alta resolução leva mais tempo para ler e exibir na tela da TV.
Sem som com conector HD:1.Verifique a conexão entre a TV e a tomada HD da caixa.
2.Verifique a configuração do sistema de TV.
3.Verifique o volume
A tela da TV está em branco e o LED do player está piscando: 1.Desligue sua caixa de TV, espere 30 segundos, ligue-o novamente.
2. Se sob o status iD, verifique se a conexão HD está correta ou altere outro cabo HD definir a resolução de saída desta caixa de TV em 720p.

1.Hálózat

HUN

1.1.Wi-Fi

Jelölje be a "Wi-Fi" gombot, a rendszer automatikusan elkezdi beolvasni a rendelkezésre álló vezeték nélküli hozzáférési pontokat körülötted.
Válasszon egy hozzáférési pontot, és adja meg a jelszót.
Az IP cím hitelesítését követően megadjuk a dobozba és a "csatlakoztatott"
A vezeték nélküli kapcsolat már elérhető.
Megjegyzés: A Wi-Fi kapcsolat és az Ethernet kapcsolat kölcsönösen kizárva

1.2.Ethernet

Kattintson az "Ethernet" gombra, a mező automatikusan elindítja a DHCP folyamatot. A Box automatikusan leállítja a Wi-Fi kapcsolatot és a Up Ethernet kapcsolatot abban a pillanatban, amikor az Etheret jack be van csatlakoztatva. Amikor megjelenik az IP cím, a hálózati kapcsolat elérhető.

2.Frissítési lépések

1) Másolja OTA zip fájlt TF kártyára vagy UsB tárolóeszközre.
Helyezze be a HD kábelt és a TF kártyát (USB tároló eszköz) a dobozba.
2) Csatlakoztassa a HD kábel másik oldalát a TV HD portjához.

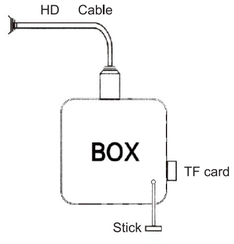

3) Helyezzen egy botot a készülék alatti lyukba. Van egy visszaállítás gomb a lyukban. És nyomja meg a gombot.

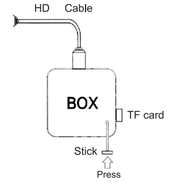

4) Helyezze be a tápegységet. (Még mindig megnyomja a gombot)
5)Nyomja meg a reset gombot, és tartsa lenyomva, amíg meg nem látja az újraindítást. És használja a távirányítót,

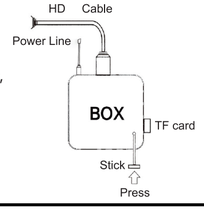

hogy válassza az "EXT frissítés alkalmazása"_ válassza a "Frissítés TF kártyáról" (válassza az "Udisk" lehetőséget, ha USB tárolóeszköz van alkalmazva)- válassza az "xxx.zip (a frissítési csomagfájl)" és nyomja meg az OK gombot.
6) Látni fogja a "_instal / SD kártya..." ez azt jelenti, hogy a doboz uparading.A frissítés után látható "Telepítés SD kártyáról befejezve" az alján.
7) A távirányítóval válassza ki a "rendszer újraindítása most" lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot vagy csatlakoztassa ismét a tápegységet a doboz újraindításához.
8) A frissítés befejeződött. Láthatja az "Üdvözlő" felületet.
Tippek: A beállításokban ellenőrizheti a beállítások számát, hogy sikeresen frissítette a négyzetet.

3.Hibaelhárítás

Nincs tápegység:1.Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően van-e csatlakoztatva a tápegységhez és a TV-dobozhoz.
2.Nyomja meg a távirányító tápellátását a tápellátás bekapcsolásához.
3.Ellenőrizze, hogy a doboz bekapcsolásakor kék-e az állapotLED.
Nincs kép: 1.Csatlakoztassa újra HD kábellel vagy AV kábellel.
2.Ellenőrizze, hogy a Tyis be van-e kapcsolva.
Nincs hang vagy torzított hang:1.Állítsa be a hangerőt.
2.Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
Nincs audio vagy digitális kimenet:1.Ellenőrizze a diaital csatlakozásokat.
2.Ellenőrizze, hogy az erősítő megfelelően van-e beállítva.
A doboz nem reagál a távirányítóra:1.A távirányítót közvetlenül a TV doboz elején található érzékelőre irányítsa.
2.Csökkentse a TV-doboz távolságát.
3.Cserélje ki a távirányító elemeit.
A lejátszó nem reagál bizonyos operációs parancsokra lejátszás közben:
(1)A műveletek nem engedélyezhetők. Lásd a felhasználói kézikönyvet.
2.A rendszer leállításának lehetősége, visszahelyezze a tápegységgel a TV doboz újraindításához.
Nincs hang videók lejátszása közben:1.Előfordulhat, hogy a TV doboz nem támogatja az audio kodeket. A lejátszás menüben módosíthatja a támogatott hangot.
2.Ellenőrizze a hangerőt.
Az USB flash meghajtó tartalma nem olvasható:1.Az USB flash meghajtó formátuma nem kompatibilis a dobozzal.
2.Ha az egyik USB csatlakozó nem olvasható. Kérjük, kapcsolja ki a TV-készüléket 30 másodpercig, és indítsa újra a TV-készüléket.
Az USB flash meghajtó lassú működése: A nagy fájlméret vagy a nagy felbontású USB flash meghajtó hosszabb időt vesz igénybe az olvasás és a megjelenítés a TV képernyőjén.
Nincs hang HD csatlakozóval:1.Ellenőrizze a TV és a HD csatlakozó közötti kapcsolatot.
2.Ellenőrizze a TV rendszer beállítását.
3.Ellenőrizze a hangerőt
A TV képernyő üres, és a lejátszó LED villog: 1.Kapcsolja ki a TV-dobozt, várjon 30 másodpercet, kapcsolja be újra.
2.Ha iD állapotban van, ellenőrizze, hogy a HD kapcsolat megfelelő-e, vagy cseréljen másik HD kábelt, állítsa be a TV-doboz kimeneti felbontását 720p-re.

1.Netværk

DEN

1.1.Wi-Fi

Kontroller "Wi-Fi", Systemet begynder automatisk at scanne tilgængelige trådløse adgangspunkter omkring dig.
Vælg et adgangspunkt, og indtast adgangskoden.
Efter godkendelse af IP adresse vil blive givet til boksen og "forbundet"
Vises, trådløs forbindelse er tilgængelig nu.
Bemærk: Wi-Fi-forbindelse og Ethernet-forbindelse er gensidigt udelukket

1.2.Ethernet

Klik på"Ethernet", boksen vil starte DHCP processen automatisk. Box stopper automatisk Wi-Fi-forbindelse og op Ethernet-forbindelse i det øjeblik, hvor Etheret-stikket er tilsluttet. Når IP-adressen vises, er netværksforbindelsen tilgængelig.

2.Opgraderingstrin

1) Kopier OTA zip fil i TF kort eller UsB lagerenhed.
Indsæt HD-kabel og TF-kort (USB-lagerenhed) med boksen.
2) Tilslut den anden side af HD-kablet til TV HD-porten.

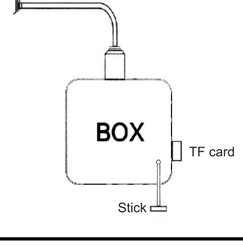

3) Sæt en pind i hullet under enheden. Der er en nulstillingsknap inde i hullet. Og bliv ved med at trykke på knappen.

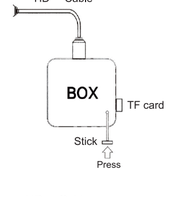

4) Sæt strømforsyningen i. (Trykker stadig på knappen)

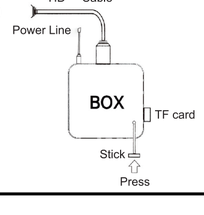

5) Tryk på nulstillingsknappen og hold nede, indtil du ser genstarten. Og brug fjernbetjeningen til at vælge "anvende opdatering fra EXT"_ vælg "Opdater fra TF-kort" (vælg"Udisk", hvis USB-lagerenhed er anvendt)- vælg"xxx.zip (opgraderingspakkefilen)" og tryk på OK.
6) Du vil se "_instal / SD-kort..." det betyder, at boksen er uparading.Efter opgradering, kan du se "Installer fra SD-kort komplet" nederst.
7) Brug fjernbetjeningen til at vælge "genstart systemet nu", og tryk på OK eller tilslut strømforsyningen igen for at genstarte boksen.
8) Opgradering afsluttet. Du kan se "Velkommen"-grænsefladen.
Tips: Du kan markere byggenummeret i indstillingerne for at bekræfte, at du har opdateret feltet korrekt.

3.Fejloptagelse

Ingen strøm:1.Kontroller, om strømforsyningen er korrekt tilsluttet strømforsyningen og tv-boksen.
2.Tryk på strømmen på fjernbetjeningen for at tænde strømmen.
3.Kontroller, om statusdioden er blå, når boksen er tændt.

Ingen billeder: 1.Reconnect med HD-kabel eller AV-kabel.
2.Kontroller, om Tyis er tændt.
Ingen lyd eller forvrænget lyd:1.Juster lydstyrken.
2.Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
Ingen lyd eller digital udgang:1.Kontroller diaitalforbindelserne.
2.Kontroller, om din forstærker er indstillet korrekt.
Boksen reagerer ikke på fjernbetjeningen:1.Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af TV-boksen.
2.Reducer afstanden til TV-boksen.
3.Udskift batterierne i fjernbetjeningen.
Afspilleren reagerer ikke på nogle betjeningskommandoer under afspilning:
1.Operationer må ikke tillades. Se brugervejledningen.
2.Mulighed for systemet stoppet, genindsæt med strømadapter til at genstarte TV-boksen.
Ingen lyd under afspilning af film:1.Audio codec understøttes muligvis ikke af TV-boksen. Du kan ændre den understøttede lyd på afspilningsmenuen.
2.Kontroller lydstyrken.
Indholdet af USB-flashdrevet kan ikke læses:1.USB-flashdrevet format er ikke kompatibelt med boksen.

2.Hvis en af USB-stikkene ikke læses. Sluk TV-boksen fra i 30 sekunder, og genstart TV-boksen.
Langsom drift af USB-flashdrevet: Stor filstørrelse eller USB-flashdrev i høj opløsning tager længere tid at læse og vise på tv-skærmen.
Ingen lyd med HD-forbindelse:1.Kontroller forbindelsen mellem tv'et og HD-stikket.
2.Kontroller opsætningen af tv-systemet.
3.Kontroller lydstyrken
TV-skærmen er tom, og afspillerens LED blinker: 1.Sluk tv-boksen, vent 30 sekunder, tænd den igen.
2.Hvis du er under iD-status, skal du kontrollere, om HD-forbindelsen er korrekt, eller ændre et andet HD-kabel indstille udgangsopløsningen for denne TV-boks til 720p.

1.Netwerk NL

1.1.Wi-Fi

Vink "Wi-Fi" aan, het systeem begint automatisch met het scannen van beschikbare draadloze toegangspunten om u heen.
Kies een toegangspunt en voer het wachtwoord in.
Na authenticatie wordt het IP-adres gegeven aan het vak en "verbonden"
De draadloze verbinding is nu beschikbaar.
Opmerking: Wi-Fi-verbinding en Ethernet-verbinding zijn onderling uitgesloten

1.2.Ethernet

Klik op "Ethernet", box start DHCP proces automatisch. Box stopt automatisch de Wi-Fi-verbinding en de Up Ethernet-verbinding op het moment dat de Ethemet-aansluiting is aangesloten. Wanneer het IP-adres verschijnt, is de netwerkverbinding beschikbaar.

2.Upgradestappen

1) Kopieer OTA zip bestand naar TF kaart of UsB opslagapparaat.
Plaats HD-kabel en TF-kaart (USB-opslagapparaat) met de doos.
2)Sluit de andere kant van de HD-kabel aan op de tv HD-poort.

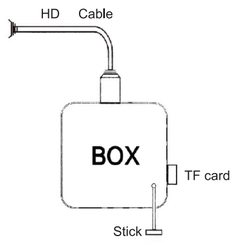

3)Steek een stok in het gat onder het apparaat. Er zit een resetknop in het gat. En blijf op de knop drukken.

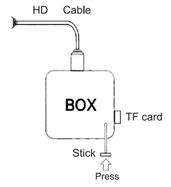

4)Plaats de voedingsadapter. (Nog steeds op de knop drukken)
5)Druk op de resetknop en houd deze ingedrukt tot u de herstart ziet. En gebruik de afstandsbediening om "update van EXT toepassen" te kiezen_ kies "Update van TF-kaart" (kies "Udisk" als USB-opslagapparaat wordt toegepast)- kies "xxx.zip (het upgradepakket bestand)" en druk op OK.
6)U ziet "_install/SD-kaart..." het betekent dat de doos uparading.Na upgrade, kunt u "Installeer vanaf SD-kaart voltooid" onderaan zien.
7)Gebruik afstandsbediening om "systeem nu opnieuw op te starten" te kiezen en druk op OK Of sluit de voedingsadapter opnieuw aan om de doos opnieuw op te starten.
8)Upgrade voltooid. Je kunt de "Welkom" interface zien.
Tips: U kunt het buildnummer controleren in de instellingen om te bevestigen dat u het vak succesvol hebt bijgewerkt.

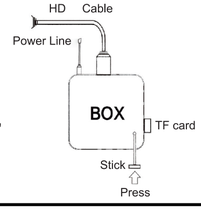

3.Problemen oplossen

Geen stroom:1.Controleer of de voedingsadapter goed is aangesloten op de voeding en de tv-box.
2.Druk op de aan/uit van de afstandsbediening om de stroom in te schakelen.
3.Check of de status LED blauw is wanneer de doos wordt gevoed.

Geen foto's: 1.Reconnect met HD-kabel of AV-kabel.
2.Controleer of de Tyis is ingeschakeld.
Geen geluid of vervormd geluid:1.Pas het volume aan.
2.Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
Geen audio of digitale uitgang:1.Controleer de diaitale aansluitingen.
2.Controleer of uw versterker correct is ingesteld.
De doos reageert niet op de afstandsbediening:1.Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van de tv-box.
2.Reduce de afstand tot de tv-doos.
3.Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
Speler reageert niet op sommige bedieningsopdrachten tijdens het afspelen:
1.Operationen mogen niet worden toegestaan.
Raadpleeg de gebruikershandleiding.
2.Mogelijkheid van systeem gestopt, opnieuw invoegen met voedingsadapter om de tv-doos opnieuw op te starten.
Geen geluid tijdens het afspelen van films:1.De audiocodec wordt mogelijk niet ondersteund door de tv-box. U kunt de ondersteunde audio wijzigen in het afspeelmenu.

2.Controleer het volume.
De inhoud van de USB-stick kan niet worden gelezen:1.Het formaat van de USB-stick is niet compatibel met de doos.
2.Als een van de USB-aansluitingen niet wordt gelezen. Schakel de tv-box gedurende 30 seconden uit en start de tv-box opnieuw op.
Langzame werking van de USB-flashstation: Grote bestandsgrootte of hoge resolutie USB-flashstation duurt langer om te lezen en weer te geven op het tv-scherm.
Geen geluid met HD-aansluiting:1.Controleer de verbinding tussen de tv en de HD-aansluiting.
2.Controleer uw tv-systeem.
3.Controleer het volume
Het tv-scherm is leeg en de speler LED knippert:1.Zet uw tv-box uit, wacht 30 seconden, zet hem weer aan.
2.Als u onder iD-status staat, controleert u of de HD-verbinding correct is of wijzig een andere HD-kabel, stel de uitvoerresolutie van deze tv-box in 720p.

1.Nätverk SE

1.1.Wi-Fi

Markera "Wi-Fi", systemet börjar skanna tillgängliga trådlösa åtkomstpunkter runt dig automatiskt.
Välj en åtkomstpunkt och ange lösenordet.
Efter autentisering av IP adress kommer att ges till rutan och "ansluten"
visas, trådlös anslutning är tillgänglig nu.
Obs! Wi-Fi-anslutning och Ethernet-anslutning utesluts ömsesidigt

1.2.Ethernet

Klicka på "Ethernet", rutan startar DHCP processen automatiskt. Box stoppar automatiskt Wi-Fi-anslutningen och Up Ethernet-anslutningen när Etheret-uttaget är inkopplat. När IP-adressen visas är nätverksanslutningen tillgänglig.

2.Uppgraderingssteg

1) Kopiera OTA zip-fil till TF-kort eller UsB lagringsenhet. Sätt in HD-kabel och TF-kort (USB-lagringsenhet) med lådan.
2) Anslut den andra sidan av HD-kabeln till TV HD-porten.

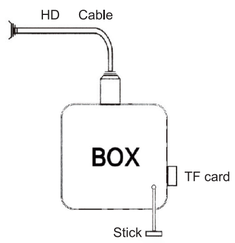

3) Sätt in en pinne i hålet under enheten. Det finns en återställningsknapp inuti hålet. Och fortsätt trycka på knappen.

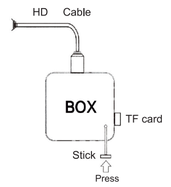

4) Sätt i nätadaptern. (Fortfarande trycka på knappen)
5)Tryck på återställningsknappen och håll ned tills du ser omstarten. Och använd fjärrkontrollen för att välja

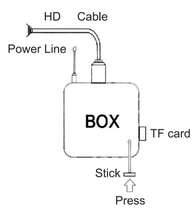

"tillämpa uppdatering från EXT"_ välj "Uppdatera från TF-kort" (välj "Udisk" om USB-lagringsenhet används)- välj "xxx.zip (uppgraderingspaketfilen)" och tryck på OK.
6) Du kommer att se "_instal / SD-kort..." det betyder att rutan är uparading.Efter uppgradering, kan du se "Installera från SD-kort komplett" längst ner.
7) Använd fjärrkontrollen för att välja "starta om systemet nu" och tryck på OK eller anslut strömadaptern igen för att starta om boxen.
8) Uppgradering klar. Du kan se gränssnittet "Välkommen".
Tips: Du kan markera byggnumret i inställningarna för att bekräfta att du har uppdaterat rutan.

3.Felsökning

Ingen ström:1.Kontrollera om nätadaptern är korrekt ansluten till strömmen och TV-boxen.
2.Tryck på strömmen på fjärrkontrollen för att slå på strömmen.
3.Kontrollera om statuslampan är blå när boxen är påslagen.

Inga bilder: 1.Återanslut med HD-kabel eller AV-kabel.
2.Kontrollera om Tyis är påslagen.
Inget ljud eller förvrängt ljud:1.Justera volymen.
2.Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
Inget ljud eller digital utgång:1.Kontrollera diaitalanslutningarna.
2.Kontrollera om förstärkaren är korrekt inställd.
Lådan svarar inte på fjärrkontrollen:1.Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på TV-boxens framsida.
2.Minska avståndet till TV-boxen.
3.Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
Spelaren svarar inte på vissa kommandon under uppspelning:
1.Verksamhet får inte tillåtas. Se bruksanvisningen.
2.Möjlighet att systemet stoppas, sätt in igen med strömadapter för att starta om TV-boxen.
Inget ljud under uppspelning av filmer:1.Ljudkodeken kanske inte stöds av TV-boxen. Du kan ändra det ljud som stöds på uppspelningsmenyn.
2.Kontrollera volymen.

Innehållet i USB-flashminnet kan inte läsas:1.Formatet för USB-flashminnet är inte kompatibelt med lådan.
2.Om en av USB-anslutningarna inte läses. Stäng av TV-boxen i 30 sekunder och starta om TV-boxen.
Långsam drift av USB-flashminnet: Stor filstorlek eller högupplöst USB-flashminne tar längre tid att läsa och visa på TV-skärmen.
Inget ljud med HD-anslutning:1.Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HD-uttaget.
2.Kontrollera TV-systemets inställning.
3.Kontrollera volymen
TV-skärmen är tom och spelarens LED blinkar: 1.Stäng av TV-boxen, vänta 30 sekunder, slå på den igen.
2.Om du har iD-status kontrollerar du om HD-anslutningen är korrekt eller ändrar en annan HD-kabel ställer in TV-boxens utgångsupplösning till 720p.

1.Δίκτυο GRE

1.1.Wi-Fi

Ελέγξτε "Το σύστημα θα αρχίσει αυτόματα τη σάρωση των διαθέσιμων ασύρματων σημείων πρόσβασης γύρω σας.
Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
Μετά την επαλήθευση ταυτότητας η διεύθυνση θα δοθεί στο κουτί και θα "συνδεθεί"
εμφανίζεται, η ασύρματη σύνδεση είναι διαθέσιμη τώρα.
Σημείωση: Η σύνδεση και η σύνδεση αποκλείονται αμοιβαία

1.2.Ethernet

Κάντε κλικ στο πλαίσιο θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία. Το κιβώτιο θα σταματήσει αυτόματα τη σύνδεση και την επάνω σύνδεση τη στιγμή που η υποδοχή είναι συνδεδεμένη. Όταν εμφανίζεται η διεύθυνση η σύνδεση δικτύου είναι διαθέσιμη.

2.Βήμα αναβάθμισης

1) Αντιγράψτε το αρχείο στην κάρτα ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Τοποθετήστε το καλώδιο και την κάρτα με το κιβώτιο.
2)Συνδέστε την άλλη πλευρά του καλωδίου στη θύρα τηλεόρασης.

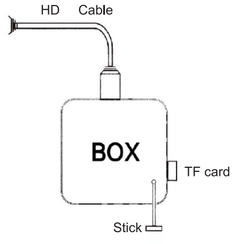

3)Εισάγετε ένα ραβδί στην τρύπα κάτω από τη συσκευή. Υπάρχει ένα κουμπί επαναφοράς μέσα στην τρύπα. Και συνέχισε να πατάς το κουμπί.

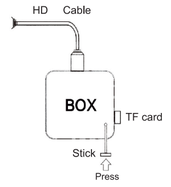

4)Εισάγετε τον προσαρμογέα ρεύματος. (Ακόμα πατώντας το κουμπί)
5)Πατώντας το κουμπί επαναφοράς και κρατήστε πατημένο μέχρι να δείτε την επανεκκίνηση. Και χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "εφαρμογή ενημέρωσης από ΕΞΩ"_ επιλέξτε "Ενημέρωση από κάρτα TF" (επιλέξτε "Udisk" εάν εφαρμόζεται συσκευή αποθήκευσης Επιλέξτε "xxx.zip (το αρχείο πακέτου αναβάθμισης)" και πατήστε OK.
6)Θα δείτε "_κάρτα" αυτό σημαίνει ότι το κουτί είναι επάνω.Μετά την αναβάθμιση, μπορείτε να δείτε "Εγκατάσταση από κάρτα ολοκληρώθηκε" στο κάτω μέρος.
7)Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "επανεκκίνηση του συστήματος τώρα" και πατήστε Ή συνδέστε ξανά τον προσαρμογέα ρεύματος για να επανεκκινήσετε το κιβώτιο.
8)Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να δείτε τη διεπαφή "Καλώς ήρθατε".
Συμβουλές: Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό κατασκευής στις ρυθμίσεις για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε ενημερώσει επιτυχώς το πλαίσιο.

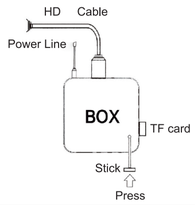

3.Αντιμετώπιση προβλημάτων

Καμία ενέργεια: 1.Ελέγξτε εάν ο προσαρμογέας ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένος με τη δύναμη και το κιβώτιο τηλεόρασης.
2.Πιέστε τη δύναμη στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη δύναμη.
3.Ελέγξτε εάν η λυχνία κατάστασης είναι μπλε όταν τροφοδοτείται το κιβώτιο.
Καμία εικόνα: 1.Συνδέστε με το καλώδιο ή το καλώδιο.
2.Ελέγξτε αν το Tyis είναι ενεργοποιημένο.
Κανένας ήχος ή παραμορφωμένος ήχος:1.Ρυθμίστε την ένταση.
2.Ελέγξτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
Καμία ηχητική ή ψηφιακή έξοδο: 1.Ελέγξτε τις διασυνδέσεις.
2.Ελέγξτε αν ο ενισχυτής σας έχει ρυθμιστεί σωστά.
Το κουτί δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο:
1.Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του τηλεοπτικού κιβωτίου.
2.Μειώστε την απόσταση από το κιβώτιο τηλεόρασης.
3.Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
Το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν ανταποκρίνεται σε ορισμένες εντολές λειτουργίας κατά την αναπαραγωγή:
1.Οι λειτουργίες δεν επιτρέπεται. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.
2.Το σύστημα σταμάτησε, επανεισδύει με τον προσαρμογέα ισχύος για να επανεκκινήσει το τηλεοπτικό κουτί.
Κανένας ήχος κατά την αναπαραγωγή ταινιών:1.Ο κωδικοποιητής ήχου ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από το κουτί της τηλεόρασης. Μπορείτε να αλλάξετε τον υποστηριζόμενο ήχο στο μενού αναπαραγωγής.2.Ελέγξτε την ένταση.
Το περιεχόμενο της μονάδας δεν μπορεί να διαβαστεί:1.Η μορφή της μονάδας δεν είναι συμβατή με το κουτί.
2.Εάν ένα από τα USB δεν μπορεί να διαβαστεί. Απενεργοποιήστε το τηλεοπτικό κουτί για 30 δευτερόλεπτα και επανεκκινήστε το τηλεοπτικό κουτί.
Αργή λειτουργία της μονάδας Το μεγάλο μέγεθος αρχείου ή η μονάδα υψηλής ανάλυσης διαρκεί περισσότερο χρόνο για να διαβάσετε και να εμφανίσετε στην οθόνη της τηλεόρασης.
Κανένας ήχος με συνδετήρα Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασης και της υποδοχής του κιβωτίου.
2.Ελέγξτε το σύστημα τηλεόρασης σας.
3.Ελέγξτε την ένταση
Η οθόνη τηλεόρασης είναι κενή και η λυχνία αναπαραγωγής αναβοσβήνει:1.Απενεργοποιήστε το τηλεόρασό σας, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε το ξανά.
2.Εάν βρίσκεται σε κατάσταση ελέγξτε εάν η σύνδεση είναι σωστή ή αλλάξτε άλλο καλώδιο ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου αυτού του τηλεοπτικού πλαισίου σε 720 π.

1.الشبكات Arab

واي فاي

انتقل من " واي فاي " الظام سوف تبدأ تلقائيا مسح نقاط الوصول المالسلكية المتاحة من حولك .
حدد نقطة الوصول و أدخل كلمة السر .
يجب انتقل من صحة ونوان IP وسيتم توفيرها إلى مربع " اتصال " كما هو مبين ، االتصال الالسلكي هو متاح الآن .
ملاحظة : واي فاي إيثرنت الصدد استبداء بعض البعض

1.2.إيثرنت

انقر على " إيثرنت " ، مربع سوف تبدأ تلقائيا عملية بدء . عندما ethemet يكا هو عبارة عن مربع تلقائيا إفاقة اتصال واي فاي إيثرنت اتصال UP . عندما يظهر ونوان IP ، اتصال الشبكة المتاحة .

2.خطوات الترقية

1) نسخ ملف OTA - الزمز بالريدي إلى بطاقة TF أو جهاز تخزين USB . إدراج كابل HD و بطاقة TF مع مربع (USB جهاز التخزين) .
2) توصيل الطرف الآخر من كابل HD إلى منفذ HD التلفزيوني .

3) يارد عمل في حفرة تحت الجهاز . هناك زر إعادة تعيين في حفرة . استمرار في الضغط على إدراج .

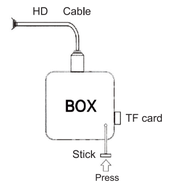

4))إدراج محول الطاقة . (إزالة الضغط على زر

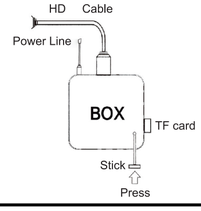

5) اضغط باستمرار على زر إعادة الضبط حتى ترى إعادة التشغيل . و استخدام " و " جهاز التحكم عن بعد لتحديد " التحديثات من تطبيق تحديث " و التحديثات من بطاقة TF " (إذا كنت تستخدم جهاز تخزين الناقل التسلسلي الجاء ، حدد " udisk ") - اختر " xx.zip (ترقية حزمة ملف) " ، ثم اضغط على " موافق " .
6) سترى " وي instal / بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة . . . " ، مما يعني أن المربع هو ترقية بعد الترقية . يمكنك أن ترى " تثبيت من بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة كامل " في أسفل .
7) استخدام جهاز التحكم عن بعد لتحديد " إعادة تشغيل النظام على الفور " ، جهاز ثم اضغط على " موافق " أو إدراج لمحول الطاقة قرع أخرى الإعادة تشغيل جهاز التكميبيوتر الخاص بك .
8) تم الانتهاء من الترقية . يمكنك أن ترى " مرحبا " واجهة .
نصيحة : يمكنك التحقق من رقم الإصدار الداخلي في الإعدادات الخاصة بك للتأكد من أن تكن قد نجحت في تحديث هذا المربع .

3.استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ال إمدادات الطاقة : 1 - التحقق من أن محول الطاقة يشكل صحيح متصل امدادات الطاقة مربع التلفزيوني .
2 . اضغط على السلطة على جهاز التحكم عن بعد ، ووجود على السلطة .
3 . التحقق من ما إذا كان الصمام هو الأزرق عندما مربع على السلطة .
ال صور : 1 - إعادة االتصال على الوضوح أو مركبات خط .
2 . تحقق من أن TYIS مفتوحة .

ال صوت أو تشويه الصوت : 1 - ضبط حجم .
2 - التحقق من أن المتكلم هو متصل بشكل صحيح .
ال الصوت أو الإخراج الرقمي : 1 - التحقق من االتصال الرقمي .
2 - التحقق من أن يتم تعيينك مكبر للصوت بشكل صحيح .
المربع ال يستجيب الى جهاز التحكم عن بعد : 1 - توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى أجهزة الاستشعار في الجبهة من التلفزيوني مربع .
2 . تقريبي المسافة مع التلفزيوني مربع .
3 . استبدال البطارية في جهاز التحكم عن بعد .
الجهاز ال يستجيب لبعض الأوامر أثناء التشغيل :
1 - العملية قد ال تكون مسموح بها . يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم .
2 . النظام قد توقف . الزجاء إعادة إدراج محول الطاقة إلى إعادة تشغيل التلفزيوني مربع .
ال يوجد صوت أثناء تشغيل الفيلم : 1 - ضوذوق التلفزيوني قد ال تدعم ترميز الصوت . يمكنك تغيير الصوت في قائمة التشغيل .
2 - التحقق من حجم .

ال يمكن قراءة محتويات محرك أقراص خالص USB : 1.USB شكل محرك أقراص خالص غير متوافق مع مربع التعريفي والتشغيل .
2 . إذا كان جهاز من النواقل التسلسلي الجاء ال يمكن قراءته . الزجاء إغالق مربع التلفزيوني لمدة 30 ثانية ثم إعادة تشغيل مربع التلفزيوني .
USB خالص القرص يعمل ببطء : مدلم كبير الحجم أو حالة الحقة USB خالص القرص سيغرق وقتا أطول لقراءة وعرض على شاشة التلفزيوني .
وجود HD ال صوت : 1 - التحقق من االتصال بين التلفزيوني مربع HD جاك .
2 . التحقق من إعدادات نظام التلفزيوني الخاص بك .
3 - التحقق من حجم
شاشة التلفزيوني فارغة ، الجهاز إعادة تشغيل : 1 - إغالق مربع التلفزيوني ، انتظر 30 ثانية ، ثم حاجة مرة أخرى .
2 . إذا كنت في داخل قراءة الداخلية ، يرجى التحقق من أن االتصال حالة الوضوح وه الصحيح ، أو تغيير آخر كابل حالة الوضوح ، مجموعة مربع التلفزيوني الناتج 720p القرار .

1. 네트워크 KR

1.1.Wi-Fi

Wi-Fi를 선택하면 사용 가능한 주변 무선 액세스 포인트를 자동으로 검색합니다.
액세스 포인트를 선택하고 암호를 입력합니다.
인증 후 IP 주소가 상자에 제공되고 "연결" 됩니다.
이제 그림과 같이 무선 연결을 사용할 수 있습니다.
참고: Wi-Fi 및 이더넷 연결은 서로 제외됩니다.

1.2 이더넷

"이더넷" 을 클릭하면 상자가 자동으로 DHCP 프로세스를 시작합니다.Ethemet 잭이 삽입되면 Box는 Wi-Fi 연결과 Up 이더넷 연결을 자동으로 중지합니다. IP 주소가 나타나면 네트워크 연결을 사용할 수 있습니다.

2. 업그레이드 단계

1) OTA-zip 파일을 TF 카드 또는 UsB 스토리지에 복사합니다.
상자에 HD 케이블과 TF 카드(USB 저장 장치)를 넣습니다.
2) HD 케이블의 반대쪽 끝을 TV HD 포트에 연결합니다.

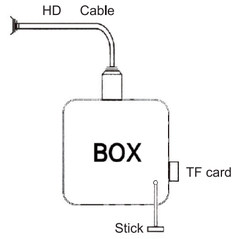

3) 장치 아래의 구멍에 막대를 삽입합니다.구멍 내에 재설정 버튼이 있습니다.버튼을 계속 누릅니다.

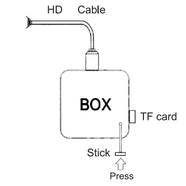

4) 전원 어댑터를 꽂습니다.
(버튼을 계속 누르고 있음)

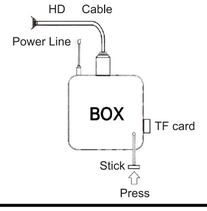

5) 재부팅이 표시될 때까지 재설정 버튼을 누릅니다.또한 리모컨을 사용하여 EXT에서 업데이트 적용 _ TF 카드에서 업데이트 선택(USB 저장 장치가 적용된 경우 Udisk) - xxx.zip (패키지 파일 업그레이드)을 선택하고 확인을 누릅니다.
6) 상자가 업그레이드 중임을 의미하는 "_instal/SD card..."가 표시됩니다. 업그레이드 후 아래쪽에 "SD 카드에서 설치 완료"를 볼 수 있습니다.
7) 리모컨을 사용하여 지금 시스템 재부팅 을 선택한 다음 확인 을 누르거나 전원 어댑터를 다시 삽입하여 컴퓨터를 재부팅합니다.
8) 업그레이드가 완료되었습니다.시작 인터페이스를 볼 수 있습니다.
팁: 설정에서 내부 버전 번호를 확인하여 상자가 성공적으로 업데이트되었는지 확인할 수 있습니다.

3. 문제 해결

전원 공급 장치 없음: 1. 전원 어댑터가 전원 및 TV 박스에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
2. 리모컨의 전원을 눌러 전원을 켭니다.
3. 상자의 전원이 켜져 있을 때 상태 LED가 파란색인지 확인합니다.
이미지 없음: 1. HD 또는 AV 케이블을 다시 연결합니다.
2. Tyis가 열려 있는지 확인합니다.
오디오 또는 오디오 왜곡 없음: 1. 볼륨을 조정합니다.
2. 스피커가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
오디오 또는 디지털 출력 없음: 1. 디지털 연결을 확인합니다.
2. 앰프가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.
상자는 리모컨에 반응하지 않습니다: 1. 리모컨을 TV 상자 앞의 센서에 직접 맞추십시오.
2. TV 박스와의 거리를 줄인다.
3. 리모컨의 배터리를 교체한다.
재생 중에 플레이어가 일부 작업 명령에 응답하지 않았습니다.
1. 작업이 허용되지 않을 수 있습니다.사용자 안내서를 참조하십시오.
2. 시스템이 중지될 수 있습니다. 전원 어댑터를 다시 연결하여 TV 박스를 재부팅하십시오.

영화를 재생할 때 소리가 나지 않습니다: 1. TV 박스는 오디오 코덱을 지원하지 않을 수 있습니다.재생 메뉴에서 지원되는 오디오를 변경할 수 있습니다.
2. 볼륨을 확인합니다.
USB 플래시 드라이브의 내용을 읽을 수 없습니다: 1. USB 플래시 드라이브 형식이 포장 상자와 호환되지 않습니다.
2. USB 중 하나를 읽을 수 없는 경우30초 동안 TV 박스를 껐다가 다시 시작하십시오.
느린 USB 드라이브: 큰 파일 크기 또는 고해상도의 USB 드라이브는 TV 화면에서 읽고 표시하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.
HD 커넥터 사운드 없음: 1. TV와 박스 HD 잭 간의 연결을 확인합니다.
2. TV 시스템 설정을 확인합니다.
3. 볼륨 체크
TV 화면이 비어 있고 플레이어 LED가 깜박입니다: 1. TV 박스를 끄고 30초 동안 기다린 다음 다시 켭니다.
iD 상태인 경우 HD 연결이 올바른지 확인하거나 다른 HD 케이블을 변경하여 이 TV 박스의 출력 해상도를 720p로 설정합니다.

1.Rețea RO

1.1.Wi-Fi

Verificați "Wi-Fi", Sistemul va începe să scaneze automat punctele de acces wireless disponibile în jurul dvs.
Alegeți un punct de acces și introduceți parola.
După autentificarea adresei IP va fi dată casetei și "conectat"
Se afișează, conexiunea wireless este disponibilă acum.
Notă: Conexiunea Wi-Fi și conexiunea Ethernet sunt excluse reciproc

1.2.Ethernet

Faceți clic pe "Ethernet", caseta va porni procesul DHCP automat. Box va opri automat conexiunea Wi-Fi și conexiunea Up Ethernet în momentul în care mufa Etheret este conectată. Când apare adresa IP, conexiunea la rețea este disponibilă.

2.Etape de actualizare

1) Copiați fișierul zip OTA în cardul TF sau dispozitivul de stocare UsB.
Introduceți cablul HD și cardul TF (dispozitiv de stocare USB) cu cutia.
2) Conectați cealaltă parte a cablului HD la portul TV HD.

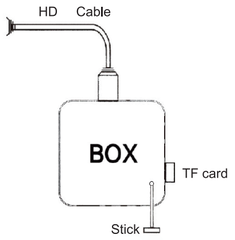

3) Introduceți un băț în gaura de sub dispozitiv. Există un buton de resetare în interiorul gaurii. Și continuă să apeși butonul.

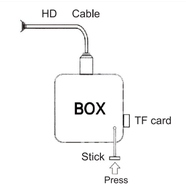

4) Introduceți adaptorul de alimentare. (Încă apăsând butonul).
5) Apăsați butonul de resetare și țineți apăsat până când vedeți repornirea. Și utilizați telecomanda pentru a alege

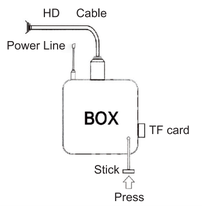

"aplica actualizare de la EXT"_ alegeți "Actualizare de pe cardul TF" (alegeți "Udisk" dacă este aplicat dispozitiv de stocare USB)- alegeți "xxx.zip (fișierul pachetului de upgrade)" și apăsați OK.
6) Veți vedea "_instal / SD card..." înseamnă că caseta este uparading.După upgrade, puteți vedea "Instalați de pe SD card complet" în partea de jos.
7) Utilizați telecomanda pentru a alege "reporni sistemul acum" și apăsați OK Sau conectați din nou adaptorul de alimentare pentru a reporni cutia.
8) Upgrade terminat. Poți vedea interfața "Bine ați venit".
Sfaturi: Puteți verifica numărul de construire în setări pentru a confirma că ați actualizat caseta cu succes.

3.Rezolvarea problemelor

Fără alimentare: 1.Verificați dacă adaptorul de alimentare este conectat corespunzător la alimentare și la cutia TV.
2.Apăsați alimentarea telecomenzii pentru a porni alimentarea.
3.Verificați dacă LED-ul de stare este albastru atunci când cutia este alimentată.
Fără imagini: 1.Reconectați cu cablu HD sau cablu AV.
2.Verificați dacă Tyis este pornit.
Fără sunet sau sunet distorsionat:1.Reglați volumul.
2.Verificați dacă difuzoarele sunt conectate corect.
Fără ieșire audio sau digitală: 1.Verificați conexiunile diaitale.
2.Verificați dacă amplificatorul este setat corect.
Cutia nu răspunde la telecomandă:1.Îndreptați telecomanda direct spre senzorul din partea frontală a cutiei TV.
2.Reduceți distanța până la caseta TV.
3.Înlocuiți bateriile din telecomandă.
Player nu răspunde la unele comenzi de operare în timpul redării:
1.Operațiunile nu pot fi permise. Consultați manualul de utilizare.
2.Posibilitatea sistemului oprit, re-inserați cu adaptor de alimentare pentru a reporni cutia TV.
Fără sunet în timpul redării filmelor:1.Este posibil ca codecul audio să nu fie acceptat de caseta TV. Puteți modifica sunetul acceptat în meniul de redare.
2. Verificați volumul.

Conținutul unității flash USB nu poate fi citit:1.Formatul unității flash USB nu este compatibil cu cutia.
2.Dacă una dintre conectorii USB nu este citită. Vă rugăm să opriți caseta TV timp de 30 de secunde și să reporniți caseta TV.
Funcționarea lentă a unității flash USB: Dimensiunea fișierelor mari sau unitatea flash USB de înaltă rezoluție durează mai mult timp pentru a citi și afișa pe ecranul televizorului.
Fără sunet cu conectorul HD:1.Verificați conexiunea dintre televizor și mufa HD a casetei.
2.Verificați configurarea sistemului TV.
3.Verificați volumul
Ecranul televizorului este gol și LED-ul playerului clipește:
1.Opriți caseta TV, așteptați 30 de secunde, porniți-l din nou.
2.Dacă în starea iD, verificați dacă conexiunea HD este corectă sau schimbați un alt cablu HD setați rezoluția de ieșire a acestei casete TV la 720p.

1.Tinklas LT

1.1.Wi-Fi

Patikrinkite „Wi-Fi “, sistema automatiškai pradės skenuoti galimus belaidžio prieigos taškus aplink jus.
Pasirinkite prieigos taška ir įveskite slaptažodį.
Patikrinus IP adresą bus nurodytas langelyje ir „prijungtas “
parodyta, dabar yra belaidžio ryšio.
Pranešimas: Wi-Fi ir Ethernet jungtys tarpusavyje atskiriamos

1.2.Eternetas

Spauskite "Ethernet", langelis pradės DHCP procesą automatiškai. langelis automatiškai sustabdys Wi-Fi prijungimą ir Up Ethernet prijungimą tuo metu, kai Ethemet jack prijungiamas.Kai pasirodo IP adresas, tinklo prijungimas yra prieinamas.

2.Aktualizuoti veiksmus

1) Kopijuoti OTA zip failą į TF kortelę arba UsB saugojimo įtaisą.
DTP kabelio ir TF kortelės (USB saugojimo įtaiso) dėžutėje įrašyti.
2)Sujungkite kitą HD kabelio pusę su TV HD prievadu.

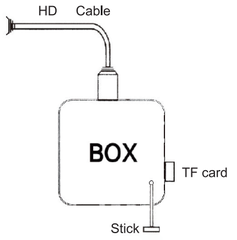

3)Įdėkite lazdą į skylę po įtaisu. Atnaujinti mygtuką skylėje. Ir spausk mygtuką.

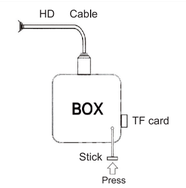

4)Įterpti galios adapter į. (Vis dar spauskite mygtuką)
5) Spauskite atstatymo mygtuką ir laikykite, kol pamatysite „ atstatymo “. Ir naudokite nuotolinį ryšį, kad

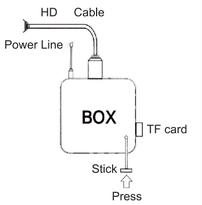

pasirinktumėte „taikyti atnaujinimą iš EXT “ pasirinkkite „atnaujinti iš TF kortelės “ (pasirinkite „Udisk “, jei naudojamas USB saugojimo įtaisas)- pasirinkite „xxx.zip (atnaujinimo paketo failas) “ ir spauskite OK.
6)Jūs pamatysite „_instal/ SD kortelę... “ tai reiškia, kad langelis yra upgrading.Po upgradavimo galite pamatyti „_installfrom SD card complete “ apačioje.
7) Naudokite nuotolinę sistemą, kad pasirinktumėte „dabar atnaujinti sistemą“ ir paspauskite OK arba vėl įjungkite galios adapter į, kad atnaujintume langelį.
8)Atnaujinimas baigtas. Galite matyti „Sveikintinos “ sąsają.
Įspėjimai: nustatymuose galite patikrinti statybos numerį, kad patvirtintumėte, jog laukelį atnaujinote sėkmingai.

3.Problemų šaudymas

Nėra galios: 1.Patikrinkite, ar galios adapter is tinkamai prijungtas prie galios ir televizijos dėžutės.
2.Spauskite nuotolinio valdiklio galią, kad įjungtumėte galią.
3.Patikrinkite, ar įjungus langelį LED būklė yra mėlyna.
Jokių nuotraukų:1.Perjungti su DD kabeliu arba AV kabeliu.
2.Patikrinkite, ar Tyis įjungtas.
Jokio garso ar iškraipyto garso “ 1.Pakeisti tūrį.
2.Patikrinkite, ar kalbėtojai yra tinkamai sujungti.
Nėra garso ar skaitmeninio išėjimo “ 1.Patikrinkite diaitalinius ryšius.
2.Patikrinkite, ar Jūsų stiprintuvas yra tinkamai nustatytas.
Dėžutė neatitinka nuotolinio valdymo.1. Nukrypkite nuotolinį signalą tiesiai į jutiklį televizijos dėžutės priekyje.
2.Sumažinti atstumą nuo televizijos dėžutės.
3.Pakeisti baterijas nuotoliniame valdiklyje.
Žaidėjas neatsako į kai kurias veiklos komandas grąžinimo metu. @ title: window
1.Operacijos negali būti leidžiamos. Žr. naudotojo vadovą.
2.Galimybė sustabdyti sistemą, pakartotinai įdėti elektros energijos adaptoriumi televizijos dėžutės atnaujinimui.
Filmų atgavimo metu garso nėra “(1).Garso kodekso negalima palaikyti televizijos langelyje. Galite pakeisti palaikomą garsą grojančiame meniu.
2.Patikrinkite tūrį.
USB flash drive turinys negali būti skaitomas.USB flash drive formatas nesuderinamas su langeliu.
2.Jei vienas iš USB negali būti skaitomas. Prašome 30 sekundžių išjungti televizijos dėžutę ir vėl paleisti televizijos dėžutę.
Lėtas USB flash drive veikimas
Nėra garso su DVT jungikliu.1.Patikrinkite televizijos ir DVT dėžutės jungtį.
2.Patikrinkite savo televizijos sistemos įdiegimą.
3.Patikrinkite tūrį
Televizijos ekranas tuščias, o žaidėjas šviesos diodas stebina.1.Išjunkite televizijos dėžutę, palaukite 30 sekundžių, vėl įjunkite.
2.Jei iD būsena yra teisinga, patikrinkite, ar HD jungtis yra teisinga, arba pakeisti kitą HD kabelį, nustatykite šios televizijos langelio išėjimo rezoliuciją 720p.

1.Verkko FI

1.1.Wi-Fi-yhteys

Tarkista "Wi-Fi", järjestelmä alkaa skannata käytettävissä olevat langattomat yhteyspisteet ympärilläsi automaattisesti.
Valitse pääsypiste ja syötä salasana.
Kun todentaminen IP osoite annetaan laatikkoon ja “yhdistetty”
Näytetään, langaton yhteys on nyt käytettävissä.
Huomautus: Wi-Fi-yhteys ja Ethernet-yhteys ovat keskenään poissuljettuja

1.2.Ethernetissä

Napsauta "Ethernet", laatikko alkaa DHCP prosessi automaattisesti. Box pysäyttää automaattisesti Wi-Fi-yhteyden ja Up Ethernet-yhteyden hetkellä, kun Ethemet-liitin on kytketty sisään. Kun IP-osoite näkyy, verkkoyhteys on käytettävissä.

2.Upgrade vaiheet

1) Kopioi OTA-zip-tiedosto TF-korttiin tai UsB-tallennuslaitteeseen.
Lisää HD-kaapeli ja TF-kortti (USB-tallennuslaite) laatikon kanssa.
2) Liitä HD-kaapelin toinen puoli TV:n HD-porttiin.

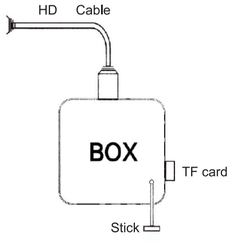

3) Aseta keppi reikään laitteen alla. Reiän sisällä on reset-painike. Jatka painamista.

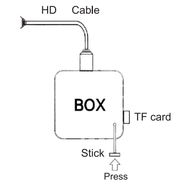

4) Lisää virtasolitin. (Painaa edelleen painiketta)

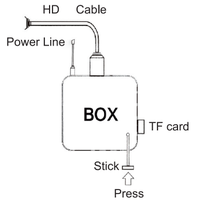

5) Paina palautuspainiketta ja pidä, kunnes näet uudelleenkäynnistyksen. Ja käytä kaukosäätimiä valitsemaan "soveltaa päivitystä EXT" _ valitse "Päivitä TF-kortilta" (valitse "Udisk", jos USB-tallennuslaite on käytetty) - valitse "xxx.zip (päivityspaketitiedosto)" ja paina OK.
6) Näet "_instal/ SD-kortti..." se tarkoittaa, että laatikko on uparading.After päivitys, voit nähdä "Asenna SD-kortilta valmis" alareunassa.
7) Käytä kaukosäätimiä valitsemaan "käynnistä järjestelmä nyt" ja paina OK Tai liitä virtasolitin uudelleen käynnistää laatikko.
8) Päivitys valmis. Näet "Tervetuloa" -käyttöliittymän.
Vinkkejä: Voit tarkistaa rakennusnumeron asetuksissa vahvistaaksesi, että olet päivittänyt laatikon onnistuneesti.

3. ongelma ammunta

Ei virtaa: 1. Tarkista, onko virtalähde oikein kytketty virtaan ja TV-laatikkoon.
2.Paina kaukosäätimen virtaa, jotta virta käynnistyy.
3.Tarkista, onko tila LED on sininen, kun laatikko on voimassa.
Ei kuvia: 1. Yhdistä uudelleen HD-kaapelilla tai AV-kaapelilla.
2. Tarkista, onko Tyis kytketty päälle.
Ei ääntä tai vääristynyttä ääntä: 1. Säädä äänenvoimakkuutta.
2. Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.
Ei ääntä tai digitaalista lähtöä: 1. Tarkista päivittäiset yhteydet.
2. Tarkista, onko vahvistin asetettu oikein.
Laatikko ei reagoi kaukosäätimiin: 1.Kohdista kaukosäätimi suoraan TV-laatikon etuosassa olevaan anturiin.
2. Vähennä etäisyyttä TV-laatikkoon.
3.Vaihda kaukosäätimen akut.
Pelaaja ei reagoi joihinkin käyttökomentoihin toiston aikana:
1. Toimintaa ei voida sallia. Katso käyttöohjeet.
2.Mahdollisuus järjestelmän pysäytetty, lisää uudelleen virtasolitimen käynnistää uudelleen TV laatikko.
Ei ääntä elokuvien toiston aikana: 1. TV-laatikko ei ehkä tue äänikoedekkiä. Voit muuttaa tuettua ääntä toistamisvalikossa.
2. Tarkista äänenvoimakkuus.
USB-muistikunnon sisältöä ei voi lukea: 1.USB-muistikunnon muoto ei ole yhteensopiva laatikon kanssa.
2.If yksi USB connot lukea. Sammuta TV-laatikko 30 sekunniksi ja käynnistä TV-laatikko uudelleen.
USB-muistikunnon hitaas toiminta: Suuri tiedostonkoko tai korkean resoluution USB-muistikunnon lukeminen ja näyttäminen TV-näytöllä kestää kauemmin.
Ei ääntä HD-liittimellä: 1. Tarkista TV:n ja HD-liittimen välinen yhteys.
2. Tarkista TV-järjestelmän asetus.
3. Tarkista äänenvoimakkuus
TV-näyttö on tyhjä ja soitin LED vilkkuu: 1. Sammuta TV-laatikko, odota 30 sekuntia, kytke se uudelleen päälle.
2. Jos iD-tilassa, tarkista, onko HD-yhteys oikea tai vaihda toista HD-kaapelia, aseta tämän TV-laatikon lähtöresoluutio 720p:hen.

1.Sieť

SK

1.1.Wi-Fi pripojenie

Zaškrtnite "Wi-Fi", systém automaticky začne skenovať dostupné bezdrôtové prístupové body okolo vás.
Vyberte prístupový bod a zadajte heslo.
Po overení adresa IP bude daná do poľa a “pripojený” je zobrazené, bezdrôtové pripojenie je teraz k dispozícii.
Poznámka: pripojenie Wi-Fi a pripojenie Ethernet sú navzájom vylúčené

1.2.Ethernet

Kliknite na "Ethernet", pole spustí proces DHCP automaticky. Box automaticky zastaví pripojenie Wi-Fi a pripojenie Up Ethernet v okamihu, keď je pripojený konektor Ethemet. Keď sa zobrazí IP adresa, je k dispozícii sieťové pripojenie.

2.Upgrade kroky

1) Skopírujte OTA zip súbor do TF karty alebo USB úložného zariadenia.
Vložte HD kábel a TF kartu (USB úložné zariadenie) s krabicou.
2) Pripojte druhú stranu kábla HD k portu TV HD.

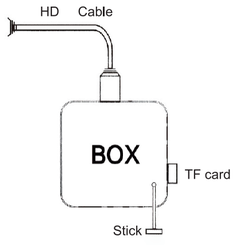

3) Vložte palicu do diery pod zariadením. Vo vnútri diery je tlačidlo resetovania. Stlačte tlačidlo.

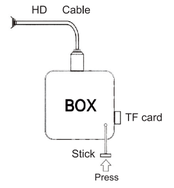

4) Vložte napájací adaptér. (Stlačenie tlačidla)

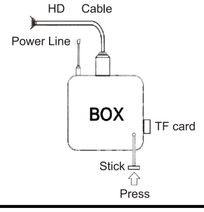

5) Stlačením tlačidla reset a podržte, kým neuvidíte reštart. A pomocou diaľkového ovládača vyberte "aplikovať aktualizáciu z EXT" _ vyberte "Aktualizovať z karty TF" (vyberte "Udisk", ak je použité úložné zariadenie USB) - vyberte "xxx.zip (súbor balíka aktualizácie) " a stlačte tlačidlo OK.
6) Uvidíte "_instal/ SD karta..." to znamená, že pole je uparading.After upgrade, môžete vidieť "Inštalácia z SD karty dokončená" v dolnej časti.
7) Pomocou diaľkového ovládača vyberte "reštartovať systém teraz" a stlačte tlačidlo OK Alebo znova pripojte napájací adaptér na reštartovanie krabice.
8) Upgrade dokončený. Môžete vidieť rozhranie "Vitajte".
Tipy: Číslo zostavy môžete skontrolovať v nastaveniach, aby ste potvrdili, že ste úspešne aktualizovali pole.

3.Trouble strieľanie

Žiadne napájanie: 1.Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený k napájaniu a televíznej schránke.
2.Stlačte napájanie diaľkového ovládača na zapnutie napájania.

3.Skontrolujte, či je LED stavu modrá, keď je krabica napájaná.
Žiadne obrázky: 1. Opätovné pripojenie s HD káblom alebo AV káblom.
2.Skontrolujte, či je Tyis zapnutý.
Žiadny zvuk alebo skreslený zvuk: 1.Upraviť hlasitosť.
Skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené.
Žiadny zvukový alebo digitálny výstup: 1.Skontrolujte diaitalné pripojenia.
2.Skontrolujte, či je váš zosilňovač nastavený správne.
Krabica nereaguje na diaľkové ovládanie: 1.Zamerajte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane televíznej krabice.
Znížte vzdialenosť od televíznej krabice.
3.Vymenite batérie na diaľkovom ovládaní.
Prehrávač nereaguje na niektoré prevádzkové príkazy počas prehrávania:
1. operácie nie sú povolené. Pozrite si používateľskú príručku.
2.Možnosť zastavenia systému, opätovné vloženie s napájacím adaptérom na reštartovanie televíznej krabice.
Žiadny zvuk počas prehrávania filmov:

1.Audio kodek nemusí byť podporovaný TV box.
Podporovaný zvuk môžete zmeniť v menu prehrávania.
Skontrolujte hlasitosť.
Obsah USB flash disku sa nedá prečítať: 1.Formát USB flash disku nie je kompatibilný s políčkou.
2.If jeden z USB konnot čítať. Vypnite TV box na 30 sekúnd a reštartujte TV box.
Pomalá prevádzka USB flash disku: Veľká veľkosť súboru alebo vysoké rozlíšenie USB flash disku trvá dlhší čas na čítanie a zobrazenie na obrazovke televízora.
Žiadny zvuk s konektorom HD: 1.Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a HD konektorom krabice.
2.Skontrolujte nastavenie televízneho systému.
3.Skontrolujte objem
Televízna obrazovka je prázdna a LED prehrávača blika: 1. Vypnite televíznu krabicu, počkajte 30 sekúnd, znova ju zapnite.
2.Ak je v stave iD, skontrolujte, či je pripojenie HD správne, alebo zmente iný kábel HD nastavte výstupné rozlíšenie tejto televíznej krabice na 720p.

1.Mreža

HR

1.1.Wi-Fi

Provjerite "Wi-Fi", sustav će početi skenirati dostupne bežične pristupne točke oko vas automatski.
Odaberite pristupnu točku i unesite lozinku.
Nakon provjere autentičnosti IP adresa će biti dana u kutiju i “povezan”
Prikazuje se, bežična veza je sada dostupna.
Napomena: Wi-Fi veza i Ethernet veza su međusobno isključeni

1.2.Ethernet

Kliknite "Ethernet", kutija će automatski pokrenuti DHCP proces. Box će automatski zaustaviti Wi-Fi vezu i Up Ethernet vezu u trenutku kada je Ethemet priključak priključen. Kada se pojavi IP adresa, mrežna veza je dostupna.

2.Koraci nadogradnje

1) Kopirajte OTA zip datoteku na TF karticu ili USB uređaj za pohranu.
Uvedite HD kabel i TF karticu (USB uređaj za pohranu) s kutijom.
2) Povežite drugu stranu HD kabla na TV HD priključak.

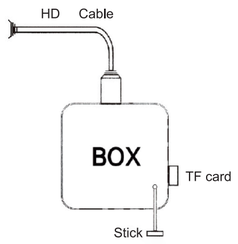

3) Umetnite štap u rupu ispod uređaja. U rupi je dugme za resetiranje. I nastavi pritisnuti dugme.

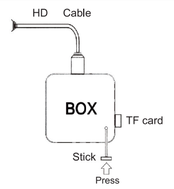

4) Umetnite adapter za napajanje. (Pritisak na dugme)

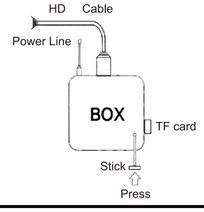

5) Pritisnite gumb za resetiranje i zadržite dok ne vidite ponovno pokretanje. I koristite daljinski upravljač kako biste odabrali "primijeniti ažuriranje iz EXT" _ odaberite "Ažuriranje iz TF kartice" (odaberite "Udisk" ako se primjenjuje USB uređaj za pohranu) - odaberite "xxx.zip (datoteka paketa nadogradnje) " i pritisnite OK.
6) Vidjet ćete "_instal / SD kartica..." to znači da je kutija uparading.After nadogradnje, možete vidjeti "Instaliranje sa SD kartice završeno" na dnu.
7) Koristite daljinski upravljač da biste odabrali "ponovno pokrenuti sustav sada" i pritisnite OK Ili ponovno priključite adapter za napajanje da biste ponovno pokrenuli kutiju.
8) Nadgradnja završena. Možete vidjeti sučelje "Dobrodošli".
Savjeti: Možete provjeriti broj graditelja u postavkama kako biste potvrdili da ste uspješno ažurirali kutiju.

3.Problem pucanje

Nema napajanja: 1.Provjerite je li adapter za napajanje pravilno povezan s napajanjem i TV kutijom.
2.Pritisnite napajanje na daljinskom upravljaču da biste uključili napajanje.
3.Provjerite je li status LED plava kada je kutija napajena.
Nema slika: 1.Ponovno se povežite s HD kablom ili AV kablom.
2.Provjerite je li se Tyis uključio.
Nema zvuka ili iskrivljenog zvuka: 1.Prilagodite glasnost.
2.Provjerite da li su zvučnici ispravno povezani.
Nema audio ili digitalnog izlaza: 1.Provjerite dijaitalne veze.
2.Provjerite je li pojačalo pravilno postavljeno.
Kutija ne reagira na daljinski upravljač: 1.Cilj daljinskog upravljača izravno na senzor na prednjoj strani TV kutije.
2.Smanjite udaljenost do TV kutije.
3.Zamijenite baterije na daljinskom upravljaču.
Igrač ne reagira na neke operativne naredbe tijekom reprodukcije:
1.Operacije ne smiju biti dozvoljene. Pogledajte korisnički priručnik.

2.Mogućnost zaustavljanja sustava, ponovno ubaciti s adapterom za napajanje za ponovno pokretanje TV kutije.
Nema zvuka tijekom reprodukcije filmova: 1. TV kutija možda ne podržava audio kodek. Možete promijeniti podržani zvuk na izborniku za reprodukciju.
2.Provjerite volumen.
Sadržaj USB flash diska se ne može čitati: 1.Format USB flash diska nije kompatibilan s kutijom.
2.If jedan od USB se ne može čitati. Isključite TV kutiju na 30 sekundi i ponovno pokrenite TV kutiju.
Spori rad USB flash diska: Velika veličina datoteke ili USB flash disk visoke rezolucije traje duže vrijeme za čitanje i prikaz na zaslonu TV-a.
Nema zvuka s HD priključkom: 1. Provjerite vezu između TV-a i HD priključka kutije.
2.Provjerite postavku TV sustava.
3.Provjerite volumen
TV zaslon je prazan i LED igrača treperi: 1. isključite TV kutiju, pričekajte 30 sekundi, ponovno ga uključite.
2.Ako je pod statusom iD, provjerite je li HD veza ispravna ili promijenite drugi HD kabel postavite izlaznu rezoluciju ove TV kutije na 720p.

1.Mreža

SI

1.1.Wi-Fi

Preverite "Wi-Fi", sistem bo začel samodejno skenirati razpoložljive brezžične dostopne točke okoli vas.
Izberite točko dostopa in vnesite geslo.
Po preverjanju pristnosti bo IP naslov naveden v polje in "povezan"
Prikazano je, brezžična povezava je zdaj na voljo.
Obvestilo: Wi-Fi povezava in Ethernet povezava sta medsebojno izključena

1.2.Ethernet

Kliknite"Ethernet", polje bo samodejno začelo proces DHCP. Box bo samodejno ustavil Wi-Fi povezavo in Up Ethernet povezavo v trenutku, ko je Ethemet priključen. Ko se prikaže naslov IP, je omrežna povezava na voljo.

2.Koraki nadgradnje

1) Kopirajte OTA zip datoteko v TF kartico ali napravo za shranjevanje UsB.
Vstavite HD kabel in TF kartico (USB pomnilniško napravo) s škatlo.
2) Priključite drugo stran kabla HD na vrata televizorja HD.

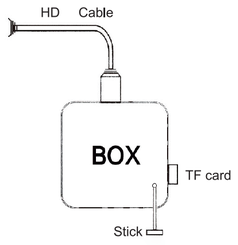

3) Vstavite palico v luknjo pod napravo. V luknji je gumb za ponastavitev. In še naprej pritiskaj gumb.

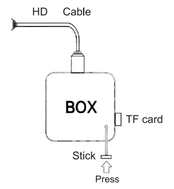

4) Vstavite napajalnik. (Še vedno pritiskaš gumb)

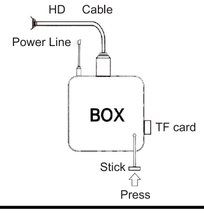

5) Pritisnite gumb za ponastavitev in držite, dokler ne vidite ponovnega zagona. In uporabite daljinski upravljalnik, da izberete"Uporabi posodobitev iz EXT"_ izberite"Posodobitev iz TF kartice"(izberite"Udisk", če je uporabljena pomnilniška naprava USB)- izberite"xxx.zip (datoteka paketa nadgradnje)" in pritisnite OK.
6) Videli boste "_instal / SD kartica..." to pomeni, da je polje uparading.Po nadgradnji lahko vidite "Namestitev iz SD kartice dokončana" na dnu.
7) Uporabite daljinski upravljalnik, da izberete "ponovni zagon sistema zdaj" in pritisnite OK Ali znova priključite napajalnik, da znova zagnete škatlo.
8)Nadgradnja končana. Vidite lahko vmesnik "Dobrodošli".
Nasveti: V nastavitvah lahko preverite številko gradnje in potrdite, da ste polje uspešno posodobili.

3.Odpravljanje težav

Brez napajanja: 1.Preverite, ali je napajalnik pravilno povezan z napajanjem in televizorskim predalom.
2.Pritisnite napajanje na daljinskem upravljalniku, da vklopite napajanje.

3.Preverite, ali je LED stanja modra, ko se polje napaja.
Brez slik: 1.Ponovno povežite z HD kablom ali AV kablom.
2.Preverite, ali je Tyis vklopljen.
Brez zvoka ali izkrivljenega zvoka: 1.Nastavite glasnost.
2.Preverite, ali so zvočniki pravilno povezani.
Brez avdio ali digitalnega izhoda: 1.Preverite diaitalne povezave.
2.Preverite, ali je vaš ojačevalnik pravilno nastavljen.
Škatla se ne odziva na daljinski upravljalnik: 1.Daljinski upravljalnik usmerite neposredno v senzor na sprednji strani televizorskega predala.
2.Zmanjšajte razdaljo do televizorskega predala.
3.Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku.
Predvajalnik se med predvajanjem ne odziva na nekatere operativne ukaze:
1.Operacije niso dovoljene. Glejte navodila za uporabo.
2.Možnost ustavitve sistema, ponovno vstavljanje z napajalnikom za ponovni zagon televizorskega predala.
Brez zvoka med predvajanjem videoposnetkov: 1.TV polje morda ne podpira zvočnega kodeka. Podprt zvok lahko spremenite v meniju predvajanja.
2.Preverite glasnost.

Vsebine pomnilniškega ključka USB ni mogoče brati:1.Format pomnilniškega ključka USB ni združljiv s škatlo.
2.Če eden od priključkov USB ni prebran. Izklopite televizijski predal za 30 sekund in znova zaženite televizijski predal.
Počasno delovanje ključka USB: Velika velikost datoteke ali ključek USB visoke ločljivosti traja dlje časa za branje in prikaz na televizorskem zaslonu.
Brez zvoka s priključkom HD:1.Preverite povezavo med televizorjem in priključkom HD.
2.Preverite nastavitev televizorja.
3.Preverite glasnost
Zaslon televizorja je prazen in LED predvajalnika utripa: 1.Izklopite televizijski predal, počakajte 30 sekund, ga znova vklopite.
2.Če pod stanjem iD preverite, ali je povezava HD pravilna ali spremenite drug kabel HD, nastavite izhodno ločljivost tega televizorja na 720p.

1.Võrgustik

EE

1.1.WiFi-ühendus

Kontrollige "Wi-Fi", süsteem hakkab automaatselt skaneerima teie ümber olevaid traadita juurdepääsupunkte.
Valige juurdepääsupunkt ja sisestage parool.
Pärast autentimist IP aadress antakse kasti ja “ühendatud”
on näidatud, traadita ühendus on nüüd saadaval.
Märkus: Wi-Fi-ühendus ja Ethernet-ühendus on üksteist välistatud

1.2.Ethernet

Klõpsake "Ethernet", kast algatab DHCP protsessi automaatselt. Box peatab automaatselt Wi-Fi-ühenduse ja Up Ethernet-ühenduse hetkel, kui Ethemet-pihta on ühendatud. Kui IP-aadress ilmub, on võrguühendus saadaval.

2.Upgrade sammud

1) Kopeeri OTA zip faili TF kaardile või UsB salvestusseadmele.
Sisestage HD kaabel ja TF kaart (USB salvestusseadme) kastiga.
2) Ühendage HD-kaabli teine külg TV HD-portiga.

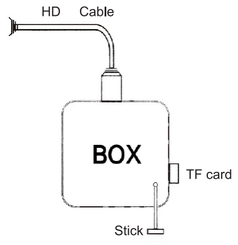

3) Sisestage kepp seadme all olevasse auku. Auku sees on reset nupp. Ja vajuta nuppu.

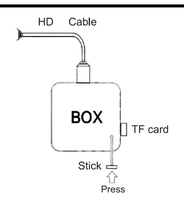

4) Sisestage toiteadapter. (Vajutage nuppu)

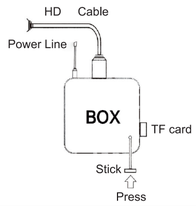

5) Vajutage nuppu reset ja hoidke kuni näete uuesti käivitada. Ja kasutage kaugjuhtimist, et valida "rakendada värskendust EXT" _ valida "Uuendada TF-kaardilt" (valida "Udisk", kui kasutatakse USB-salvestusseadmet) - valida "xxx.zip (uuenduspaketi fail)" ja vajuta OK.
6) Näete "_install/ SD kaardi..." see tähendab, et kast on uparading.After uuendamine, näete "Install SD kaardilt lõppenud" allpool.
7) Kasutage kaugjuhtimist, et valida "süsteemi uuesti käivitada nüüd" ja vajutage OK või ühendage kasti uuesti käivitamiseks toiteadapter uuesti.
8) Uuendus lõpetatud. Näete "Tere tulemast" liideset.
Näpunäited: Saate kontrollida seadetes ehitusnumbrit, et kinnitada, et olete kasti edukalt värskendanud.

3.Trouble tulistamine

Ei toite: 1. Kontrollige, kas toiteadapter on õigesti ühendatud toite ja teleri kastiga.
2.Vajuta kaugjuhtimisel võimsust, et võimsust sisse lülitada.
3.Kontrollige, kas staatuse LED on sinine, kui kast on toidetud.

Pilte ei ole: 1.Ühendage HD-kaabel või AV-kaabel uuesti.
2.Kontrollige, kas Tyis on sisse lülitatud.
Ei heli või moonutatud heli: 1.Reguleerige helitugevust.
Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.
Ei heli- ega digitaalset väljundit: 1.Kontrollige diaital ühendusi.
2.Kontrollige, kas teie võimendi on õigesti seadistatud.
Karp ei reageeri kaugjuhtimisele: 1.Sihtage kaugjuhtimine otse teleri karbi esiküljel asuvale andurile.
2.Vähenda kaugust teleri kastist.
3.Asendage kaugjuhtimispuldi akud.
Mängija ei reageeri mõnedele operatsioonikäskudele taasesitamise ajal:
1.Tegevusi ei tohi lubada. Vaata kasutusjuhendit.
2.Võimalus süsteemi peatatud, uuesti sisestada toiteadapteriga TV kasti taaskäivitamiseks.
Filmide esitamise ajal heli ei ole: 1. Helikodekit ei pruugi TV kast toetada. Toetatud heli saate muuta mängimismenüüs.
Kontrollige mahtu.
USB-mälukava sisu ei saa lugeda: 1.USB-mälukava vorming ei ole kastiga ühilduv.

2.If üks USB connot lugeda. Palun lülitage teleri kast välja 30 sekundiks ja käivitage teleri kast uuesti.
USB-mälukava aeglane toimimine: Suur faili suurus või kõrge resolutsiooniga USB-mälukava lugemine ja kuvamine teleri ekraanil võtab kauem aega.
HD-ühendusega heli ei ole: 1. Kontrollige TV ja HD-ühenduse vahelist ühendust.
2.Kontrollige oma TV süsteemi seadistust.
3.Kontrollige mahtu
Teleri ekraan on tühi ja mängija LED vilkub: 1. Lülitage teleri kast välja, oodake 30 sekundit, lülitage see uuesti sisse.
2.Kui iD staatuses, kontrollige, kas HD-ühendus on õige või muudke teist HD-kaablit, seadke selle teleri kasti väljundirazolutsioon 720p-sse.

1.Tīkls

LV

1.1.bezvadu interneta

Pārbaudiet "Wi-Fi", sistēma sāks skenēt pieejamos bezvadu piekļuves punktus ap jums automātiski.
Izvēlieties piekļuves punktu un ievadiet paroli.
Pēc autentifikācijas LP adrese tiks dota kastē un "savienots"
ir parādīts, bezvadu savienojums ir pieejams tagad.
Paziņojums: Wi-Fi savienojums un Ethernet savienojums ir savstarpēji izslēgti

1.2.Ethernet

Noklikšķiniet uz "Ethernet", lodziņa sāks DHCP procesu automātiski. Box automātiski apturēs Wi-Fi savienojumu un Up Ethernet savienojumu brīdī, kad Ethemet jack ir pieslēgts. Kad parādās IP adrese, tīkla savienojums ir pieejams.

2.Upgrade soli

1) Kopējiet OTA zip failu TF kartē vai UsB uzglabāšanas ierīcē.
Ievietojiet HD kabeli un TF karti (USB uzglabāšanas ierīci) ar kasti.
2) Pievienojiet HD kabeļa otru pusi TV HD portā.

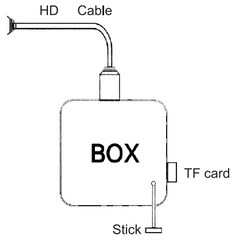

3) Ievietojiet nūju caurumā zem ierīces. Atstādes poga ir cauruma iekšpusē. Turpiniet nospiest pogu.

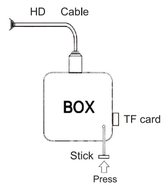

4) Ievietojiet strāvas adapteri. (Vēl nospiediet pogu)

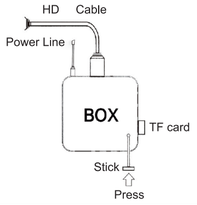

5) Nospiežot reset pogu un turēt, līdz jūs redzēt restart. Un izmantojiet tālvadības pulti, lai izvēlētos "piemērot atjauninājumu no EXT" _ izvēlēties "Atjaunināt no TF kartes" (izvēlēties "Udisk", ja tiek izmantota USB uzglabāšanas ierīce) - izvēlēties "xxx.zip (atjauninājuma paketes fails)" un nospiediet OK.
6) Jūs redzēsiet "_instal/ SD karte..." tas nozīmē, ka kaste ir uparading.After uzlabošanu, jūs varat redzēt "Install no SD kartes pabeigts" apakšā.
7) Izmantojiet tālvadības ierīci, lai izvēlētos "pārstartēt sistēmu tagad" un nospiediet OK Vai atkal pieslēdziet barošanas adapteri, lai pārstartētu kasti.
8) Uzjauninášana pabeigta. Jūs varat redzēt saskarni "Sveicam".
Padomi: Jūs varat pārbaudīt būves numuru iestatījumos, lai apstiprinātu, ka esat veiksmīgi atjauninājis lodziņu.

3.Trouble šaušana

Nav strāvas: 1.Pārbaudiet, vai strāvas adapteris ir pareizi savienots ar strāvas un TV kasti.
2.Press jaudu uz tālvadības pulti, lai ieslēgtu jaudu.
3.Check, vai statusa LED ir zila, kad kaste ir strādā.

Nav attēlu: 1.Atjaunot savienojumu ar HD kabeli vai AV kabeli.
2. pārbaudiet, vai Tyis ir ieslēgts.
Nav skaņas vai izkropļotas skaņas: 1.
2.Pārbaudiet, vai skaļrunāji ir pareizi savienoti.
Nav audio vai digitālās izejas: 1.Pārbaudiet diaital savienojumus.
2.Check, vai jūsu pastiprinātājs ir iestatīts pareizi.
Kaste nereaģē uz tālvadības pulti: 1.Aizvērt tālvadības pulti tieši uz sensoru TV kastes priekšpusē.
2.Samazināt attālumu no TV kastes.
3. nomainiet tālvadības baterijas.
Spēlētājs neatbild uz dažām darbības komandām atskaņošanas laikā:
1.Darbības nevar atļaut. Skatīt lietotāja rokasgrāmatu.
2. sistēmas apturēšanas iespēja, atkārtoti ievietot ar barošanas adapteri, lai atkārtoti sāktu TV kasti.
Filmu atskaņošanas laikā nav skaņas: 1. TV kaste var neatbalstīt audio kodeku. Jūs varat mainīt atbalstīto audio atskaņošanas izvēlnē.
2.Pārbaudiet skaļumu.
USB flash diska saturu nevar lasīt: 1.USB flash diska formāts nav saderīgs ar kasti.

2.If viens no USB connot lasīt. Lūdzu, izslēdziet TV kasti uz 30 sekundēm un restartējiet TV kasti.
USB flash diska lēna darbība: Liela faila lielums vai augstas izšķirtspējas USB flash disks aizņem ilgāku laiku, lai lasītu un parādītu TV ekrānā.
Nav skaņas ar HD savienotāju: 1.Pārbaudiet savienojumu starp TV un kastes HD jack.
2.Pārbaudiet TV sistēmas iestatījumu.
3.Check apjomu
Televizora ekrāns ir tukšs un atskaņotāja LED mirgo: 1. Izslēdziet TV kasti, gaidiet 30 sekundes, atkal ieslēdziet to.
2.Ja ir iD statuss, pārbaudiet, vai HD savienojums ir pareizs vai mainīt citu HD kabeli, iestatīt šīs TV kastes izejas izšķirtspēju 720p.

1.Мрежа

BG

1.1.Wi-Fi връзка

Проверете "Wi-Fi", системата ще започне автоматично да сканира наличните безжични точки за достъп около вас.
Изберете точка за достъп и въведете паролата.
След удостоверяване на IP адресът ще бъде даден на кутията и "свързан"
Показано е, безжичната връзка е налична сега.
Забележка: Wi-Fi връзката и Ethernet връзката са взаимно изключени

1.2.Ethernet

Кликнете върху "Ethernet", кутията ще стартира автоматично процеса на DHCP. Box автоматично ще спре Wi-Fi връзката и Up Ethernet връзката в момента, когато Ethemet jack е включен. Когато се появи IP адресът, мрежовата връзка е налична.

2.Стъпки за надстройка

1) Копирайте OTA zip файл в TF карта или USB устройство за съхранение.
Вмъкнете HD кабел и TF карта (USB устройство за съхранение) с кутията.
2) Свържете другата страна на HD кабеля към HD порта на телевизора.

3) Поставете пръчка в дупката под устройството. Вътре в дупката има бутон за ресетиране. И натиснете бутона.

4) Включете адаптер за захранване. (Все още натискам бутона)
5) Натиснете бутона за нулиране и задържете, докато не видите рестартирането. И използвайте дистанционното управление, за да изберете

"прилагане на актуализация от EXT" _ изберете "Актуализиране от TF карта" (изберете "Udisk", ако се прилага USB устройство за съхранение) - изберете "xxx.zip (файла на пакета за надстройка)" и натиснете OK.
6) Ще видите "_instal / SD карта..." това означава, че кутията е uparading.After надстройка, можете да видите "Инсталиране от SD карта завършен" в долната част.
7) Използвайте дистанционното управление, за да изберете "рестартирайте системата сега" и натиснете OK Или включите адаптера за захранване отново, за да рестартирате кутията.
8) Наградбата е завършена. Можете да видите интерфейса "Добре дошли".
Съвети: Можете да проверите номера на изграждането в настройките, за да потвърдите, че сте актуализирали успешно кутията.

3.Стрелба с проблеми

Без захранване: 1.Проверете дали адаптерът за захранване е правилно свързан с захранването и телевизорната кутия.

2.Натиснете захранването на дистанционното управление, за да включите захранването.
3.Проверете дали светодиодът за състояние е син, когато кутията е захранвана.
Няма снимки: 1.Пресвържете се с HD кабел или AV кабел.
2.Проверете дали Tyis е включен.
Без звук или изкривен звук: 1.Регулирайте звука.
Проверете дали високоговорителите са свързани правилно.
Няма аудио или цифров изход: 1.Проверете диаиталните връзки.
2.Проверете дали усилвателят ви е настроен правилно.
Кутията не отговаря на дистанционното управление:
1.Насочете дистанционното управление директно към сензора на предната част на телевизорната кутия.
2.Намалете разстоянието до телевизионната кутия.
3.Замени батериите в дистанционното управление.
Играчът не отговаря на някои оперативни команди по време на възпроизвеждане:
Операциите не могат да бъдат разрешени. Вижте ръководството на потребителя.
2. Възможност за спиране на системата, повторно вмъкване с адаптер за захранване, за да рестартирате телевизионната кутия.
Без звук по време на възпроизвеждане на филми: 1. Аудиокодекът може да не се поддържа от телевизионната кутия. Можете да промените поддържания аудио в менюто за възпроизвеждане.
Проверете обема.
Съдържанието на USB флаш диска не може да се чете:
1.Форматът на USB флаш диска не е съвместим с кутията.
2.If един от USB не може да бъде прочетен. Моля, изключете кутията за 30 секунди и рестартирайте кутията.
Бавна работа на USB флаш устройството: Големият размер на файла или USB флаш устройството с висока резолюция отнемат по-дълго време за четене и показване на екрана на телевизора.
Без звук с HD конектор: 1. Проверете връзката между телевизора и HD джека на кутията.
2.Проверете настройката на телевизионната система.
3.Проверете обема
Екранът на телевизора е празен и светодиодът на плейъра мига: 1. Изключете телевизорната кутия, изчакайте 30 секунди, включите я отново.
2. Ако е в състояние iD, проверете дали HD връзката е правилна или променете друг HD кабел, настройте изходната резолюция на тази телевизионна кутия на 720p.