尺寸：360x90mm(展开)/60mmX90mm(折后)-12P　　材质：105g双铜

Netac

Solid State Drive

2.5" and M.2 Form Factor
Installation Instructions

（封面）

Thanks for your purchasing and using Netac solid state drive product!

Netac and its logo are trademarks of Netac Company in China and/or other countries.

*Other names and brands may be considered as the property of others.

EN

Refer to your system or device user manual to locate your SSD.
Netac SSD shall be installed by any professional person.
• Take appropriate electrostatic discharge (ESD) protective measures, such as using appropriate earthing wires, gloves and anti-static pads.
• Note: Heat generated by the device may cause burning, so it is recommended to handle it at least 4 minutes after it has be disconnected from power supply.
• This product does not include SATA data cable and power cable.

AR

راجع دليل مستخدم النظام أو الجهاز لتحديد موقع محرك أقراص التخزين ذات الحالة الثابتة (SSD).
يجب أن يقوم أي شخص محترف بتثبيت محرك أقراص التخزين ذات الحالة الثابتة (SSD) من Netac.
• اتخذ التدابير الوقائية المناسبة من التفريغ الإلكتروستاتي (ESD)، مثل استخدام أسلاك التأريض المناسبة والقفازات والوسائد المضادة للكهرباء الاستاتيكية.
• ملاحظة: قد تتسبب الحرارة المتولدة عن الجهاز في حدوث احتراق، لذا يوصى بالتعامل معه بعد مرور 4 دقائق من فصله عن مصدر الطاقة.
• لا يتضمن هذا المنتج كابل بيانات SATA وكابل الطاقة.

BG

Направете справка в ръководството за потребителя на системата или устройството, за да намерите SSD диска.
SSD дискът на Netac трябва да се инсталира от всяко професионално лице.
• Вземете подходящи мерки за защита от електростатичен разряд (ESD), като например използвайте подходящи заземителни проводници, ръкавици и антистатични подложки.
• Забележка: Топлината, генерирана от устройството, може да причини изгаряне, затова се препоръчва с него да се работи поне 4 минути, след като е било изключено от захранването.
• Този продукт не включва SATA кабел за данни и захранващ кабел.

CZ

Viz Systém nebo Uživatelská příručka zařízení naleznete v části SSD.
Netac SSD bude instalovat jakákoli profesionální osoba.
• Proveďte příslušné ochranné opatření pro elektrostatické vybití (ESD), jako je použití vhodných zemních linek, rukavic a antistatických rohožtí.
• Poznámka: Teplo generované zařízením může způsobit spalování, takže se doporučuje zpracovat alespoň 4 minuty po odpojení napájení.
• Tento produkt nezahrnuje datový kabel SATA a napájecí kabel.

DE

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Systems oder Geräts nach, um Ihre SSD aufzufinden.
Netac SSD darf von jeder Fachperson installiert werden.
• Es müssen geeignete Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD), wie z. B. Erdungsdraht, Handschuhe und antistatisches Polster, getroffen werden.
• Hinweis: Die vom Gerät erzeugte Wärme kann zu Verbrennungen führen, daher wird empfohlen, das Gerät mindestens 4 Minuten nach dem Trennen vom Stromnetz zu handhaben.
• Dieses Produkt enthält kein SATA-Datenkabel und kein Stromkabel.

ES

Consulte su manual de usuario del sistema o dispositivo para localizar su SSD.
Netac SSD debe ser instalado por un profesional.
• Se deben tomar las medidas protectoras adecuadas contra la descarga electroestática (ESD), como cableado apropiado a tierra, guantes y almohadilla antiestática.
• Nota: el calor generado por el dispositivo puede provocar quemaduras, por lo que se recomienda manejarlo al menos 4 minutos después de desconectarlo de la corriente.
• Este producto no incluye cable de datos SATA ni cable de corriente.

FR

Référez-vous au manuel d'utilisation de votre système ou appareil pour localiser votre SSD.
Le SSD Netac doit être installé par un professionnel.
• Des mesures de protection appropriées contre les décharges électrostatiques (DES), tels qu'un câble de mise à la terre, des gants et des tampons antistatiques, doivent être prises.
• Remarque: La chaleur générée par l'appareil peut provoquer des brûlures, il n'est donc pas recommandé de le manipuler dans les 4 minutes qui suivent sa déconnexion de l'alimentation.
• Ce produit n' inclus pas le câble de données SATA et le câble d'alimentation.

HU

Az SSD megkereséséhez nézze meg a rendszer- vagy az eszköz felhasználói kézikönyvét.
A Netac SSD minden szakember által telepíthető.
• Tegyen megfelelő védőintézkedéseket az elektrosztatikus kisülés (ESD) elkerülése érdekében, például használjon megfelelő földelővezetéket, kesztyűt és antisztatikus párnát.
• Megjegyzés: A készülék által termelt hő égést okozhat, ezért ajánlott legalább 4 percet az áramellátásról való lekapcsolás után használni.
• Ez a termék nem tartalmaz SATA adatkábelt és tápkábelt.

ID

Lihat panduan pengguna sistem atau perangkat Anda untuk menempatkan SSD Anda.
SSD Netac harus dipasang oleh orang yang profesional.
• Lakukan tindakan perlindungan pelepasan muatan listrik statis (ESD= ElectroStatic Discharge) yang sesuai, seperti menggunakan kabel pembumian yang sesuai, sarung tangan, dan bantalan antistatis.
• Catatan: Panas yang dihasilkan oleh perangkat dapat menyebabkan pembakaran, jadi disarankan untuk menanganinya setidaknya 4 menit setelah terputus dari sumber daya.
• Produk ini tidak termasuk kabel data SATA dan kabel daya.

IT

Si prega di consultare il manuale dell'utente del sistema o del dispositivo per individuare il proprio SSD.
Netac SSD deve essere installato solo da un professionista.
• Devono essere prese le opportune misure protettive contro le scariche elettrostatiche (ESD), come il filo di terra, i guanti e il cuscinetto antistatico adeguati.
• Nota bene: il calore generato dal dispositivo può causare bruciature, pertanto si consiglia di utilizzarlo almeno 4 minuti dopo averlo scollegato dall'alimentazione.
• Questo prodotto non include il cavo di dati SATA e il cavo di alimentazione.

JP

固体状態のハードディスクをインストールする場所を了解するように、システムあるいは設備のユーザマニュアルを参照してください。
弾科固体状態のハードディスクは専門の人員がインストールする必要があります。
• 適切な静電放電(ESD)の防護対策例えば適切な接地ケーブル、手袋と静電気のマットを取ってください。
• 注意事項：部品の発熱でやけどを注意深く防いで、設備が停電した後に 4 分間を待って処理してください。
• 製品は SATA データラインと電源のケーブル を含みません。

KR

SSD를 설치 하기위해서는 시스템 또는 기기 사용자 매뉴얼을 참고 하십시오.
Netac SSD는 전문가가 설치해야 합니다.
• 적절한 접지선, 장갑 및 정전기 방지 패드를 사용하는 등, 적절한 ESD(정전기 방전) 보호 조치를 취하십시오.
• 참고: 기기에서 발생하는 열로 인해 화상을 입을 수 있으므로 전원 차단 후 최소 4 분후에 작업하십시오.
• 이 제품에는 SATA 데이터 케이블 과 전원 케이블 이 포함되어 있지 않습니다.

KZ

SSD қатты дөнегі жинақтауышты орнату үшін жүйе немесе құрылғы үшін пай далануышы нұсқаулығына жүгініңіз.
Netac SSD қатты дөнегі жинақтауышқа кез келген кәсіби маман арқылы орнатылады.
• Тұйықтау өткізгіштерін, қолғаптар мен антистатикалық төсеніштерді қолдану сияқты электростатикалық ток соғудан (ESD) тиісті сақтық шараларын қолданыңыз.
• Ескертпе: Құрылғы шығаратын жылу күйікке әкелуі мүмкін, сондықтан оны электр желісінен ажыратқаннан кейін, кем дегенде 4 минут ұстау ұсынылады.
• Бұл өнім жиынтығына SATA деректер кабелі және қуат кабелі кірмейді.

NL

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw systeem of apparaat om uw SSD te vinden.
De Netac SSD moet door een een deskundige worden geïnstalleerd.
• Neem de juist maatregelen om te beschermen tegen elektrostatische ontladingen (ESD), zoals het gebruik van geaarde draden, handschoenen en antistatische pads.
• Opmerking: Door het apparaat gegenereerde hitte kan brandwonden veroorzaken. Het wordt dus aangeraden ten minste 4 minuten te wachten nadat het van de voeding werd afgekoppeld wer het hanteren ervan.
• Dit product wordt niet geleverd met een SATA-datakabel en voedingskabel.

PL

Zapoznaj się z instrukcją obsługi systemu lub urządzenia, aby zlokalizować dysk SSD.
Dysk SSD Netac może być zainstalowany przez każdą profesjonalną osobę.
• Należy podjąć odpowiednie środki ochronne dotyczące wyładowań elektrostatycznych (ESD), takie jak używanie odpowiednich drutów uziemiających, rękawic i podkładek antystatycznych.
• Uwaga: ciepło generowane przez urządzenie może spowodować oparzenia, dlatego zaleca się odczekanie 4 min po wyłączeniu urządzenia od zasilania, aby rozpocząć nad nim pracę.
• Ten produkt nie zawiera kabla danych SATA i kabla zasilającego.

PT

Consulte o manual do utilizador do seu sistema ou dispositivo para localizar o seu SSD.
Netac SSD deve ser instalado por qualquer profissional.
• Devem ser tomadas medidas de proteção adequadas contra descargas electrostáticas (ESD), como fio de aterramento adequado, luvas e base antiestática.
• Nota: O calor gerado pelo dispositivo pode causar queimaduras, por isso recomendamos que o manuseie pelo menos 4 minutos após ter sido desconectado da fonte de alimentação.
• Este produto não inclui cabo de dados SATA e cabo de alimentação.

RO

Pentru a localiza SSD dvs., consultați manualul de utilizare al sistemului sau al dispozitivului.
SSD Netac trebuie să fie instalat de o persoană profesionistă.
• Luați măsuri de protecție adecvate împotriva descărcării electrostatice (ESD), cum ar fi utilizarea cablurilor de împământare adecvate, mânuși și tampoane antistatice.
• Notă: Căldura generată de către dispozitiv poate provoca arsuri, de aceea este recomandată manipularea acestuia la cel puțin 4 minute după ce a fost deconectat de la sursa de alimentare.
• Produsul nu include cablul de date SATA și cablul de alimentare.

RU

Обратитесь к руководству пользователя вашей системы или устройства, чтобы узнать, где установить SSD.
Установку Netac SSD должен выполнять соответствующий специалист.
• Примите соответствующие меры предосторожности от электростатического разряда (ESD). Используйте, например, соответствующие заземляющие провода, перчатки и электростатические защитные прокладки.
• Осторожно! Тепло, выделяемое устройством, может привести к ожогам. Рекомендуется подождать 4 минуты после отключения устройства от источника питания, прежде чем производить с ним какие-либо действия.
• Кабель передачи данных SATA и кабель питания не входят в комплект поставки.

SK

Informácie o umiestnení disku SSD nájdete v používateľskej príručke vášho systému alebo zariadenia.
Inštaláciu disku Netac SSD musí vykonať odborník.
• Použite vhodné ochranné opatrenia proti elektrostatickému výboju (ESD), ako napríklad použitie vhodných uzemňovacích káblov, rukavíc a antistatických podložiek.
• Poznámka: Teplo generované zariadením môže spôsobiť popálenie, preto sa odporúča s ním manipulovať najmenej 4 minúty po odpojení od napájania.
• Tento produkt neobsahuje dátový kábel SATA a napájací kábel.

TH

คู่มือผู้ใช้ระบบหรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อกำหนดที่ตั้ง SSD ของคุณ
จะต้องติดตั้ง Netac SSD โดยผู้เชี่ยวชาญ
• ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ที่เหมาะสม เช่น การใช้สายดิน ถุงมือ และแผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เหมาะสม
• หมายเหตุ: ความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์อาจทำให้เกิดการไหม้ได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ถือไว้อย่างน้อย 4 นาทีหลังจากที่ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รวมสายเคเบิลข้อมูล SATA และสายไฟ

TR

Kullandığınız SSD'yi bulmak için sisteminizin veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
Netac SSD bir profesyonel tarafından kurulmalıdır.
• Uygun topraklama kabloları, eldivenler ve antistatik pedler gibi uygun elektrostatik deşarj (ESD) koruyucu önlemleri alınmalı.
• Not: Cihaz tarafından üretilen ısı yanmaya sebep olabilir, dolayısıyla güç kaynağından ayrıldıktan en az 4 dakika sonra herhangi bir işlem yapılması önerilir.
• Bu üründe, SATA veri kablosu ve güç kablosu dahil değildir.

UA

Зверніться до керівництва користувача для пристрою або вашої системи, щоб виявити SSD-диск.
Установка SSD Netac повинна виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.
• Прийміть відповідні заходи для захисту від електростатичного розряду (ESD), ви можете використовувати відповідні дроти заземлення, рукавички та антистатичні покриття.
• Примітка: Тепло, що виділяється пристроєм, може призвести до отримання опіків, тому рекомендується торкатися до нього як мінімум через 4 хвилини після відключення від джерела живлення.
• У комплектацію даного приладу не входять SATA-кабель для передачі даних та кабель живлення.

VN

Xem hướng dẫn sử dụng hệ thống hoặc thiết bị của bạn để xác định vị trí SSD.
Netac SSD sẽ được cài đặt bởi bất kỳ cá nhân chuyên nghiệp nào.
• Thực hiện các biện pháp bảo vệ phóng tĩnh điện (ESD) thích hợp, chẳng hạn như sử dụng dây nối đất, găng tay và miếng đệm chống tĩnh điện thích hợp.
• Lưu ý: Nhiệt do thiết bị tỏa ra có thể gây cháy, vì vậy bạn nên xử lý thiết bị ít nhất 4 phút sau khi ngắt kết nối từ nguồn điện.
• Sản phẩm này không bao gồm cáp dữ liệu SATA và cáp nguồn.

SC

安装使用固态硬盘(SSD)之前，请认真阅读系统或设备的操作说明和注意事项。
朗科固态硬盘(SSD)推荐由专业人员进行安装。
• 采取适当的防静电保护措施，例如适当采用设备接地线，防静电手套和防静电垫。
• 注意：设备使用过程产生的热量可能引起烧坏，断电后建议静置 4 分钟以上。
• 此产品不包含 SATA 数据线和电源线。

TC

安裝使用固態硬碟(SSD)之前，請認真閱讀系統或設備的操作說明和注意事項。
朗科固態硬碟(SSD)推薦由專業人員進行安裝。
• 採取適當的防靜電保護措施，例如適當採用設備接地線，防靜電手套和防靜電墊。
• 注意：設備使用過程產生的熱量可能引起燒壞，斷電後建議靜置 4 分鐘以上。
• 此產品不包含 SATA 資料線和電源線。

User Manual for Netac SSD

Limited Warranty

Failure of this product may cause loss, deletion or change of data. We are not liable for data loss relating to this product. To prevent data loss, it is your responsibility to maintain verification and backup of all data in the product.


Scope of Limited Warranty

• Any cost relating to repair or replacement of product, including manpower, installation or any other expenses incurred to you, especially any expense relevant to removal or replacement of any product welded to or pertinently attached to any PCB;
• Product damage resulting from any external cause, including accident, electrical problem; improper electrical, mechanical or environmental condition; failure to use the product in accordance with instructions, misuse, negligence, reconstruction, repair, improper installation or testing;
• Any modification to product or removal, change or disappear of any original identifier/label (trademark or SN); removal or breakage of label or screw on product;
• The product has been used for its service life.


Please visit the official website for warranty details:
www.netac.com/warranty
Note: This manual is a brief description of the warranty regulations. The specific information is subject to the official website.

2.5-Inch SSD Installation Instructions

A

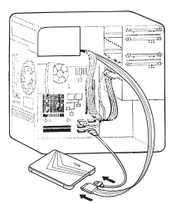


B

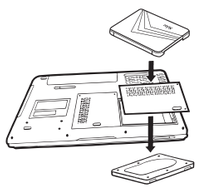


M.2 SSD Installation Instructions

A



B

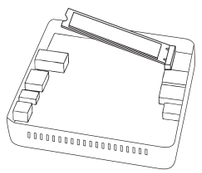

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



@1999Netac

Netac Technology Co., Ltd.
16F, 18F, 19F, Netac Building, Number 6 High-tech South St,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.China 518057
Mail: support@netac.com

（封底）